


Монитор видеодомофона COSMO 4

Дополнение к руководству по эксплуатации

Цветной монитор видеодомофона TANTOS COSMO 4 имеет 4 входа дополнительного коммутатора, подключенного к входу «Панель 1». Коммутатор предназначен для полноценной работы с четырьмя вызывными панелями.

Штатные входы: «Панель 2», «Интерком» и «ССТV1» и «ССТV 2» работают в обычном режиме.

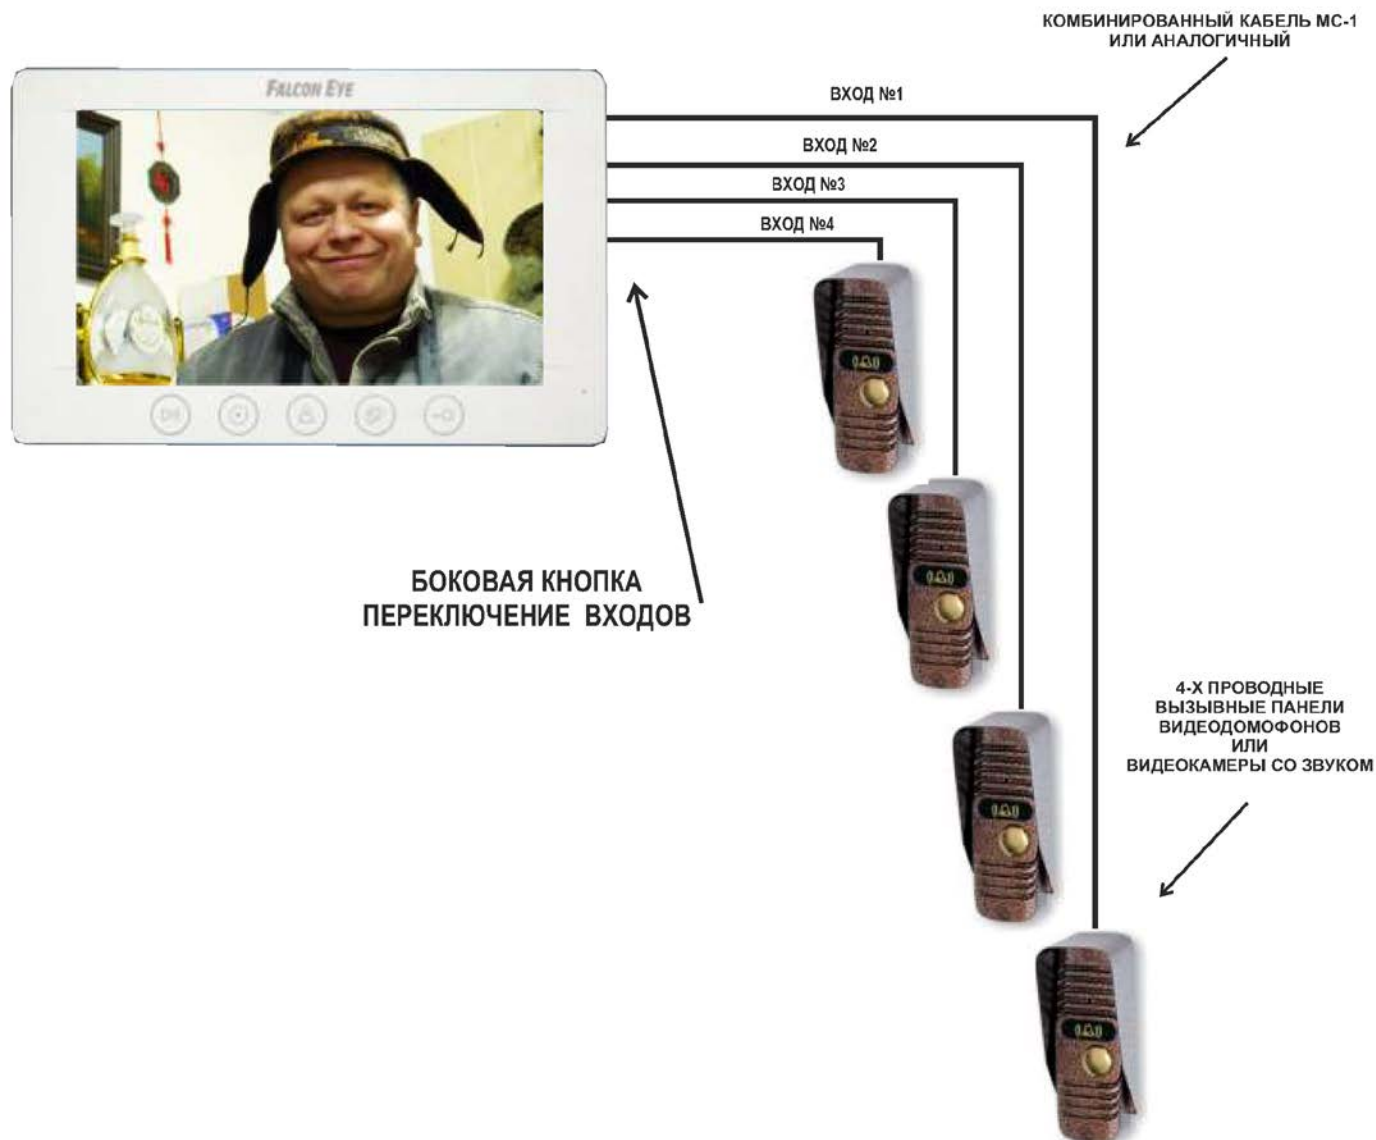

Внимание:

1. Штатный 5-ти пиновый вход P1 «Панель 1» - **НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!**
Для подключения панелей к дополнительному коммутатору используется плоский 16-жильный кабель.
2. Переключение панелей, подключенных к 16-ти жильному кабелю, производится с помощью дополнительной механической кнопки, находящейся сбоку монитора.
3. Если какие-то входы 16-ти жильного кабеля не используются, то их можно заблокировать. Для этого **ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ МОНИТОРА** соедините провод «Звук» неиспользуемого входа с общим проводом.
4. Переключение между штатными портами монитора производится с помощью штатной кнопки переключения каналов.