


## Распаковка

Перед использованием, пожалуйста, проверьте устройство и убедитесь, что в комплектацию включены следующие элементы:


### Комплектация для врезного монтажа:




Монтажная коробка x 1



Пластиковый дюбель x 4




M4x16 TORX винт x 1



Монтажная рамка x 1




TORX ключ x 1



Декоративная рамка x 1




M3x8 винт x 4




ST4x20 шуруп x 4

## Обзор продукта

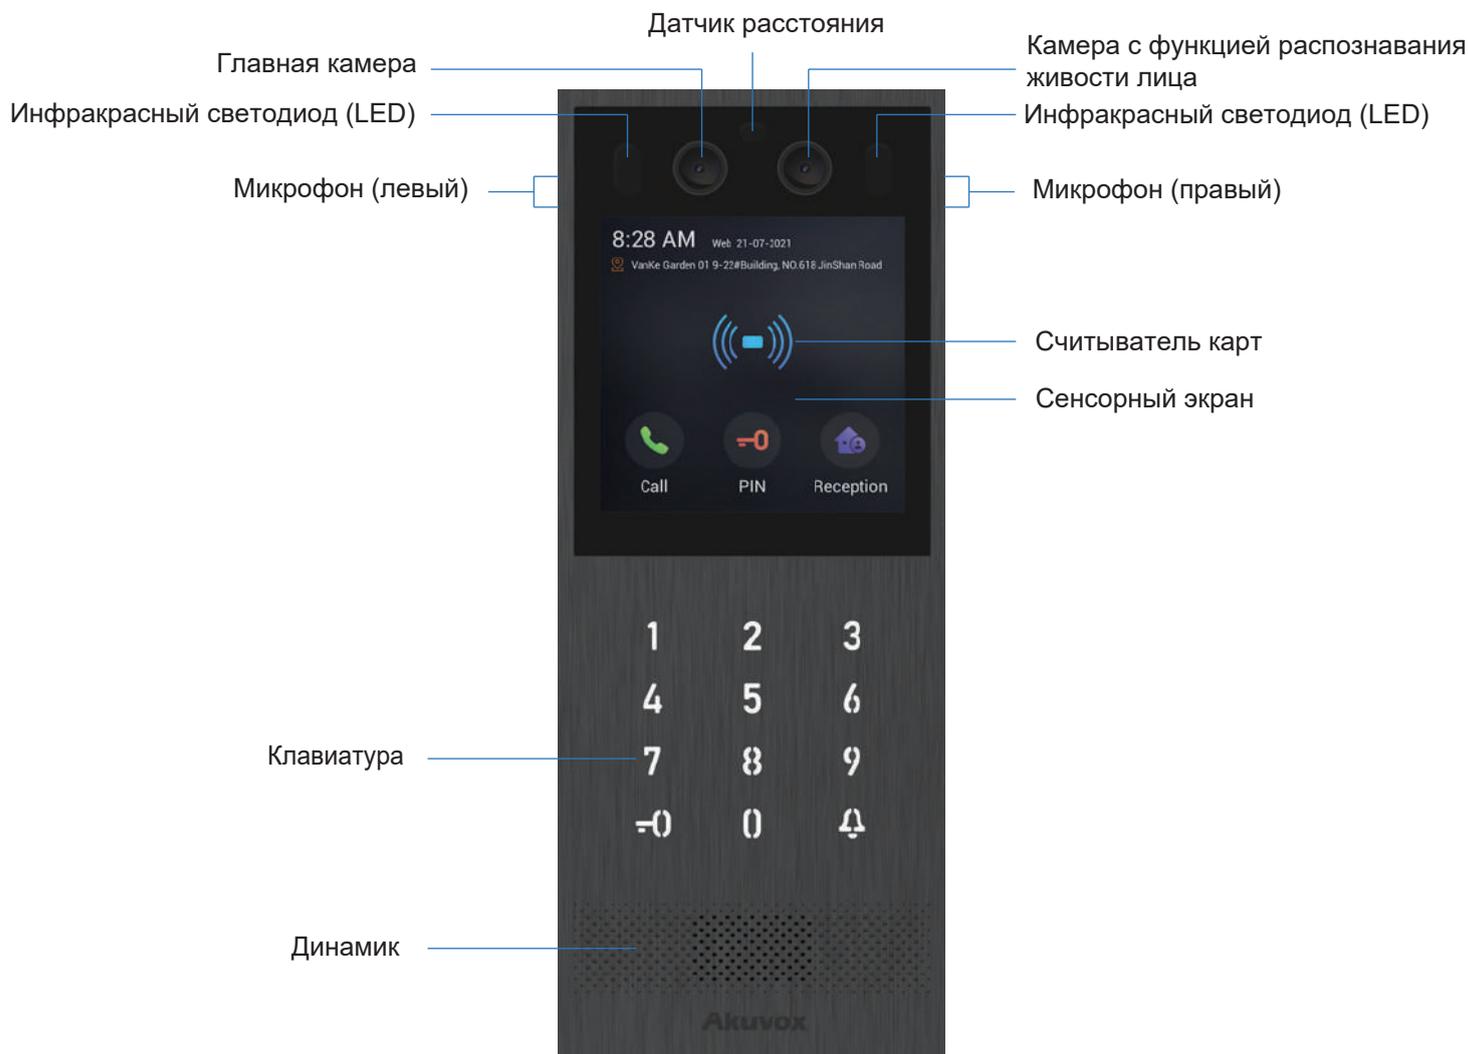


## Особенности монтажа:


1. Не размещайте устройство под прямыми солнечными лучами, это может привести к негативным последствиям или повреждению из-за высокой температуры.
2. При установке устройства в помещении, разместите его как минимум на расстоянии 2 метров от источников света.
3. Избегайте эксплуатации устройства в условиях повышенной температуры и влажности, а также в зонах с магнитными помехами.
4. Обеспечьте надежную установку устройства для предотвращения возможных травм и материальных потерь из-за его падения.
5. Недопустимо использование и размещение устройства в непосредственной близости от источников тепла.

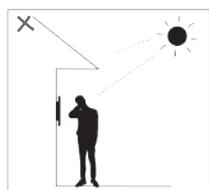

Засвечивание

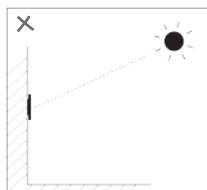


Прямое солнечное излучение

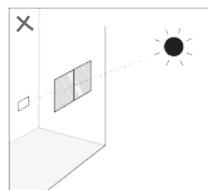

Прямое солнечное излучение через окно



Косвенное солнечное излучение через окно

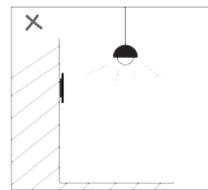

Вблизи источника света

## Рекомендации по безопасной эксплуатации

1. Не касайтесь сетевого кабеля, блока питания и устройства мокрыми руками.
2. Не изгибайте и не тяните сетевой кабель.
3. Не повреждайте сетевой кабель, блок питания и устройство.
4. Используйте стандартизованные блок питания и сетевой кабель.

## Другие рекомендации


1. Избегайте контакта устройства с химическими веществами, включая спирт, кислотные растворы и дезинфицирующие средства.
  2. Не нажимайте сильно на экран устройства.
  3. Не бейте по устройству твердыми предметами.
  4. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать, изменять, обслуживать или ремонтировать устройство.
- Гарантия Akuvox не распространяется на повреждения, причиненные лицами, не являющимися представителями Akuvox или уполномоченными сервисными провайдерами Akuvox. Обратитесь в техническую службу Akuvox, если устройство требует ремонта.
5. При обнаружении неполадок, таких как аномальные звуки или запахи, незамедлительно отключите устройство и свяжитесь с технической службой Akuvox.

### Важное замечание:


Биометрические системы распознавания не могут гарантировать 100% точность в любых сценариях идентификации. Для повышения уровня безопасности рекомендуется использовать дополнительные методы аутентификации вместе с биометрическим распознаванием.

## Установка


### Шаг 1: Установка монтажной рамки на стену:

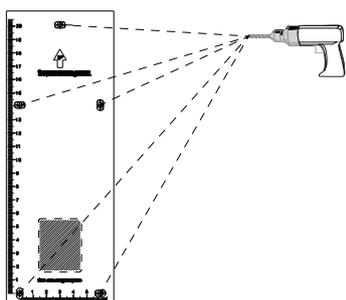


Закрепите шаблон для крепления на стену, а затем, следуя этому шаблону, сделайте отверстия диаметром 6 мм и глубиной 20 мм с помощью дрели в обозначенных местах.

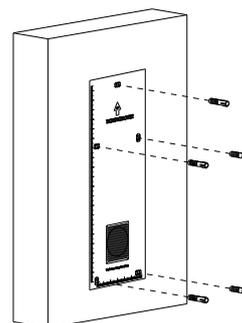


Вставьте пять пластиковых дюбелей в отверстия.

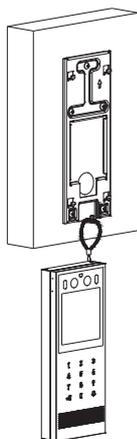

Повесьте устройство с помощью монтажного подвеса на квадратный крюк на монтажной рамке.

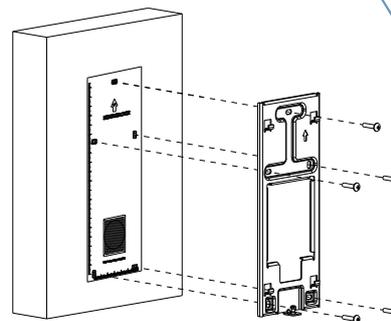

Приложите монтажную рамку к стене, совмещая его отверстия с соответствующими просверленными отверстиями. Затем закрепите рамку на стене, затянув пять крестовинных винтов ST4X20 в пластиковые дюбели.

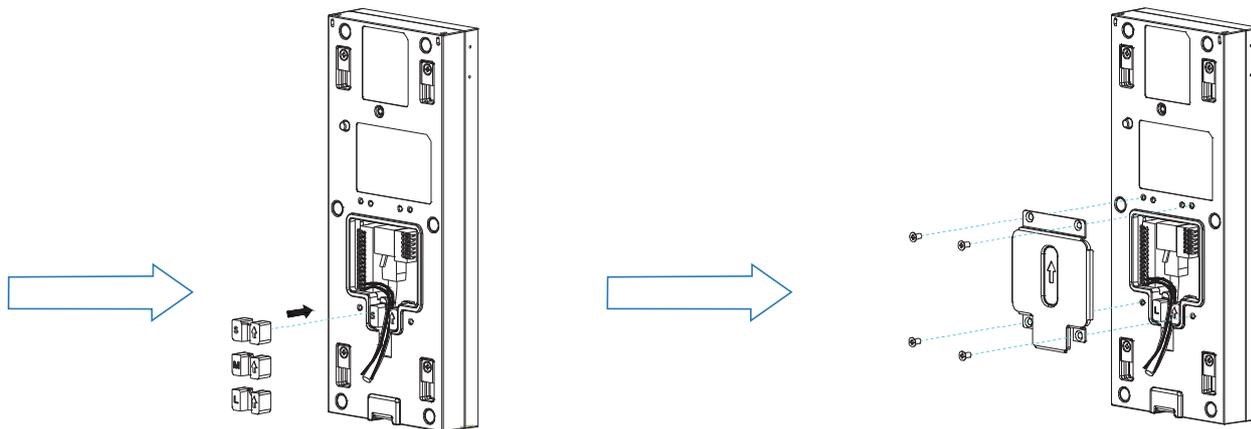


Выберите подходящий размер резиновой заглушки (маленький, средний или большой), чтобы зафиксировать провода. Удалите защитную пленку с выбранной резиновой заглушки и вставьте ее в соответствующее отверстие в указанное на рисунке место. Подключите сетевые кабели к соответствующим разъемам на плате, а затем подключите сигнальный провод к соответствующим разъемам.


Примечание: все кабели и провода должны проходить через отверстие в месте установки резиновой заглушки.

Закрепите заднюю крышку на задней части устройства с помощью четырех винтов M3X4.



Совместите четыре паза на устройстве с четырьмя крючками на монтажной рамке, затем повесьте устройство на крючки, одновременно нажимая вертикально вниз, чтобы замок устройства зафиксировался на монтажном выступе в нижней части рамки на крючок. Перед завершением установки вы услышите характерный щелчок.

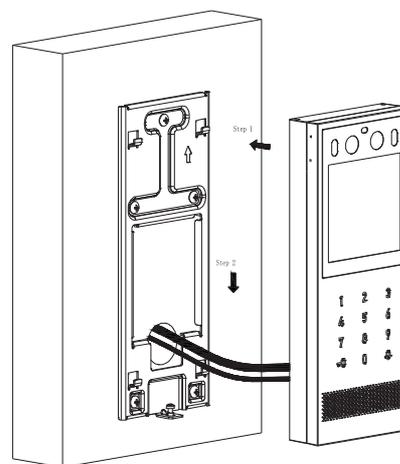

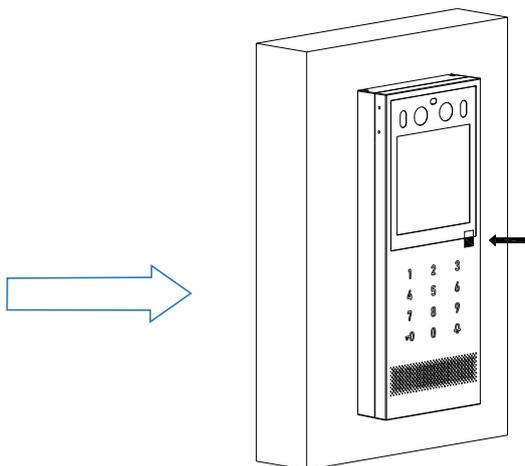


Проверьте равномерность зазора вокруг устройства. Поднимите устройство снизу, чтобы убедиться в надежной установке. Пожалуйста, снимите защитную пленку.



Уплотнительная заглушка


Проверьте, установлена ли заглушка в нижнем отверстии устройства. Если нет, используйте уплотнительную заглушку для закрытия отверстия.

## Снятие устройства

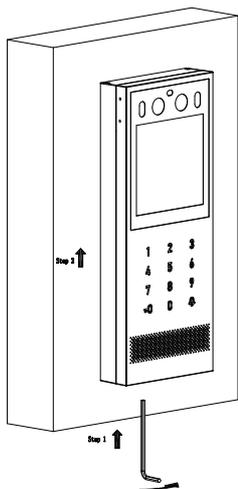


Удалите заглушку из отверстия в нижней части устройства. Вставьте шестигранный ключ в левое отверстие в нижней части устройства, поверните ключ на 90 градусов по часовой стрелке и поднимите устройство вертикально, пока фиксатор и устройство не отсоединятся.

## Чистка устройства

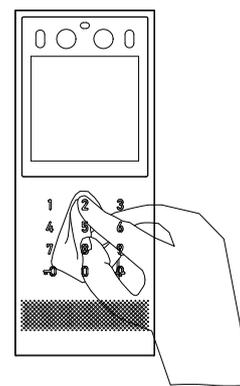

Достаньте тряпку для чистки и аккуратно протрите ею зону кнопок, удалив все пятна.

## Подключение устройства

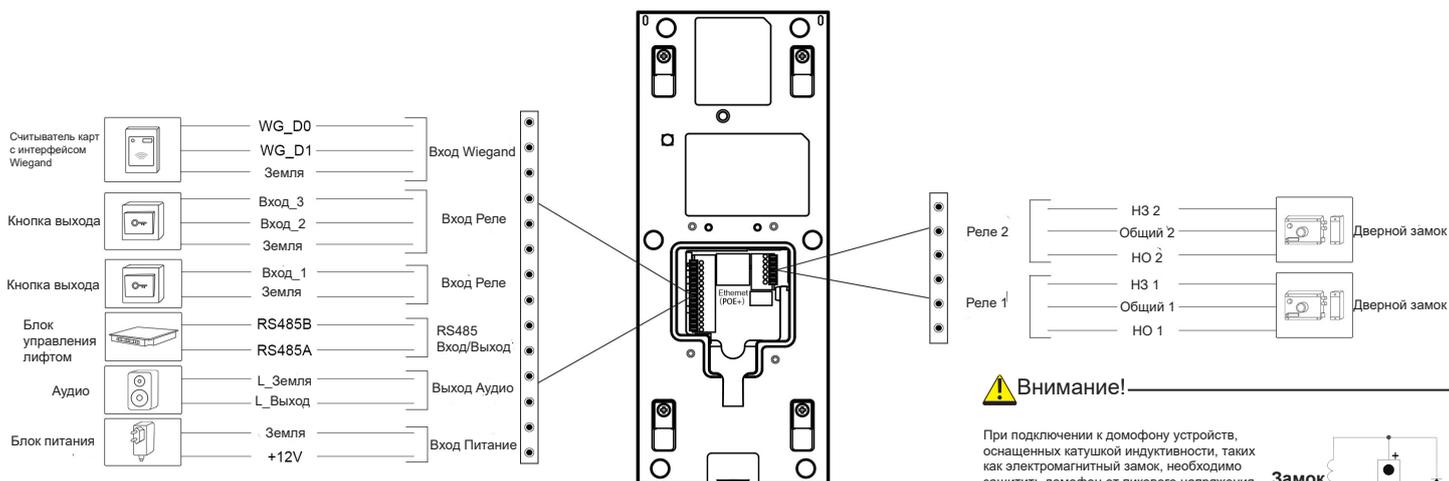

**⚠ Внимание!**

При подключении к домофону устройств, оснащенных катушкой индуктивности, таких как электромагнитный замок, необходимо защитить домофон от пикового напряжения во время отключения индукционной нагрузки. Для этого рекомендуется использовать диод 1А/200В (входит в комплектацию устройства), подключенный к устройству антипараллельно.




## Таблицы длины кабеля и AWG

Соблюдайте соответствующее сечение и длину провода при установке устройства:

	20 AWG	22 AWG	24 AWG	26 AWG
12V 1A Адаптер	≤ 20 м	≤ 10 м	\	\

## Топология сети

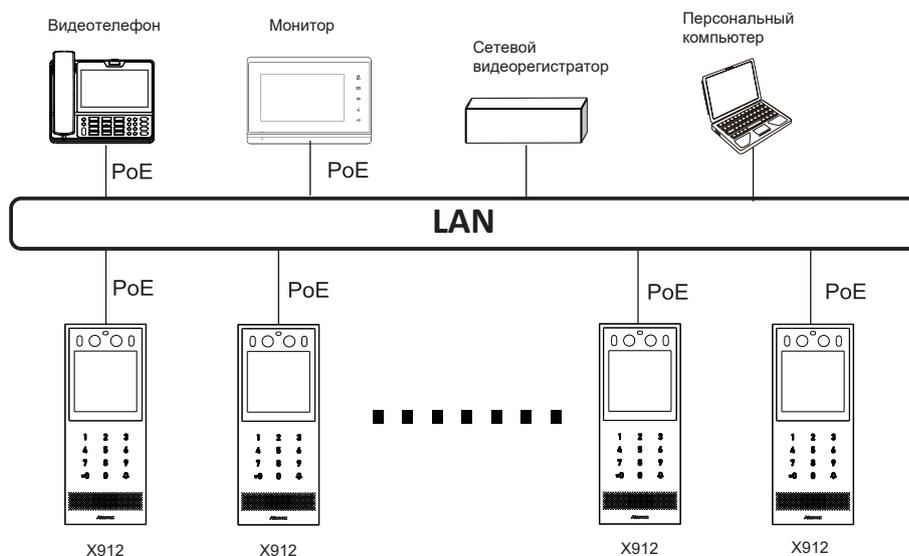

## Конфигурация

1. Проверка IP-адреса: Нажмите на иконку ключа  на главном экране или на клавиатуре, затем наберите 2396 и нажмите на иконку звонка  для входа в системный интерфейс и проверьте IP-адрес устройства. По умолчанию X912 использует DHCP.
2. Регистрация аккаунта: В веб-интерфейсе перейдите по пути **Аккаунт > Основные** для регистрации и заполнения информации. (Подробнее смотрите в руководстве пользователя).

## Функции

### Совершение звонка:

Введите IP или SIP-номер и нажмите иконку звонка  для совершения звонка.

### Прием звонка:

X912 по умолчанию автоматически отвечает на входящие звонки. Входящий звонок с внутреннего устройства (монитора) будет автоматически принят.

### Разблокировка с помощью PIN-кода:

Нажмите на иконку ключа  на главном экране или на клавиатуре, затем введите PIN-код и нажмите иконку клавиши ключа на клавиатуре для подтверждения.

### Разблокировка с помощью RF карты:

Приложите сохраненную в памяти устройства RF-карту к зоне считывателя карт для разблокировки двери.



[www.akuvox-rus.ru](http://www.akuvox-rus.ru)



+7(495)134-33-70



[helpdesk@inprice.ru](mailto:helpdesk@inprice.ru)

**AKUVOX (XIAMEN) NETWORKS CO., LTD.**

Адр.: 117447, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, д. 13 стр. 2.