

Краткое руководство пользователя

настольного принтера для карт Seaory S28



Настольный двусторонний принтер для карт Seaory S28

Краткое руководство пользователя



Shenzhen Seaory Technology Co., Ltd.

1. Распаковка и осмотр

1) Откройте верхнюю крышку. Вы увидите следующие компоненты:




Коробка с принадлежностями

Выходной накопитель

Принтер для карт

Пенополиэтилен

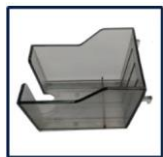

Выходной
накопитель — 1 шт.



Адаптер питания —
1 шт.



Кабель питания —
1 шт.



USB-кабель — 1 шт.



Пригрузочный
модуль — 1 шт.



Чистящий валик —
1 шт.



Чистящая карта —
5 шт.



Гарантийный
талон — 1 шт.




Палочка для
очистки — 1 шт.



Компакт-диск с ПО
ICARDE

i Если вышеуказанных принадлежностей не хватает, немедленно обратитесь к местному дистрибьютору.

3) Внешний вид:

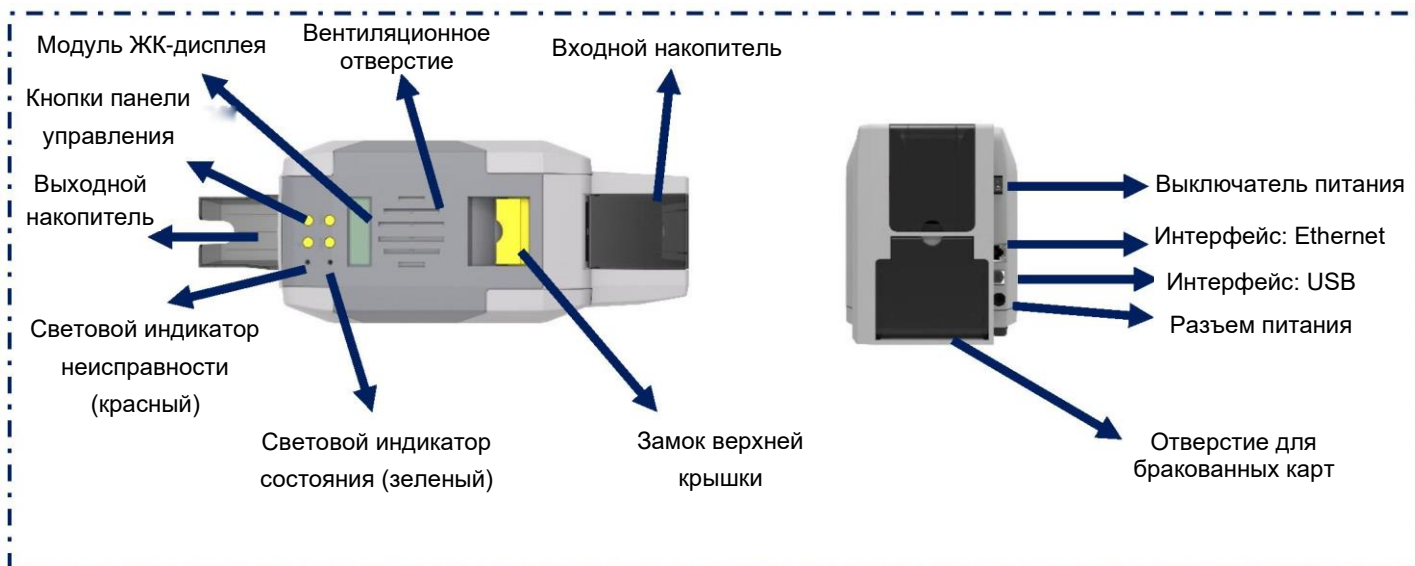


2. Установка чистящего валика



Картридж с риббоном



1. Осторожно поднимите ручку замка верхней крышки.

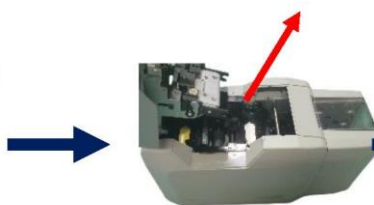

2. Откройте верхнюю крышку, выньте картридж с риббоном.



3. Удалите гиалиновый слой 3М с поверхности чистящего валика.



4. Возьмитесь руками за обе стороны чистящего валика. После установки в монтажное положение осторожно нажмите на него вниз.

i Назначением чистящего валика является захват пыли с карты и улучшение качества печати. Заменяйте чистящий валик после использования каждого рулона риббона.

3. Установка риббона



1. Откройте верхнюю крышку, выньте картридж для риббона, вставьте риббон в картридж согласно указанному направлению цвета.



2. Поставляемая желтая катушка с неиспользованным риббоном. Поставляемая белая катушка с использованным риббоном.



3. Возьмите картридж с лентой за боковые поверхности, расположив желтый ролик рядом с задним выходным отверстием для карт, и установите картридж с риббоном.

i Чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию принтера, используйте оригинальный риббон Seaory.

4. Вставьте карту, добавьте пригрузочный модуль




1. Откройте пылезащитную крышку входного накопителя.

2. Поместите карту во входной накопитель. Для карт с контактной микросхемой микросхема должна быть обращена вверх, в противном случае данные не могут быть считаны или записаны на чип-карту.

3. Добавьте пригрузочный модуль. Его функция заключается в увеличении трения между картой и роликом, что делает подачу карты более плавной.

5. Отрегулируйте высоту входного отверстия для подачи карт

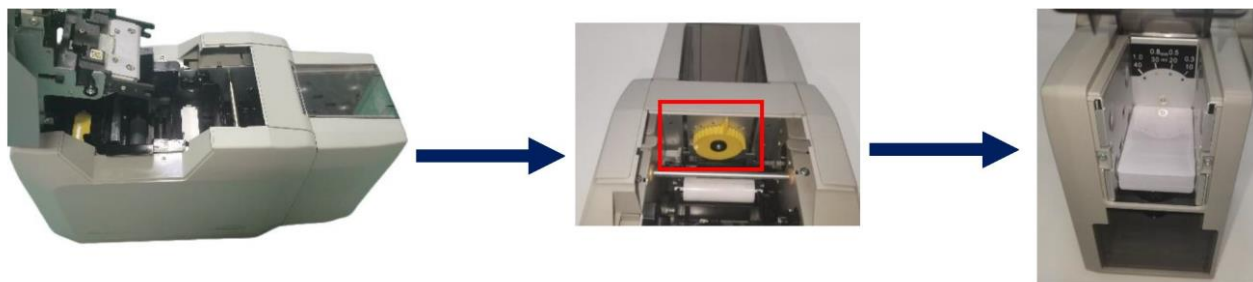

1. Откройте верхнюю крышку.

2. Переместите желтый рычаг, чтобы отрегулировать высоту отверстия для подачи карты.

3. Обеспечивается поддержка карт толщиной от 0,3 до 1,0 мм. Заводская настройка толщины составляет 0,8 мм.

Толщину подаваемой карты необходимо отрегулировать в соответствии с фактической толщиной карты. Как и в случае стандартной карты толщиной 0,76 мм, толщину подаваемой карты можно установить на уровне 0,8 мм. Если значение толщины подаваемой карты установлено слишком большим, можно легко ввести две карты одновременно; если оно установлен слишком маленьким, ввести карту будет сложно.

6. Вместимость выходного накопителя




1. Прикрепите выходной накопитель к отверстию, на которое указывают стрелки.

2. Установка завершена

i Накопитель для карт используется для приема распечатанных карт. Храните его правильно.

7. Установка драйвера

7.1 Подключение оборудования

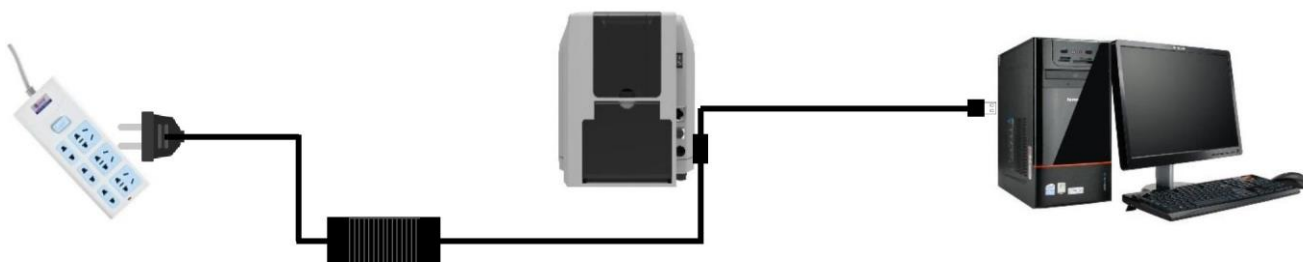

1. Разъем адаптера питания 24 В вставляется в гнездо питания принтера для карт. Подсоедините шнур питания к адаптеру питания. Затем подключите кабель питания к сетевой розетке. Не выключайте питание до завершения установки драйвера.

2. Подключите квадратный разъем USB-кабеля к принтеру для карт, а плоский разъем — к USB-порту компьютера.

7.2 Установка драйвера

Загрузите установочный пакет с компакт-диска из коробки с принадлежностями или с официального сайта компании www.seaory.com. Установите драйвер в соответствии с подсказками для процесса установки программного обеспечения или руководством по эксплуатации изделия этой модели.




Seaory_S_series
_driver-1.6.0.0

8. Тестовая печать

Метод 1: Тестовая страница драйвера

Шаг 1: В списке принтеров и устройств → щелкните правой кнопкой мыши значок принтера Seaory S28 → выберите свойства принтера.

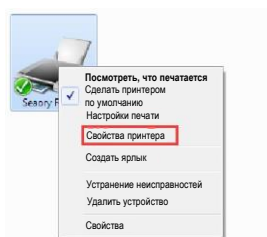


Краткое руководство пользователя

настольного принтера для карт Seaory S28



Шаг 2: После входа в интерфейс, показанный на изображении ниже, поместите белую карту во входной накопитель, а затем нажмите «Распечатать тестовую таблицу».

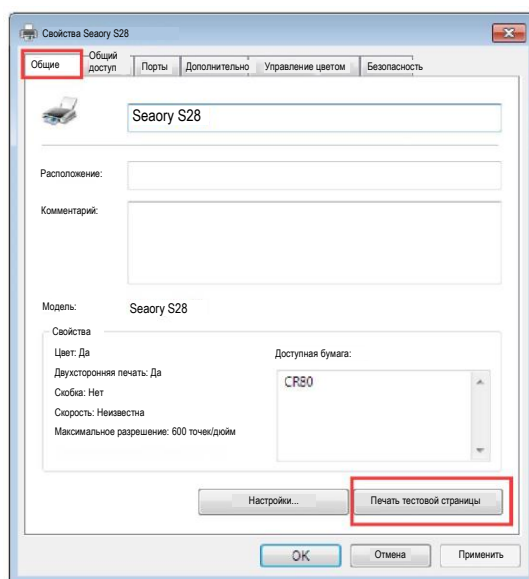

Шаг 3: Распечатка следующей карты означает, что программа драйвера и установка оборудования выполнены нормально.



Метод 2: Используйте программное обеспечение для печати iCARDE, поставляемое вместе с принтером

После выполнения всех вышеперечисленных шагов можно использовать соответствующее программное обеспечение для печати и тестирования принтера для карт. Вы также можете выполнить тестовую печать с помощью программного обеспечения Seaory iCARDE. Подробную информацию см. в руководстве к Seaory iCARDE.

