







TS-DC Скользящий канал (установка доводчика TS-DC120 на дверь с открыванием "на себя", вариант 1)

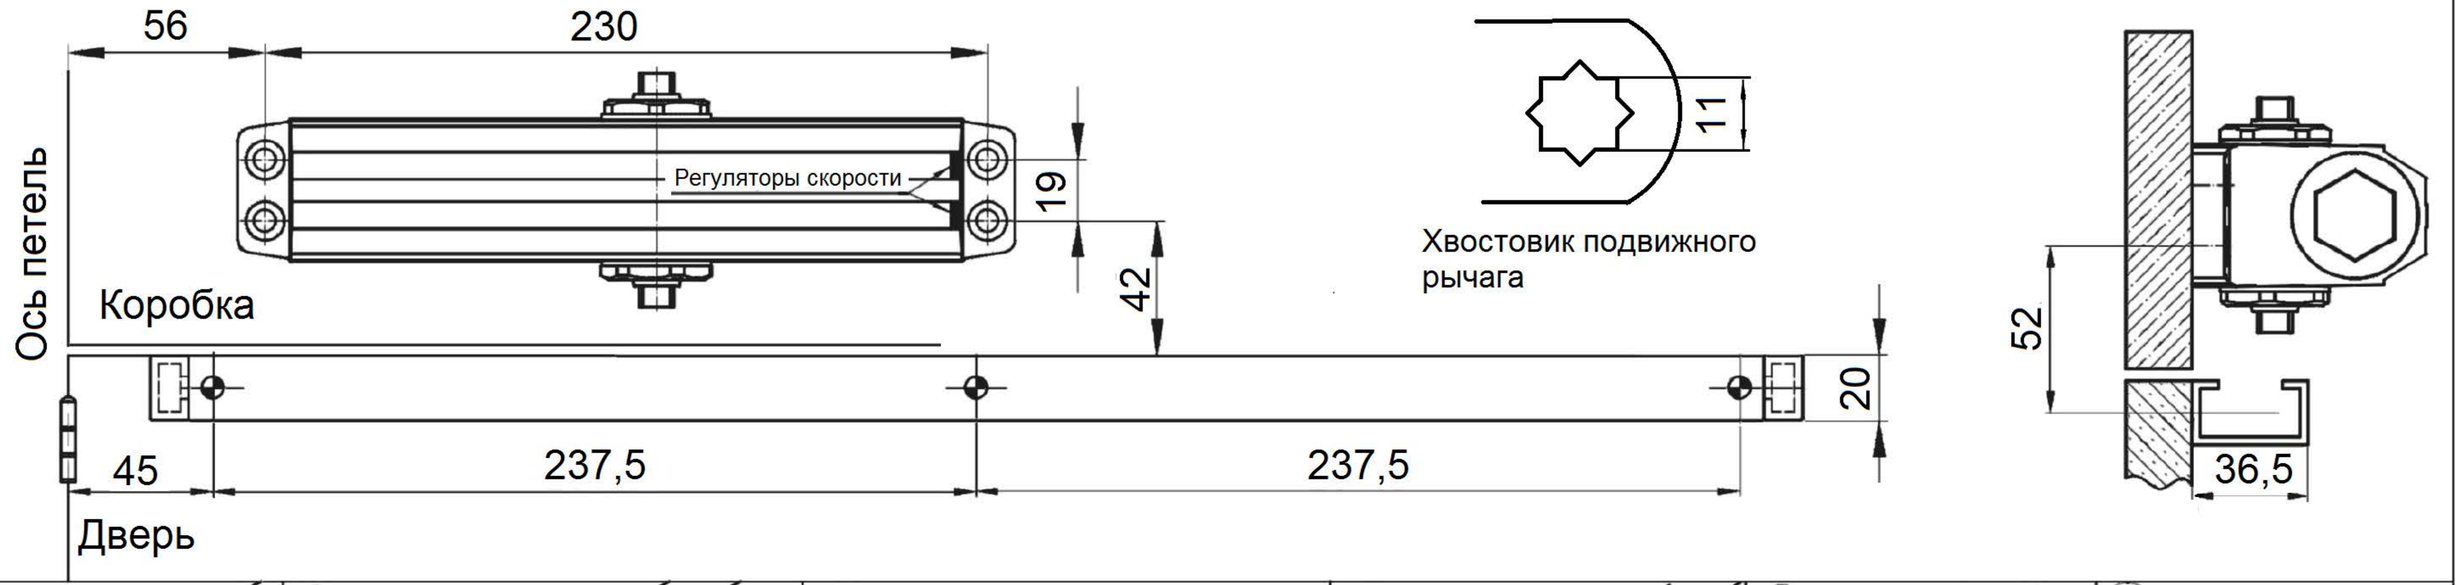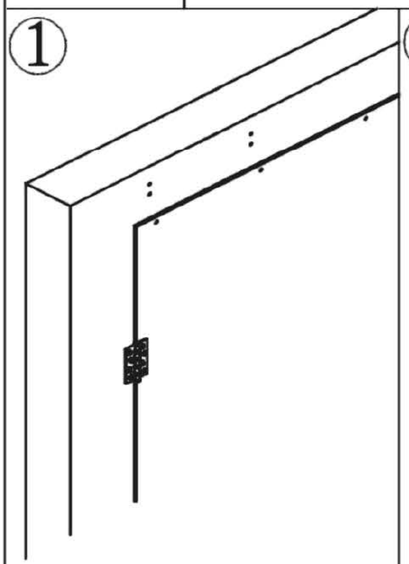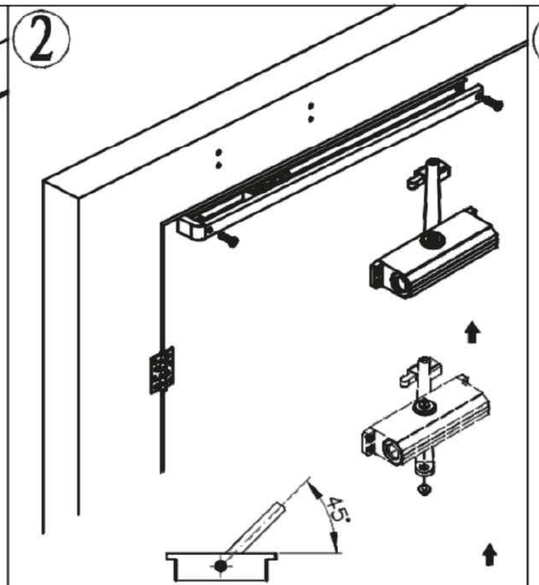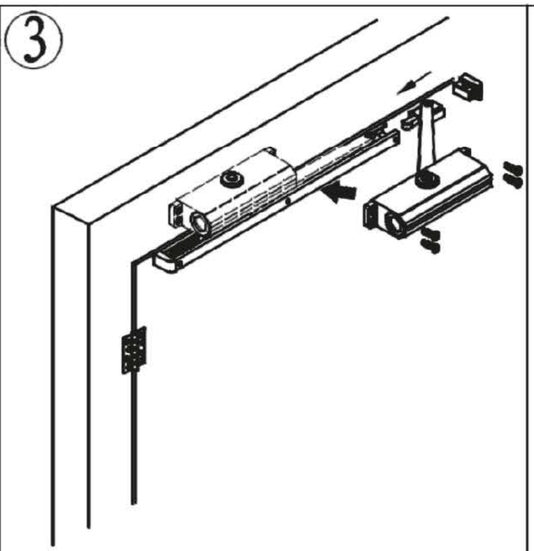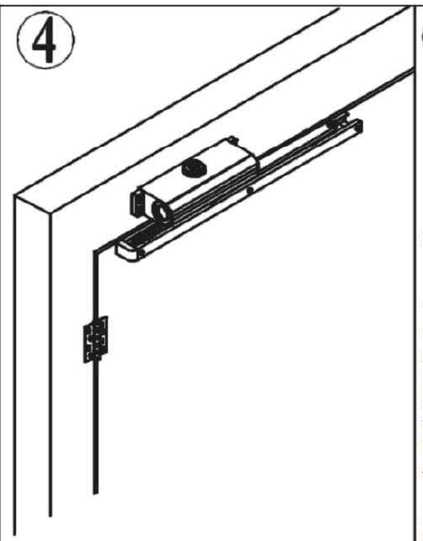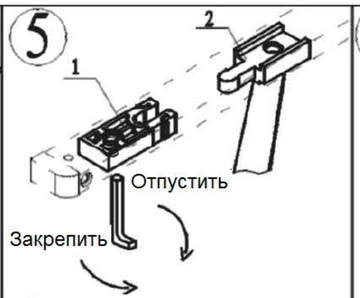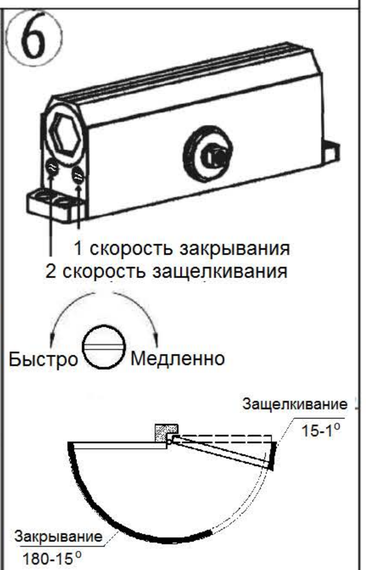








1	2	3	4	5	6
				 1. Убедитесь что подвижные части сцеплены между собой. 2. При необходимости отпустите фиксирующий винт. 3. Откройте дверь на требуемый угол для фиксации в открытом положении. 4. Затяните фиксирующий винт Если фиксация в открытом состоянии не требуется, не затягивайте фиксирующий винт.	
Разметьте и просверлите отверстия в дверной коробке и двери строго следуя размерам указанным выше	Снимите правую заглушку канала. Закрепите скользящий канал на двери. Установите рычаг на ось доводчика под углом 45 градусов	Вставьте подвижную часть в скользящий канал. Закрепите доводчик на коробке. Вставьте заглушку канала.	Вид окончательной установки	Настройка фиксации доводчика в открытом состоянии	Регулировка скорости закрывания

TS-DC Скользящий канал (установка доводчика TS-DC120 на дверь с открыванием "на себя", вариант 2)

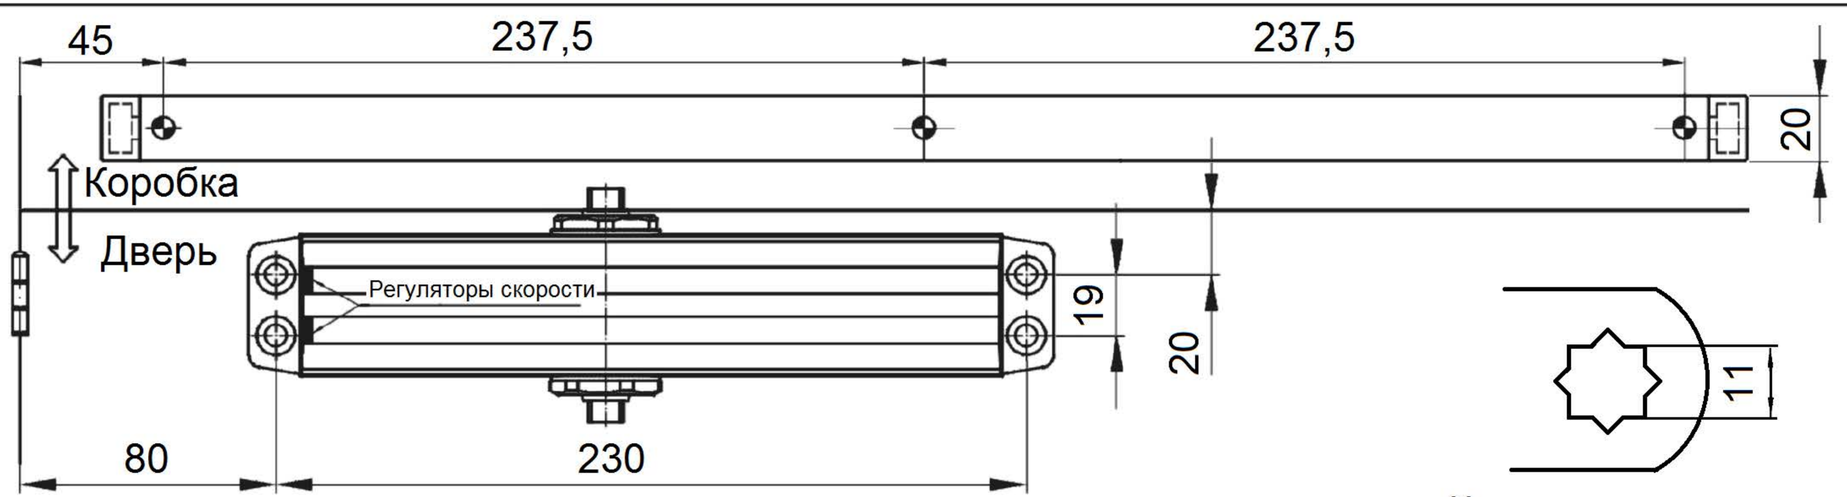



Хвостовик подвижного рычага

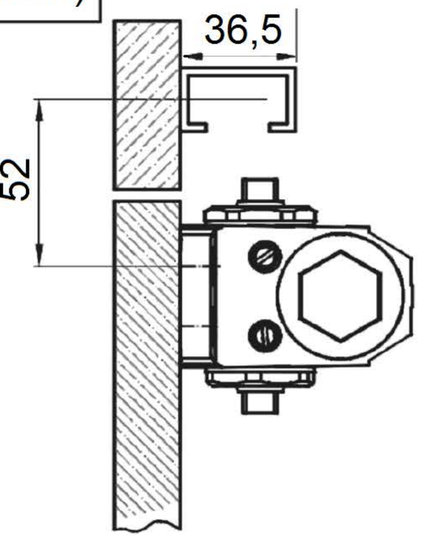

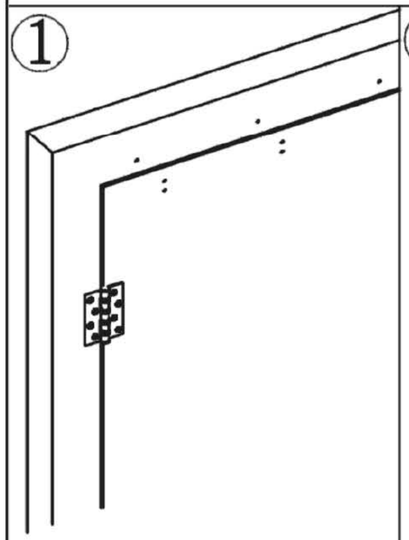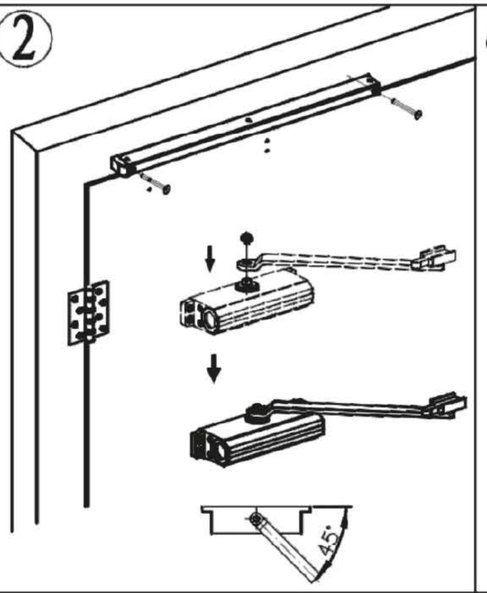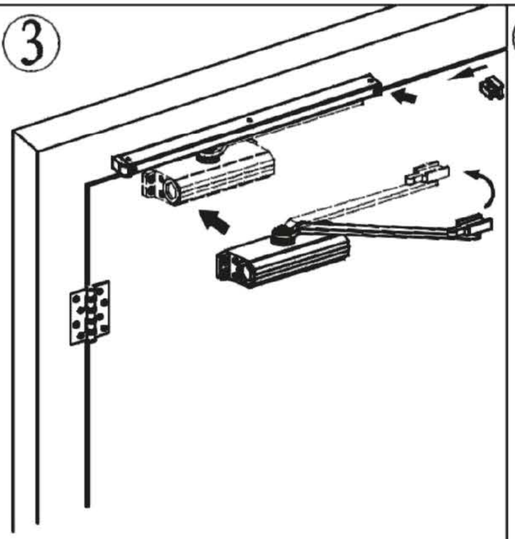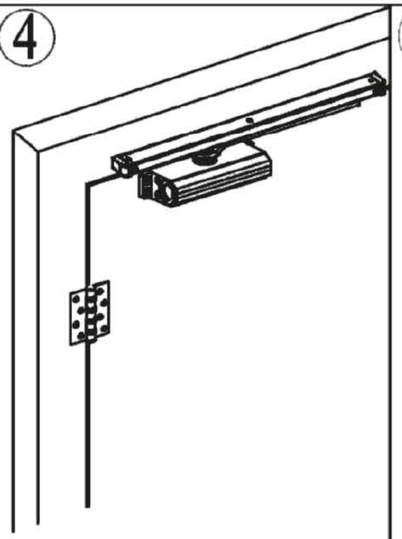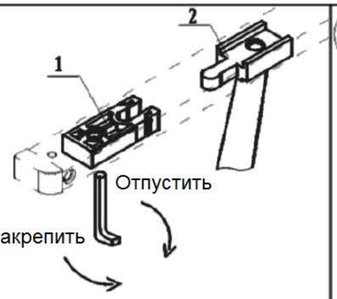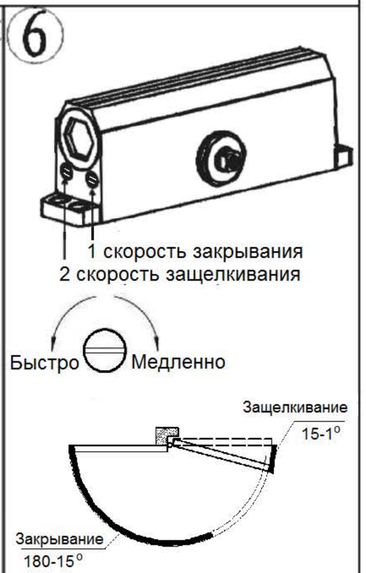
1	2	3	4	5	6
				 1. Убедитесь что подвижные части сцеплены между собой. 2. При необходимости отпустите фиксирующий винт. 3. Откройте дверь на требуемый угол для фиксации в открытом положении. 4. Затяните фиксирующий винт Если фиксация в открытом состоянии не требуется, не затягивайте фиксирующий винт.	
Разметьте и просверлите отверстия в дверной коробке и двери строго следуя размерам указанным выше	Снимите правую заглушку канала. Закрепите скользящий канал на двери. Установите рычаг на ось доводчика под углом 45 градусов	Вставьте подвижную часть в скользящий канал. Закрепите доводчик на коробке. Вставьте заглушку канала.	Вид окончательной установки	Настройка фиксации доводчика в открытом состоянии	Регулировка скорости закрывания

TS-DC Скользящий канал (установка доводчика TS-DC120 на дверь с открыванием "от себя", вариант 1)

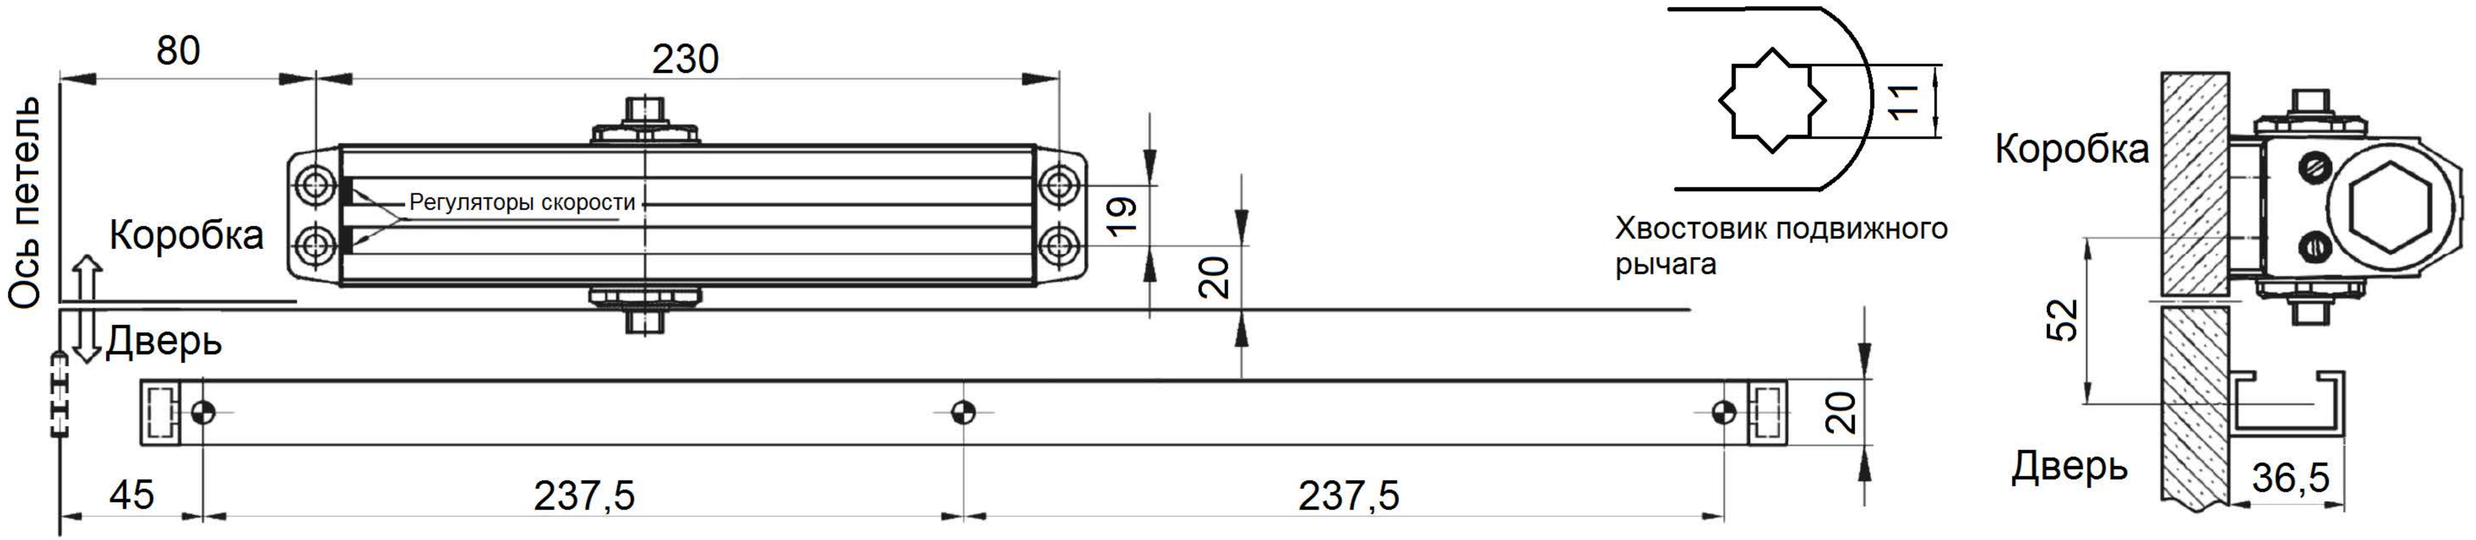


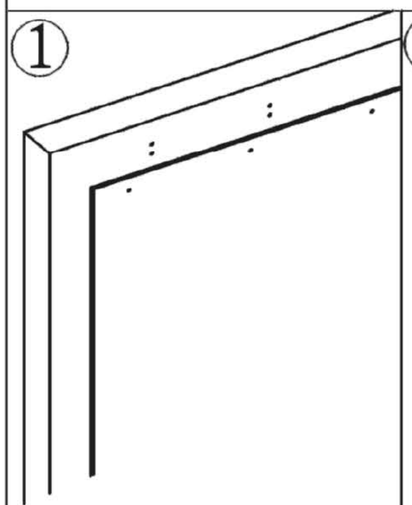


Разметьте и просверлите отверстия в дверной коробке и двери строго следуя размерам указанным выше

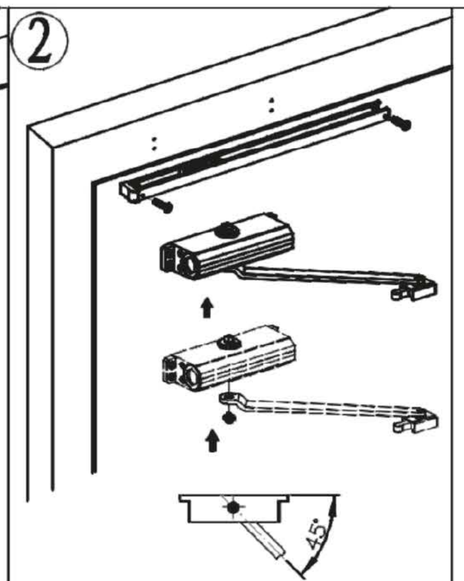


Снимите правую заглушку канала. Закрепите скользящий канал на двери. Установите рычаг на ось доводчика под углом 45 градусов

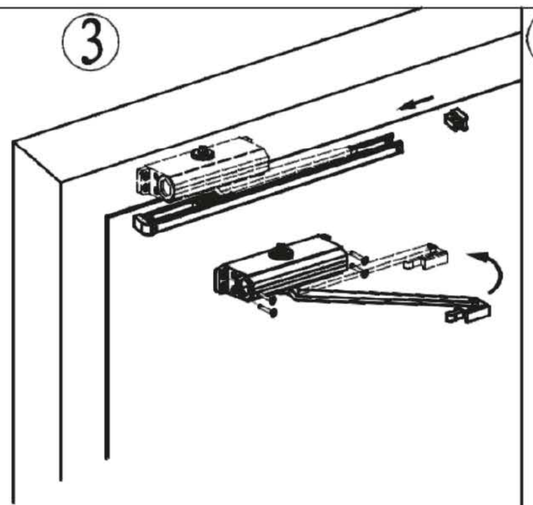

Вставьте подвижную часть в скользящий канал. Закрепите доводчик на коробке. Вставьте заглушку канала.

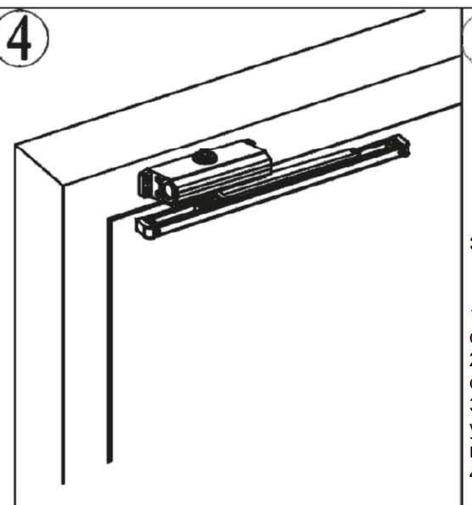


Вид окончательной установки

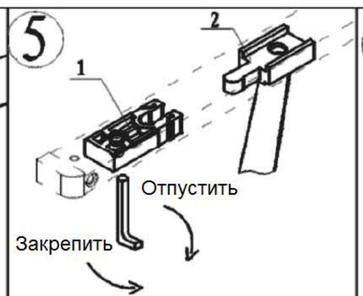

1. Убедитесь что подвижные части сцеплены между собой.
2. При необходимости отпустите фиксирующий винт.
3. Откройте дверь на требуемый угол для фиксации в открытом положении.
4. Затяните фиксирующий винт


Если фиксация в открытом состоянии не требуется, не затягивайте фиксирующий винт.

Настройка фиксации доводчика в открытом состоянии

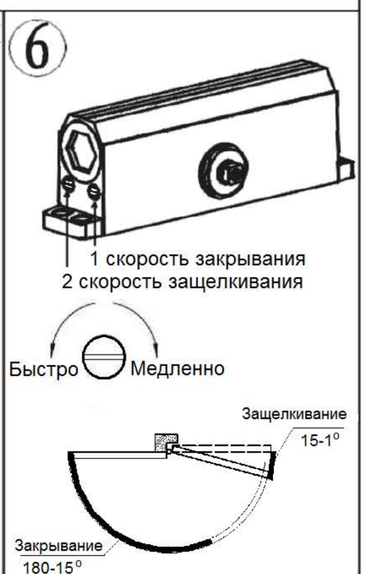








Регулировка скорости закрывания

TS-DC Скользящий канал (установка доводчика TS-DC120 на дверь с открыванием "от себя", вариант 2)

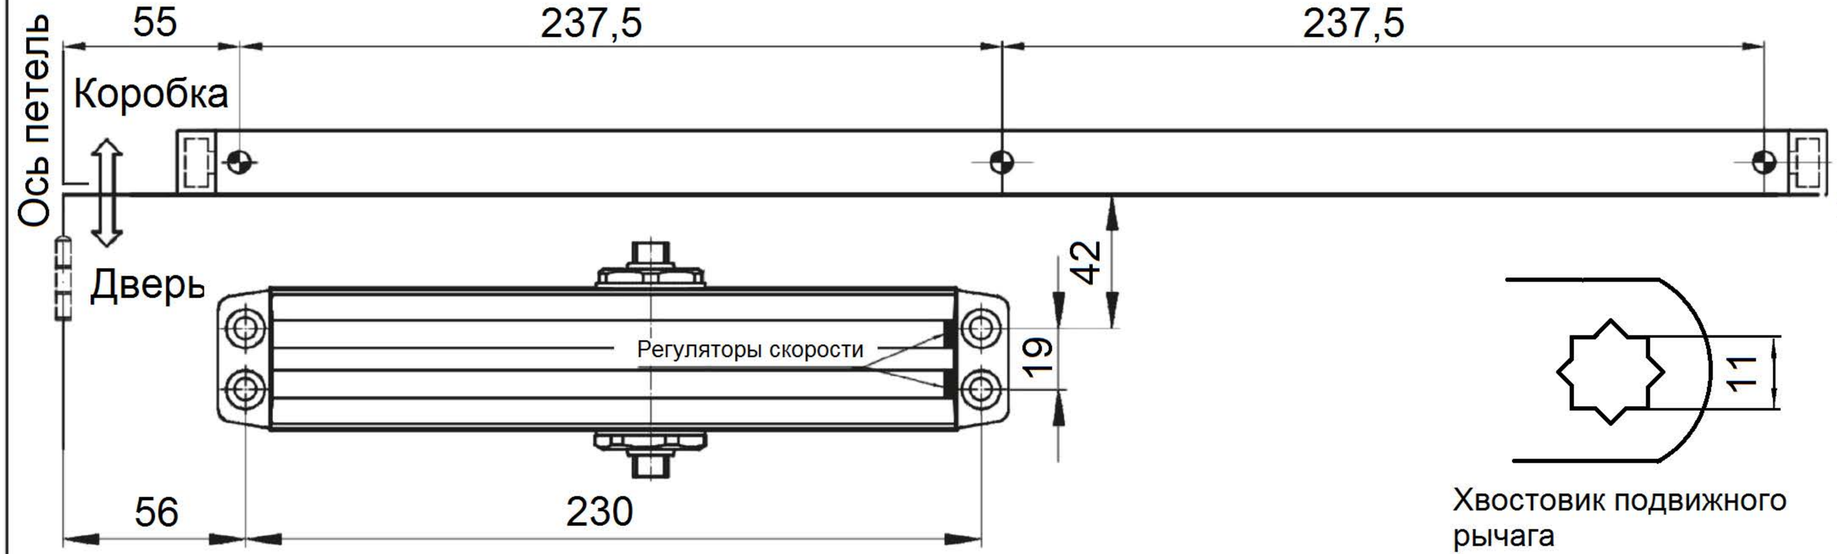

Хвостовик подвижного рычага

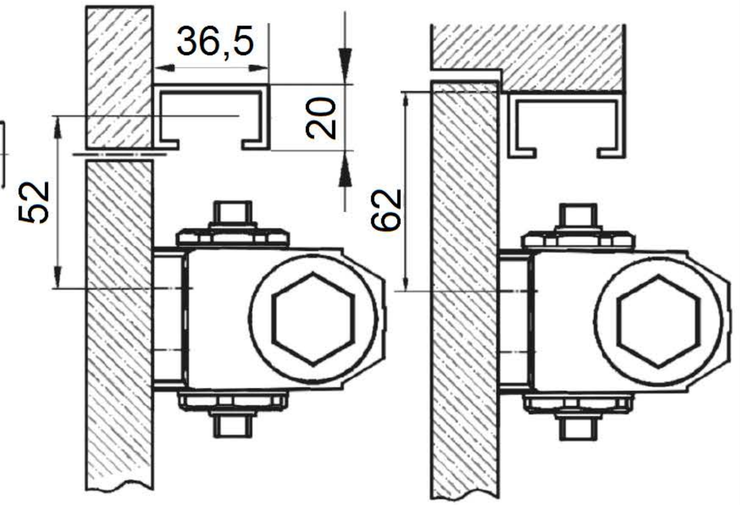

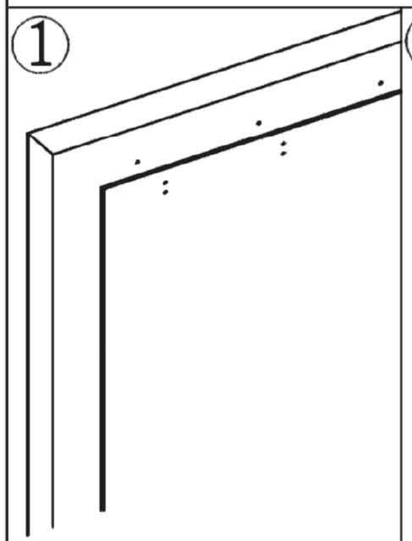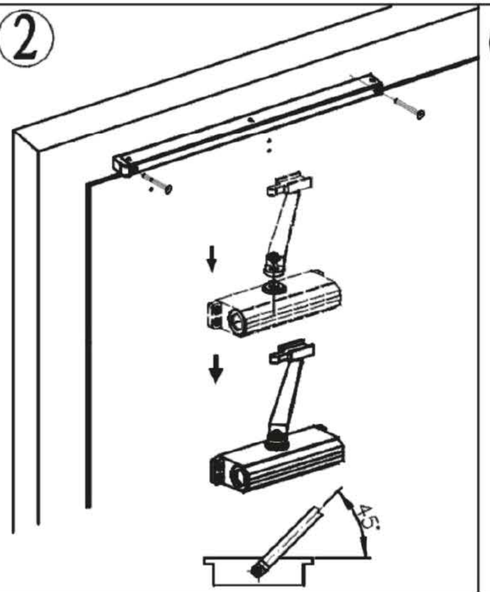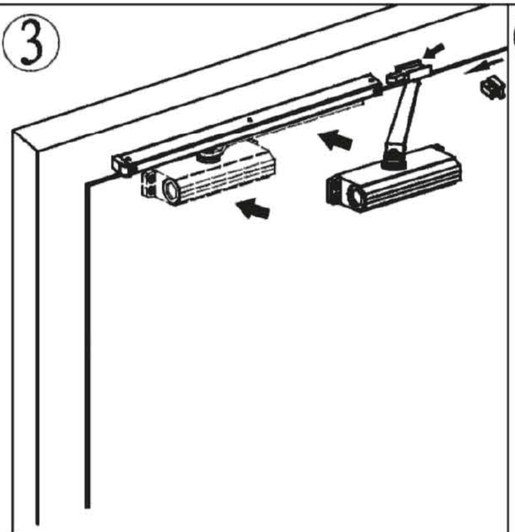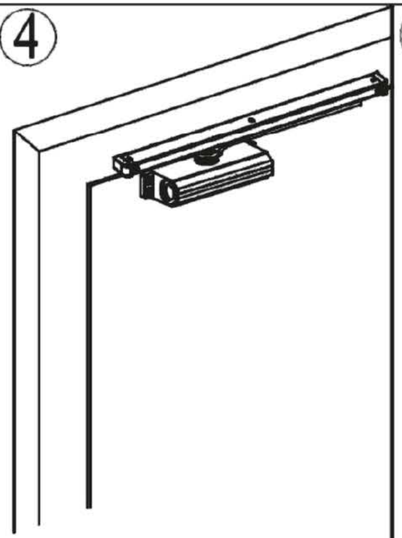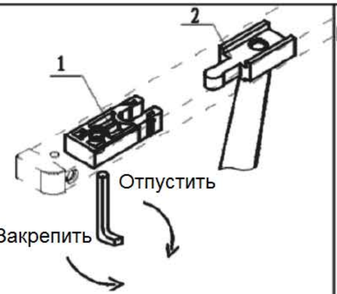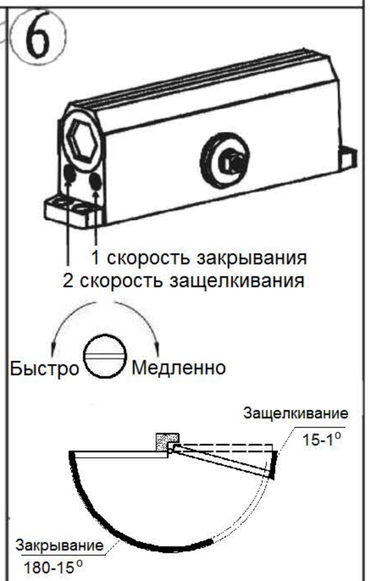①	②	③	④	⑤	⑥
				 1. Убедитесь что подвижные части сцеплены между собой. 2. При необходимости отпустите фиксирующий винт. 3. Откройте дверь на требуемый угол для фиксации в открытом положении. 4. Затяните фиксирующий винт Если фиксация в открытом состоянии не требуется, не затягивайте фиксирующий винт.	
Разметьте и просверлите отверстия в дверной коробке и двери строго следуя размерам указанным выше	Снимите правую заглушку канала. Закрепите скользящий канал на двери. Установите рычаг на ось доводчика под углом 45 градусов	Вставьте подвижную часть в скользящий канал. Закрепите доводчик на коробке. Вставьте заглушку канала.	Вид окончательной установки	Настройка фиксации доводчика в открытом состоянии	Регулировка скорости закрывания