


ООО «Домофон-Центр» 107150 г. Москва ул.Ивантеевская д9 оф 9
www: domofon.center e-mail: domofon.center@yandex.ru
+7(965)342-50-62

Внешний адаптер COORDINAT



Схема подключения внешнего адаптера COORDINAT.

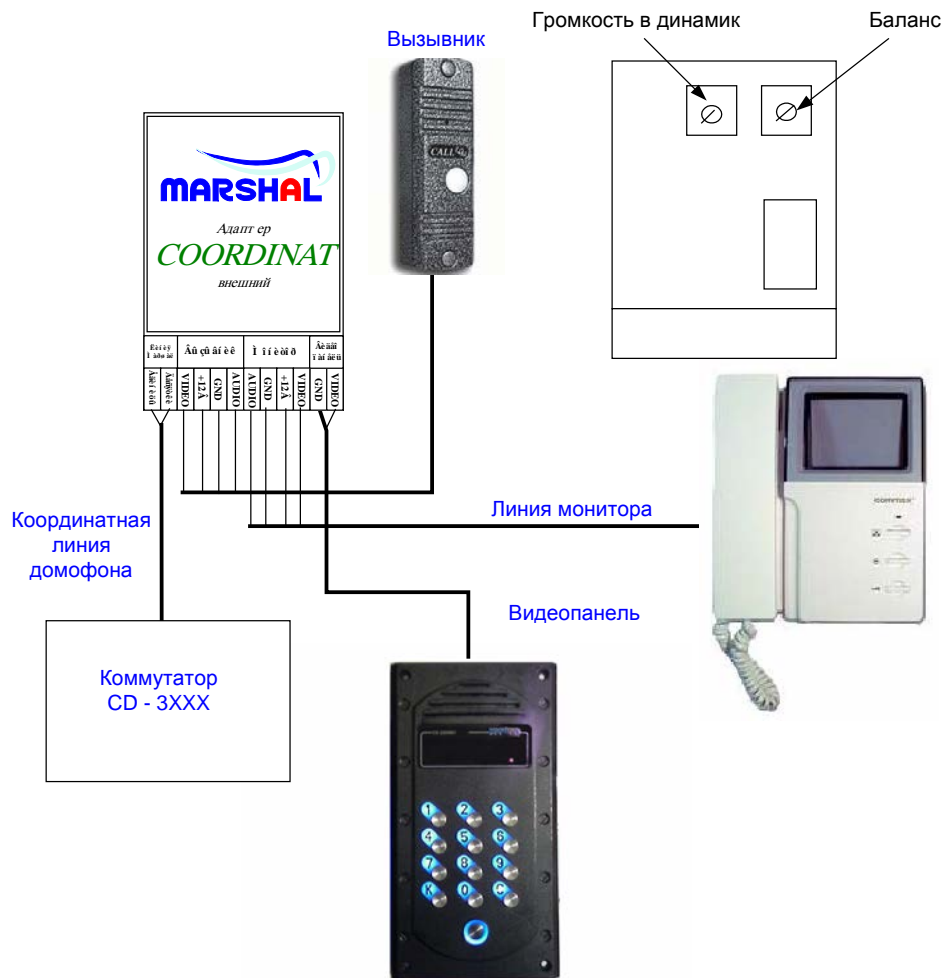

ООО «Домофон-Центр» 107150 г.Москва ул.Ивантеевская д9 оф 9
www: domofon.center e-mail: domofon.center@yandex.ru
+7(965)342-50-62

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
Внешний адаптер COORDINAT.

Внешний адаптер COORDINAT имеет сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ28.В01950, соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99, ТУ 6589-001-59614631-2004.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке внешнего адаптера COORDINAT необходимо проверить:

- наличие в техническом паспорте даты продажи и штампа магазина;
- комплектность внешнего адаптера COORDINAT

После хранения или транспортирования устройства при температуре ниже +5° С, перед включением необходимо выдержать его в нормальных климатических условиях не менее 2 часов.

Рекомендуемые эксплуатационные режимы:

- интервал температур от 10° С до 35°С;
- относительная влажность воздуха до 80%;
- атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.

Перед эксплуатацией внешнего адаптера COORDINAT

необходимо ознакомиться с данным паспортом.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Внешний адаптер COORDINAT предназначен для работы в составе видео домофонов.

Предназначен для согласования монитора и координатного домофона CD – 3099, CD – 3159, CD – 3255, а так же CD – 7000 с подключенным коммутатором CDK - 128.

Корректная работа адаптера с домофонами других фирм производителей не гарантирована (требуется консультация специалиста и доработка адаптера)

3. Комплект поставки

В комплект поставки внешнего адаптера COORDINAT -1 шт.
Паспорт -1 шт.

5. Подготовка к работе

5.1. Подключить внешний адаптер COORDINAT к монитору, к индивидуальной вызывной панели и подъездному координатному домофону СОГЛАСНО СХЕМЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

6. Технические параметры

Входное напряжение, В 12В ± 5%
Номинальный ток потребления, А.....0.1
Номинальная мощность Вт.....1,2

Габариты

длина, мм.....70
ширина, мм.....50
высота, мм.....25

7. Правила транспортирования и хранения

Транспортирование внешнего адаптера COORDINAT должно соответствовать ГОСТ 28594-90. Внешний адаптер COORDINAT должен храниться в условиях хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150-69 в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5° С до 40° С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в окружающей среде кислотных и других агрессивных примесей.

Свидетельство о приемке

Внешний адаптер COORDINAT соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99, ТУ 6589-001-59614631-2004 и признан годным для эксплуатации.

Дата приемки _____

10. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу внешнего адаптера COORDINAT в течение 6 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, приведенных в данном паспорте.

Срок службы изделия – 5 лет со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 1 год с даты приёмки.

Серийный номер № _____

В случае выхода из строя внешнего адаптера COORDINAT по причине несоблюдения рекомендаций данного паспорта потребитель лишается права на гарантийное обслуживание.

ООО «Домофон-Центр» 107150 г.Москва ул.Ивантеевская д9 оф 9
www: domofon.center e-mail: domofon.center@yandex.ru
+7(965)342-50-62

11. Свидетельство о продаже

Продан организацией _____

(наименование торгующей организации)

Дата продажи “ ” _____ 200 г.

Штамп магазина _____

(подпись)

Владелец и его адрес _____

(подпись)