

**Турникет роторный
электромеханический**



PERCo-RTD-03S

Руководство по эксплуатации





**Турникет роторный
электромеханический**

PERCo-RTD-03S

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение	3
2	Комплект поставки.....	3
3	Условия эксплуатации.....	4
4	Основные технические характеристики	4
5	Краткое описание	5
5.1	Основные особенности.....	5
5.2	Устройство турникета	5
5.3	Управление турникетом.....	10
5.3.1	Управление турникетом с помощью пульта управления	10
5.3.2	Управление турникетом от СКУД через системный разъем «ACS» блока управления.....	10
5.4	Общие требования при подключении индикации к турникету	13
5.5	Механическая разблокировка турникета.....	13
6	Маркировка и упаковка.....	14
7	Требования безопасности	14
7.1	Безопасность при монтаже.....	14
7.2	Безопасность при эксплуатации	14
8	Монтаж турникета.....	15
8.1	Особенности монтажа	15
8.2	Инструмент и оборудование, необходимое для монтажа.....	15
8.3	Порядок монтажа	15
9	Эксплуатация турникета	18
9.1	Включение турникета.....	18
9.2	Режимы прохода при работе от пульта управления	19
9.3	Работа турникета от внутреннего РИП.....	21
9.4	Работа турникета от внешнего источника питания	22
9.5	Возможные неисправности	23
10	Техническое обслуживание	23
11	Транспортирование и хранение	24
Приложения.....		25
Приложение 1 Модуль процессорный.....		25
Приложение 2 Схема электрическая соединений.....		27
Приложение 3 Формирователи прохода		28

Уважаемый покупатель!

PERCo благодарит Вас за выбор турникета нашего производства. Сделав этот выбор, Вы приобрели качественное изделие, которое при соблюдении правил монтажа и эксплуатации прослужит Вам долгие годы.

Руководство по эксплуатации турникета роторного электромеханического **PERCo-RTD-03S** (далее по тексту – турникет) содержит сведения, необходимые для наиболее полного использования возможностей турникета при эксплуатации, а также разделы по упаковке, монтажу и техническому обслуживанию.

Монтаж и техническое обслуживание должны проводиться лицами, полностью изучившими настоящее Руководство по эксплуатации.

Принятые в Руководстве по эксплуатации сокращения и условные обозначения:

СКУД – система контроля и управления доступом;
РИП – резервный источник питания.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Турникет предназначен для управления потоками людей на проходных промышленных предприятий, в банках, административных учреждениях, магазинах, вокзалах, аэропортах и т.п.

Для обеспечения быстрого и удобного пропуски людей через турникет рекомендуется устанавливать один турникет на каждые 500 человек, работающих в одну смену, или из расчета пиковой нагрузки 23 человека в минуту.

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стойка турникета в сборе, шт.	1
Створка с комплектом держателей, шт.	4
Заполнение створки, шт.	4
Блок управления PERCo-CU-05 с сетевым кабелем (длина 1,5 м), шт.	1
Пульт управления с кабелем (длина не менее 6,6 м ¹), шт.	1
Кабель управления (4 м ¹), шт.	1
Кабель питания (4 м ¹), шт.	1
Ключ замка механической разблокировки, шт.	2
Руководство по эксплуатации, экз.	1
Паспорт, экз.	1
Комплект транспортной тары, к-т	1

Комплект ЗИП:

Разъем СКУД:	
розетка кабельная DBH-15F, шт.	1
корпус Н9, шт.	1
Разъем внешнего источника питания:	
розетка кабельная XLR3, шт.	1
Предохранитель:	
вставка плавкая 1А (5x20мм), шт.	1
вставка плавкая 2А (5x20мм), шт.	1

¹ Максимально допустимая длина кабелей (поставляется под заказ) – 30м.

Комплект монтажных частей:

Дюбель пластмассовый, <i>шт.</i>	3
Шуруп 4x20 ГОСТ1144-80, <i>шт.</i>	3
Ключ шестигранный S5, <i>шт.</i>	1

Дополнительное оборудование, не входящее в основной комплект поставки (заказывается отдельно):

Комплект радиуправления, <i>к-т</i>	1
---	---



Примечание

Комплект радиуправления состоит из приемника, подключаемого к блоку управления, и двух передатчиков в виде брелоков с дальностью действия до 40 м.

Датчик контроля зоны прохода, <i>шт.</i>	1
Сирена, <i>шт.</i>	1
Анкер PFG IH10, <i>шт.</i>	3
Болт M10x70A2 с внутренним шестигранником фирмы «SORMAT», <i>шт.</i>	3
Ключ шестигранный S8 (для болтов M10), <i>шт.</i>	1
Комплект формирователя прохода (см. Приложение 3), <i>шт.</i>	1

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стойка турникета по устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды соответствует исполнению О4 по ГОСТ 15150 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемым климатическими условиями).

Блок управления по устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды соответствует исполнению УХЛ4 по ГОСТ 15150 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемым климатическими условиями)

Эксплуатация стойки турникета разрешается при температуре окружающего воздуха от +1°C до +45°C и относительной влажности воздуха до 98% при +35°C.

Эксплуатация блока управления разрешается при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при температуре +25°C.

4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети переменного тока, <i>В</i>	220±22
Частота переменного тока, <i>Гц</i>	50±1
Мощность, потребляемая турникетом от сети, <i>Вт</i>	не более 60
Напряжение питания стойки турникета (постоянного тока), <i>В</i>	не более 36
Напряжение внешнего источника питания (постоянного тока), <i>В</i>	24÷27
Гарантированная пропускная способность в режиме однократного прохода, <i>прохода/мин</i>	23
Гарантированная пропускная способность в режиме свободного прохода, <i>проходов/мин</i>	30
Время работы от внутреннего РИП, <i>ч</i>	не менее 1,5
Число проходов при работе от внутреннего РИП.....	не менее 1200
Усилие поворота створки (на середине створки), <i>кгс</i>	не более 1,5
Средняя наработка на отказ, <i>проходов</i>	не менее 100000
Средний срок службы, <i>лет</i>	8

Габаритные размеры турникета	см. рисунок 1
Габаритные размеры блока управления (длина × ширина × высота), мм	295×290×75,5
Ширина проема прохода, мм	600
Масса стойки турникета (нетто), кг	43
Масса блока управления (нетто), кг	8,7
Класс защиты от поражения электрическим током:	
Блок управления.....	I по ГОСТ Р МЭК335-1-94
Стойка турникета.....	III по ГОСТ Р МЭК335-1-94

5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

5.1 Основные особенности

- Турникет может работать как автономно, от пульта управления или устройства радиоуправления, так и под управлением СКУД.
- На стойку турникета подается безопасное напряжение питания – не более 36 В.
- Турникет имеет низкое энергопотребление – не более 60 Вт.
- Бесперебойную работу турникета при отключении сетевого питания в течение 1,5 часов или 1200 проходов обеспечивает внутренний РИП, находящийся в блоке управления, в состав которого входят два герметичных свинцово-кислотных аккумулятора по 12 В. При включении сетевого питания эти аккумуляторы подзаряжаются автоматически.
- Турникет является нормально закрытым устройством (при отключении всех источников питания турникет остается закрытым).
- Привод турникета обеспечивает автоматический доворот створок до исходного положения после каждого прохода.
- В стойку турникета встроен замок механической разблокировки, позволяющий в случае необходимости с помощью ключа замка механической разблокировки разблокировать турникет (обеспечить свободный поворот створок в обе стороны).
- В стойке турникета установлены оптические датчики поворота створок, позволяющие корректно фиксировать факт поворота створок при использовании турникета в составе СКУД.
- При управлении от СКУД в турникете предусмотрены два режима управления – импульсный и потенциальный.
- Внешние элементы турникета, кроме заполнений створок, выполнены из шлифованной нержавеющей стали.
- Заполнения створок выполнены из небьющегося тонированного материала.

5.2 Устройство турникета

Общий вид турникета показан на рисунке 2.

Номера позиций в тексте настоящего Руководства по эксплуатации указаны в соответствии с рисунком 2, кроме оговоренных особо. Габаритные размеры турникета приведены на рисунке 1.

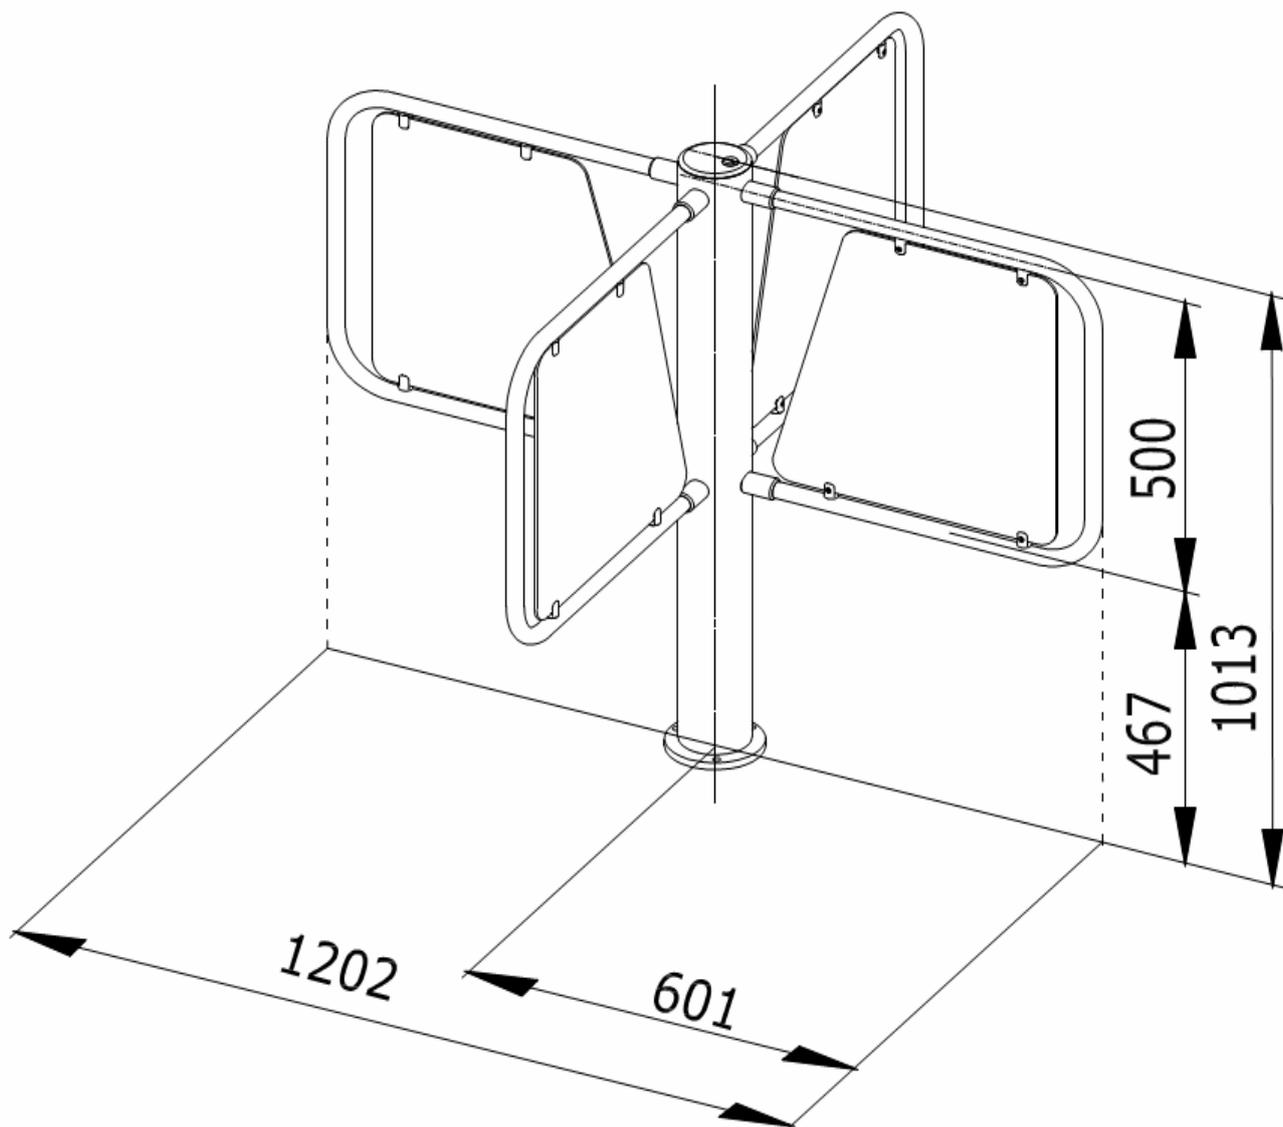


Рисунок 1 Габаритные размеры турникета

5.2.1 Турникет представляет собой конструкцию, состоящую из стойки турникета с четырьмя створками, блока управления (8), соединенного со стойкой турникета кабелями питания (11) и управления (10) через блок кабельных разъемов (16), и пульта управления (9).

Стойка турникета поставляется в сборе и состоит из стойки с фланцем (2) и стойки поворотной (1). На стойке поворотной (1) крепятся четыре створки (6). На створках (6) с помощью держателей (15) устанавливаются заполнения створок (7). На крышке (3) стойки поворотной (1) находится замок механической разблокировки (4).

Стойка с фланцем (2) крепится к полу с помощью болтов M10x70 с внутренним шестигранником и анкеров.

Внутри стойки с фланцем (2) расположены: электропривод вращения, узлы стопорные, датчики оптические поворота створок, подшипниковые узлы, модуль силовой, блок кабельных разъемов (16).

Для организации зоны прохода можно использовать несколько вариантов формирователей прохода (см. Приложение 3).

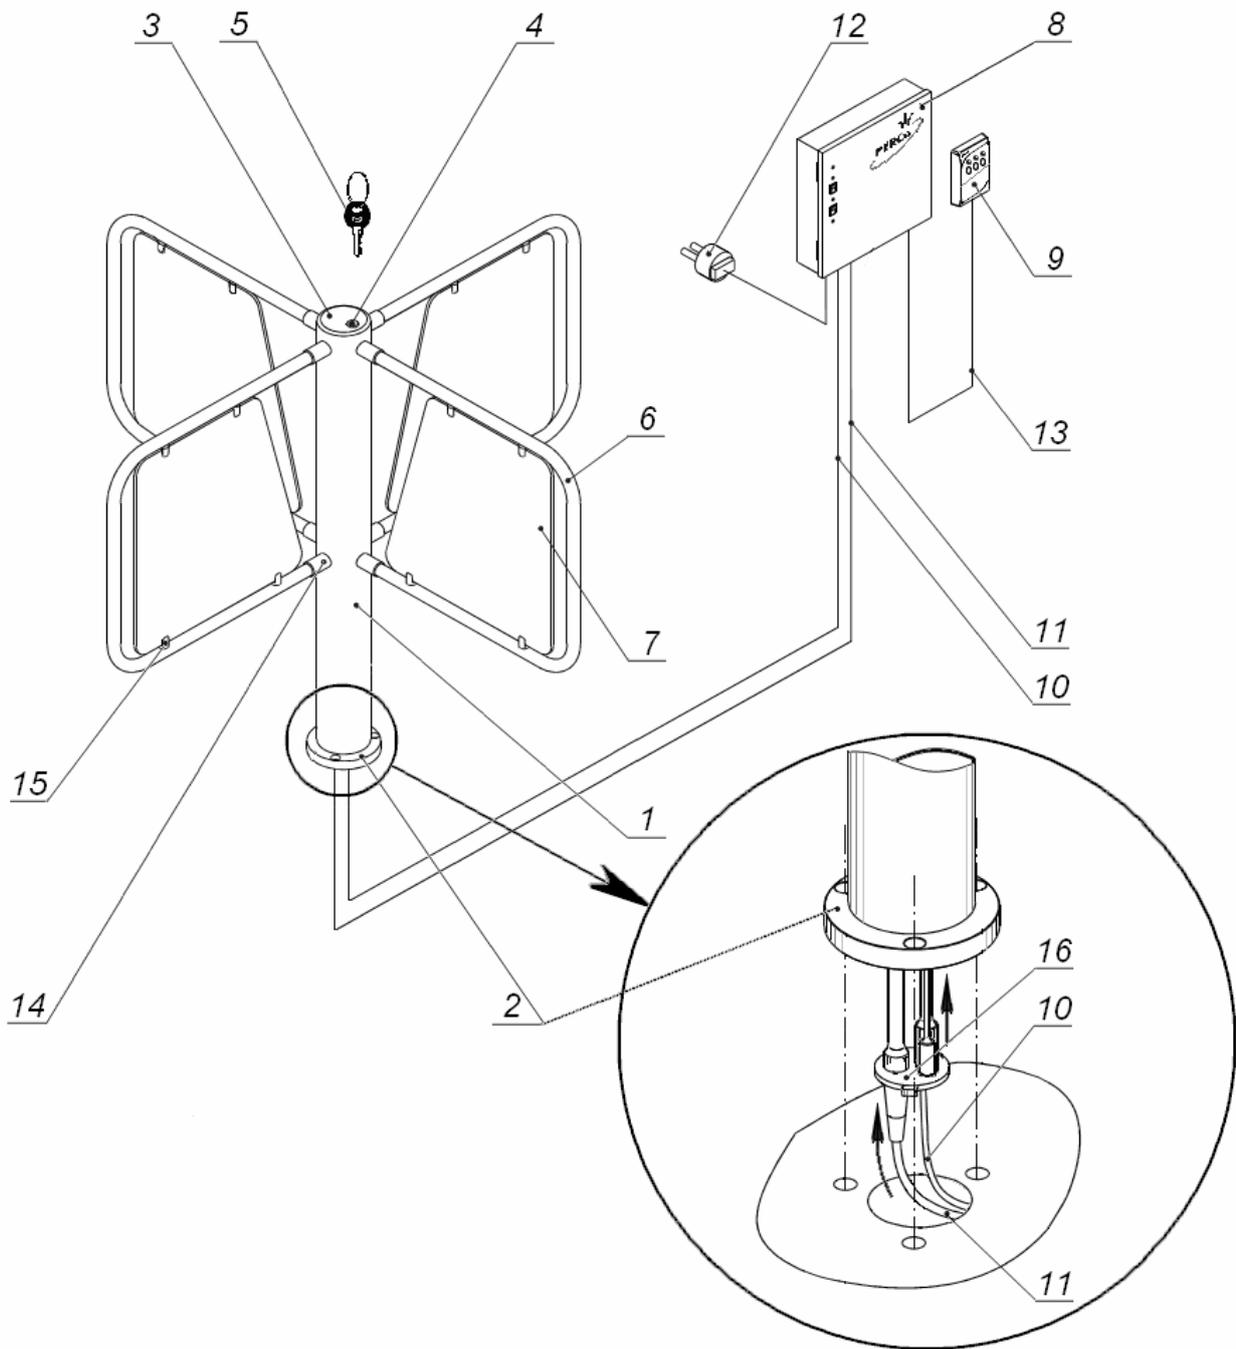


Рисунок 2 Общий вид турникета

- 1 – стойка поворотная; 2 – стойка с фланцем;
 3 – крышка; 4 – замок механической разблокировки;
 5 – ключ замка механической разблокировки; 6 – створка; 7 – заполнение створки;
 8 – блок управления; 9 – пульт управления; 10 – кабель управления;
 11 – кабель питания; 12 – кабель сетевой; 13 – кабель пульта управления;
 14 – патрубок; 15 – держатель заполнения створки; 16 – блок кабельных разъемов.

5.2.2 Пульт управления (9) выполнен в виде небольшого настольного прибора в корпусе из ударопрочного АБС-пластика и предназначен для задания и индикации режимов работы при ручном управлении турникетом. Пульт управления (9) подключается к процессорному модулю, расположенному внутри блока управления (8), гибким многожильным кабелем (13) через кабельный ввод в нижней панели блока (см. рисунки 3 и 8).

На лицевой панели корпуса пульта управления расположены три кнопки для задания режимов работы турникета. Над кнопками расположены индикаторы. Средняя кнопка (далее по тексту – кнопка **STOP**) предназначена для переключения турникета в режим **«Запрет прохода»**. Левая и правая кнопки предназначены для разблокировки турникета в выбранном направлении. При необходимости ориентация пульта управления может быть изменена (см. Примечание 2 к таблице 2).

Пульт управления имеет зуммер для формирования звуковых сигналов (подробнее о звуковых сигналах пульта управления см. п. 9).

5.2.3 Блок управления (8) (см. рисунки 2 и 3) предназначен для электропитания узлов турникета и реализации алгоритма управления. Он выполнен в виде отдельного прибора в закрытом металлическом корпусе, обеспечивающем настенное крепление с антисдергивающей фиксацией. Возможно настольное применение блока управления.

В корпусе блока управления находятся: силовой трансформатор, модуль источников питания, модуль процессорный, два аккумулятора внутреннего РИП.

На лицевой панели блока управления (см. рисунок 3) расположены выключатели:

«**Power**» – выключатель сетевого питания;

«**Battery**» – переключатель источников питания (внутреннего РИП / внешнего источника питания);

а также следующие индикаторы:

«**Power**» – наличие сетевого питания, зеленый;

«**24V**» – наличие вторичного питания 24 В, зеленый;

«**Battery**» – переход блока управления на питание от внутреннего РИП, красный;

«**24V/2A**» – неисправен предохранитель =24V/2A, красный.

На нижней панели блока управления расположены:

- держатель предохранителя «**~220V/1A**» с предохранителем;
- держатель предохранителя «**Bat/2A**»;



Внимание!

Во избежание случайного включения питания блока управления от внутреннего РИП во время хранения и транспортировки предохранитель «**Bat/2A**» не установлен и находится вместе с комплектом ЗИП.

- держатель предохранителя «**=24V/2A**» с предохранителем;
- кабельный ввод для подключения пульта управления «**RC**»;
- кабельный ввод для подключения устройства радиуправления «**Wireless**»;
- разъем подключения СКУД «**ACS**»;
- разъем подключения кабеля управления «**Control**»;
- разъем подключения кабеля питания «**DC =24V**»;
- разъем подключения внешнего источника питания постоянного тока «**Bat =24V**»;
- ввод сетевого кабеля «**~220V**»;

- кабельный ввод для подключения датчика контроля зоны прохода и сирены «Alarm».

Подключение датчика контроля зоны прохода и сирены производится согласно рисунку 9 Приложения 1.

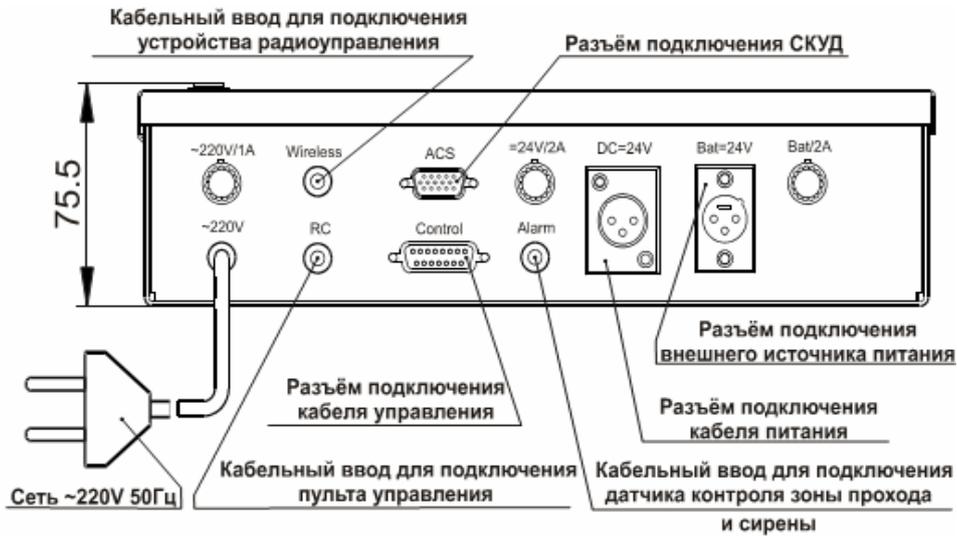


Рисунок 3 Блок управления

5.3 Управление турникетом

Управление турникетом может осуществляться:

- с помощью пульта управления;
- с помощью устройства радиоуправления;
- от СКУД.

5.3.1 Управление турникетом с помощью пульта управления

С помощью пульта управления можно задавать следующие режимы работы турникета (см. таблицу 2):

- запрет прохода;
- однократный проход в заданном направлении;
- однократный проход в обоих направлениях;
- свободный проход в заданном направлении;
- свободный проход в одном направлении и однократный проход в другом направлении;
- свободный проход;


Управление турникетом с помощью устройства радиоуправления идентично управлению от пульта управления. Инструкция по работе с устройством радиоуправления MSRF-04 прилагается в комплекте радиоуправления.

Схема подключения данного устройства представлена на рисунке 10 Приложения 1.

5.3.2 Управление турникетом от СКУД через системный разъем «ACS» блока управления


Подключение СКУД производится с помощью кабеля к разъему «ACS» блока управления (см. рисунок 3). Назначение контактов разъема «ACS» блока управления показано на рисунке 4. Кабельный разъем (розетка кабельная DBH-15F) находится в комплекте ЗИП.

Назначение контактов разъема «ACS»

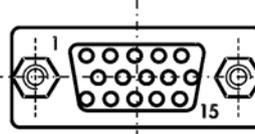

RIGHT	1
STOP	2
LEFT	3
GND	5
PASS R1	7
PASS R2	10
PASS L1	6
PASS L2	9
Pwr Failure C	8
Pwr Failure E	4
Pass Sensor 1	11
Pass Sensor 2	14
Bat Failure C	12
Bat Failure E	13

Назначение контактов разъема «Bat=24V»

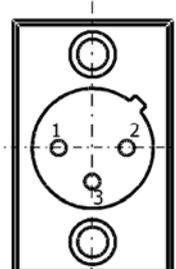

+ 24 V	1
GND	2
GND	3

Рисунок 4 Назначение контактов разъемов блока управления

При управлении от СКУД возможны два режима управления турникетом:

- **Импульсный.** Задание режимов прохода осуществляется подачей входного сигнала низкого уровня или замыканием контактов «**RIGHT**», «**STOP**», «**LEFT**» с контактом «**GND**» (ОБЩИЙ) разъема «**ACS**». При этом длительность сигнала управления должна быть не менее 100 мс;
- **Потенциальный** – контакт «**STOP**» разъема «**ACS**» не используется, задание режимов прохода осуществляется подачей входного сигнала низкого уровня или замыканием контактов «**RIGHT**» и «**LEFT**» с контактом «**GND**» (ОБЩИЙ). При этом отмена заданного режима прохода происходит при снятии сигнала низкого уровня или при размыкании контактов «**RIGHT**», «**LEFT**» и «**GND**» разъема «**ACS**».

Выбор режима управления осуществляется установкой перемычки на разъеме X5 модуля процессорного (см. рисунок 9 Приложение 1). При установленной перемычке – импульсный режим, при снятой перемычке – потенциальный режим управления.

Блок управления поставляется с включенным импульсным режимом управления (перемычка в разъеме X5 установлена).

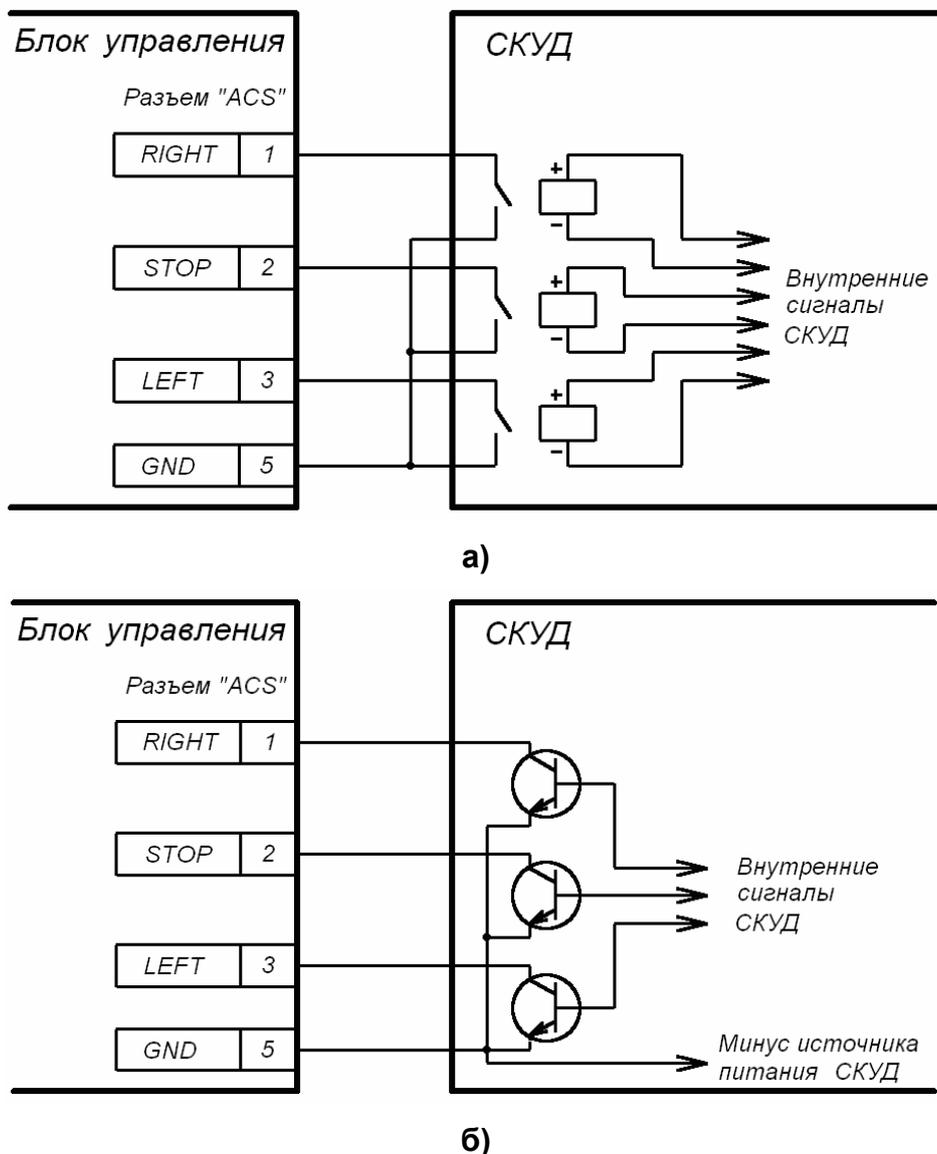


Рисунок 5 Управляющий элемент СКУД нормально разомкнутый контакт реле (а); Управляющий элемент СКУД транзисторная схема с открытым коллекторным выходом (б)

Управляющим элементом в СКУД могут быть (см. рисунок 5) нормально разомкнутый контакт реле или транзисторная схема с открытым коллекторным выходом со следующими характеристиками сигналов:

- напряжение на разомкнутом контакте, V $5 \pm 0,5$;
- напряжение на замкнутом контакте (низкого уровня), V не более 0,8;
- ток через замкнутый контакт, mA не более 1,5.

Факт поворота створок турникета фиксируется оптическими датчиками поворота, расположенными в стойке турникета. Направление поворота определяется последовательностью срабатывания оптических датчиков.

Контакты «**PASS R1(R2)**» и «**PASS L1(L2)**» разъема «**ACS**» блока управления (см. рисунок 4) замкнуты в исходном состоянии. При повороте створки в зависимости от выбранного направления прохода происходит размыкание контактов «**PASS R1**» и «**PASS R2**» или «**PASS L1**» и «**PASS L2**», при этом длительность формируемых сигналов зависит от скорости поворота створки.

Длительность формируемых сигналов зависит от скорости поворота створок. На разъеме «**ACS**» блока управления выведено несколько дополнительных сигналов:

- «**Pwr failure**» – авария сетевого питания. Коллектор (+) (**Pwr failure C**) и эмиттер (-) (**Pwr failure E**) транзистора схемы оптронной развязки.

При аварии сетевого питания транзистор закрыт;

- «**Bat failure C**» – авария внутреннего РИП. Коллектор (+) (**Bat failure C**) и эмиттер (-) (**Bat failure E**) транзистора схемы оптронной развязки.

При аварии внутреннего РИП (разряд аккумуляторов до 22,5В) транзистор закрыт;

- «**Pass Sensor**» – состояние датчика контроля зоны прохода. Передается в СКУД непосредственно с датчика контроля зоны прохода (если он установлен). Релейный выход (контакты **Pass Sensor 1** и **Pass Sensor 2**).

Выходные каскады блока управления, формирующие сигналы «**PASS R**», «**PASS L**», «**Pass Sensor**», «**Pwr failure**» и «**Bat failure**» имеют встроенную гальваническую развязку.

Для формирования сигналов «**PASS R**», «**PASS L**» и «**Pass Sensor**» в выходных каскадах блока управления используются схемы с релейными выходами, имеющие следующие параметры:

максимальное напряжение, V не более 50
максимальный ток, mA не более 200

В выходных каскадах блока управления для формирования сигналов «**Pwr failure**» и «**Bat failure**» используются оптронные развязки, имеющие следующие параметры:

тип выходного транзистора оптронной развязки n-p-n
напряжение изоляции оптронной развязки, kV 5,3
максимальное напряжение коллектор-эмиттер, V не более 25
максимальный ток, mA не более 50

5.4 Общие требования при подключении индикации к турникету

Для управления индикаторами используется транзисторная схема с открытым коллектором (см. рисунок 6).

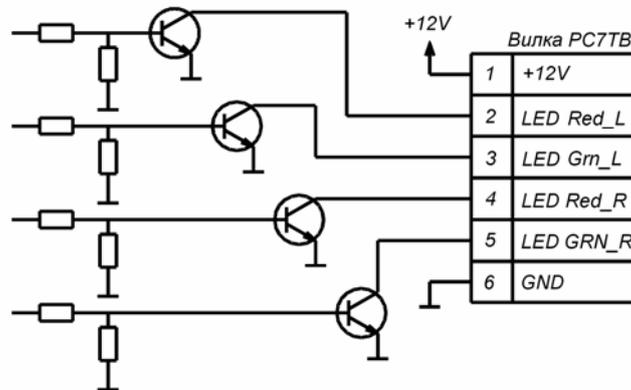


Рисунок 6 Схема управления индикацией

Назначение контактов разъема (вилка PC7TB) для подключения индикации на блоке кабельных разъемов:

- «**+12V**» – напряжение питания;
- «**LED Red_L**» – активизируется в режиме запрета прохода влево (выходной транзистор открыт, соответствующий контакт разъема подключен к «**GND**»);
- «**LED Grn_L**» – активизируется в режиме разрешения прохода влево;
- «**LED Red_R**» – активизируется в режиме запрета прохода вправо;
- «**LED Grn_R**» – активизируется в режиме разрешения прохода вправо;
- «**GND**» – «Общий».

Схема управления индикацией имеет следующие параметры:

- максимальный ток через контакты «**+12V**» и «**GND**» – не более 200 мА;
- максимальный ток через контакты «**LED Red_L**», «**LED Grn_L**», «**LED Red_R**», «**LED Grn_R**» – не более 100 мА;
- максимальное напряжение, прикладываемое к контактам «**LED Red_L**», «**LED Grn_L**», «**LED Red_R**», «**LED Grn_R**» относительно «**GND**» – не более 40 В.

5.5 Механическая разблокировка турникета

Функция механической разблокировки предназначена для разблокировки турникета в аварийном режиме, при выходе из строя всех источников питания блока управления (при отключении сетевого питания и полном разряде аккумуляторов внутреннего РИП, либо при выходе из строя внешнего источника питания).

Для разблокировки турникета необходимо вставить ключ замка механической разблокировки (5) в замок механической разблокировки (4), находящийся на крышке стойки турникета (3) и повернуть его на 90° по часовой стрелке. После этого створки можно свободно поворачивать в обе стороны.

Возможен также демонтаж створки в аварийных ситуациях. Для этого ключом шестигранным S5 через отверстия в патрубках (14) стойки поворотной (1) ослабьте установочные винты M10, фиксирующие створку (6), находящуюся в зоне прохода, и выньте ее из патрубков (14) вместе с заполнением створки (7).

Для выключения функции механической разблокировки турникета необходимо установить преграждающие планки в исходное положение и повернуть ключ замка

механической разблокировки в обратном направлении. Убедитесь в том, что створки турникета заблокированы и не вращаются ни в одну сторону.



Примечание

Для экстренной эвакуации людей с предприятия в случае пожара или стихийного бедствия или в других аварийных ситуациях необходимо предусмотреть аварийный выход.

6 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

Турникет имеет следующую маркировку:

- на стойке турникета: этикетка расположена снизу на фланце (2) стойки турникета;
- на блоке управления: этикетка расположена на тыльной стороне блока управления;

Турникет в комплекте (см. п.2) упакован в транспортировочный ящик, предохраняющий его от повреждений во время транспортировки и хранения.

Габариты ящика (длина × ширина × высота), см..... 108×66×26

На ящик нанесены: маркировка типа изделия и дополнительная маркировка в соответствии с конструкторской документацией и комплектом поставки.

7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Безопасность при монтаже

К монтажу должны допускаться только лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие настоящее Руководство по эксплуатации.

При монтаже турникета пользуйтесь только исправным инструментом.

Подключение всех кабелей производить только при отключенных от сети и выключенных источниках питания.

Прокладку кабелей необходимо производить с соблюдением правил эксплуатации электротехнических установок.

7.2 Безопасность при эксплуатации

При эксплуатации турникета соблюдайте общие правила электробезопасности при использовании электрических приборов.



Запрещается!

- эксплуатировать турникет в условиях, не соответствующих требованиям п. 3;
- устанавливать блок управления на токопроводящих поверхностях и в сырых помещениях;
- вскрывать крышку блока управления турникета без предварительного отключения его от сети;
- производить замену предохранителей без предварительного отключения блока управления от сети;
- эксплуатировать турникет при напряжении сети выше 242 В и ниже 198 В; при возможности скачков напряжения, выходящих за указанные пределы, необходима установка стабилизатора напряжения.

**Внимание!**

Не допускайте:

- использования абразивных и химически активных веществ при чистке загрязненных наружных поверхностей турникета;
- перемещения через зону прохода турникета предметов, превышающих ширину проема прохода;
- рывков и ударов по створкам, стойке и блоку управления, вызывающих их механические повреждения и деформацию.

8 МОНТАЖ ТУРНИКЕТА

8.1 Особенности монтажа

- турникет рекомендуется устанавливать на прочные и ровные бетонные (не ниже марки 400, группа прочности B22.5), каменные и т. п. основания, имеющие толщину не менее 150 мм;
- перед установкой, площадку для монтажа необходимо выровнять таким образом, чтобы все точки крепления стойки турникета лежали в одной горизонтальной плоскости;
- при установке на недостаточно прочные основания следует применять закладные элементы (300x300x300 мм);
- разметку установочных отверстий следует производить в соответствии с рисунком 7;
- при монтаже необходимо контролировать вертикальность установки стойки турникета.

8.2 Инструмент и оборудование, необходимое для монтажа

- электроперфоратор мощностью 1,2÷1,5 кВт;
- сверло твердосплавное Ø16 мм под анкеры для крепления стойки турникета;
- сверло твердосплавное Ø5 мм под дюбели для настенной установки блока управления;
- штроборез для прокладки кабельного канала;
- отвертка с крестообразным шлицем №2;
- отвертка с прямым шлицем;
- нож монтажный;
- ключ шестигранный S8;
- ключ шестигранный S5;
- отвес и уровень;
- рулетка 3 м.

8.3 Порядок монтажа

**Внимание!**

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильного монтажа, и отклоняет любые претензии, если монтаж выполнен не в соответствии с указаниями, приводимыми в настоящем Руководстве по эксплуатации.

Рекомендации по подготовке отверстий в полу для крепления стойки турникета даны с учетом комплектации турникета анкерами фирмы «SORMAT» для прочных бетонных полов (см. таблицу 1).

Таблица 1

Типоразмер анкера	Диаметр сверла, мм	Глубина сверления, мм
PFG IH 10	16	60

Монтаж турникета рекомендуется выполнять силами не менее двух человек, имеющих квалификацию монтажника 4-го разряда и электрика 4-го разряда.

1. Распакуйте транспортировочный ящик и проверьте комплект поставки согласно п. 2.
2. Выполните на полу разметку под анкера для установки стойки турникета и кабельные каналы для прокладки кабеля управления (10), кабеля питания (11) в соответствии с рисунком 7 и планировкой Вашей проходной.

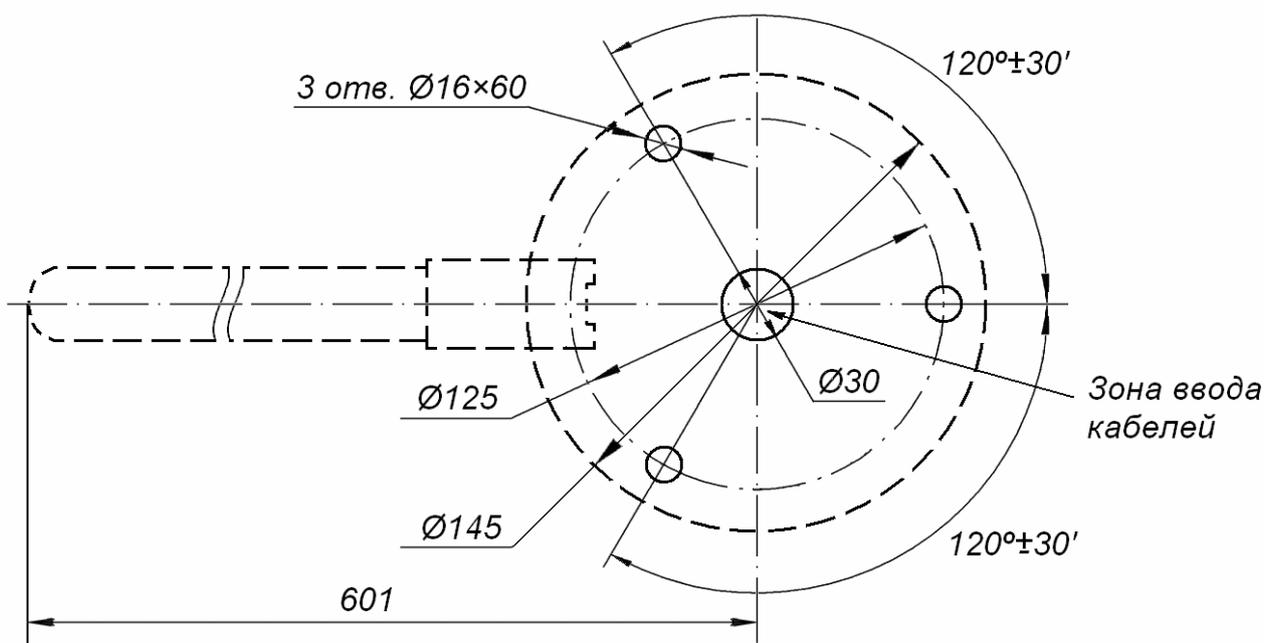


Рисунок 7 Схема разметки для монтажа турникета (пунктиром показаны габариты стойки турникета и положение одной из его створок)

3. Подготовьте в полу кабельные каналы для прокладки кабеля управления (10) и кабеля питания (11) и отверстия под анкера PFG IH 10 для крепления стойки турникета (3 отв. $\varnothing 16 \times 60$ мм). Установите гильзы анкеров в выполненные отверстия так, чтобы они не выступали над поверхностью пола.
4. Извлеките из транспортировочного ящика и по кабельным каналам проложите от места установки блока управления (8) кабели управления (10) и питания (11) к месту установки стойки турникета.
5. Извлеките из транспортировочного ящика стойку турникета и положите ее на заранее подготовленную устойчивую подставку. Подключите кабели управления (10) и питания (11) к соответствующим разъемам, расположенным на блоке кабельных разъемов (16) внутри стойки с фланцем (2) в

- соответствии со схемой электрической соединений (см. рисунок 11 Приложения 2). Для этого необходимо извлечь блок кабельных разъемов (16), из стойки с фланцем (2) (см. рисунок 2). После подключения кабелей установите блок кабельных разъемов (16) внутрь стойки с фланцем (2) на высоту, обеспечивающую возможность дальнейшего монтажа. Установите стойку турникета в вертикальное положение.
6. Установите стойку турникета фланцем на гильзы анкеров. Добейтесь вертикального положения стойки турникета (допускается использовать подкладки). Стойка турникета имеет значительную массу, придерживайте ее, не допускайте ее падения. Закрепите стойку турникета тремя болтами М10х70 с внутренним шестигранником.
 7. Извлеките из транспортировочного ящика створки (6). Установите заполнения створок (7) в держатели заполнения створок (15), выравнивая по высоте и соблюдая равномерность зазоров, и зафиксируйте их винтами держателей. Установите створки в патрубки (14) стойки поворотной (1). Через отверстия в патрубках (14) затяните винты крепления створок (6). Убедитесь, что все створки (6) надежно закреплены, заполнения створок (7) зафиксированы.
 8. Проверьте свободное вращение стойки поворотной (1). Для этого разблокируйте стойку поворотную ключом замка механической разблокировки (5) (см. п. 5.5). Стойка поворотная (1) со створками (6) должна поворачиваться рукой легко, без рывков и заклинивания. Усилие, приложенное на середине створки (6), не должно превышать 1,5 кгс. Усилие поворота створки можно измерить динамометром или бытовыми пружинными весами. После проверки заблокируйте стойку турникета ключом замка механической разблокировки (5).
 9. Выполните на стене разметку отверстий для крепления блока управления (8) в соответствии с рисунком 8. Просверлите отверстия и установите в них пластмассовые дюбели. Вверните 2 верхних шурупа, повесьте на них блок управления и обязательно зафиксируйте его нижним шурупом, который защитит его от случайного сдергивания. Установите блок управления (8) так, чтобы обеспечивался удобный доступ к выключателям, предохранителям и обеспечивался обзор индикаторов (см. рисунок 3). Блок управления должен располагаться на стене вертикально разъемами вниз, кабель сетевой (12) должен свободно доставать до розетки.
 10. Подключите к блоку управления (8) кабели (10), (11) и (13) следующим образом (см. рисунок 3):
 - кабель управления (10) подключите к разъему «**Control**»;
 - кабель питания (11) подключите к разъему «**DC=24V**»;
 - кабель пульта управления (13) протяните через предназначенный для него кабельный ввод внутрь блока управления и подключите к клеммным колодкам X3 и X4 процессорного модуля в соответствии с рисунком 9 Приложения 1 и рисунком 11 Приложения 2.
 11. Установите выключатели «**Power**» и «**Battery**» на блоке управления в положение «**О**». При подключении индикации необходимо ориентироваться на требования п. 5.4х.

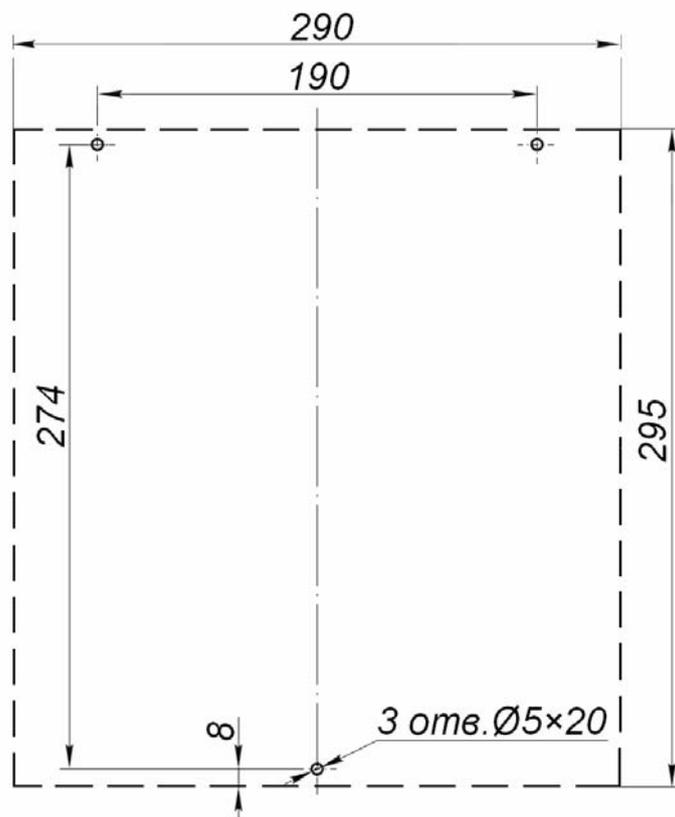


Рисунок 8. Разметка отверстий для установки блока управления.
(пунктиром показаны габариты корпуса блока управления)

9 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТУРНИКЕТА

9.1 Включение турникета



Внимание!

При эксплуатации турникета соблюдайте общие правила при работе с электрическими приборами.

- убедитесь в правильности всех подключений и исправности кабеля сетевого;
- перед включением питания турникета убедитесь, что выключатели **«Power»** и **«Battery»** находятся в положении **«O»**;
- установите в держатель предохранителя **«Bat/2A»** на нижней панели блока управления предохранитель 2А из комплекта ЗИП;
- подключите кабель сетевой (12) блока управления (8) к сети напряжением 220В / 50 Гц;
- убедитесь, что вращение турникета заблокировано в обе стороны ключом механической разблокировки;
- освободите зону прохода;



Внимание!

Запрещается подключать блок управления в сеть с напряжением и частотой, значения которых отличаются от указанных в п. 4.

- установите выключатели **«Power»** и **«Battery»** в положение **«I»**. При этом на блоке управления (8) загорятся индикаторы **«Power»** и **«24V»**, после чего прозвучит двухтональный звуковой сигнал. На пульте управления (9) загорится индикатор, расположенный над кнопкой **STOP**.

9.2 Режимы прохода при работе от пульта управления

После включения питания, исходное состояние турникета – режим **«Запрет прохода»** (при закрытом ключом замке механической разблокировки).

Задание режимов работы турникета с пульта управления (или устройства радиоуправления) и их индикация осуществляется в соответствии с таблицей 2.

При этом следует учитывать:

- установка любого режима производится путем нажатия кнопок пульта управления (или устройства радиоуправления) в соответствующей комбинации;
- при нажатии кнопки **STOP** турникет переходит в режим **«Запрет прохода»**, доворачивая створки до исходного положения;
- при задании режима однократного прохода (в одну из сторон или в обе стороны) турникет открывается в выбранном направлении и находится в открытом состоянии в течение времени, называемого временем ожидания прохода (это время составляет 5 секунд);
- для совершения прохода необходимо после получения разрешения, двигаясь в проеме прохода, повернуть створку рукой на угол около 15° , после чего включается электропривод вращения, который автоматически доворачивает створку до исходного положения в направлении разрешенного прохода;
- если в режиме однократного прохода проход не выполнен в течение времени ожидания прохода, турникет автоматически закроется и перейдет в режим **«Запрет прохода»**;
- при задании последовательно режимов однократного прохода в одну сторону, затем в другую, отсчет времени ожидания прохода ведется для каждого направления отдельно;
- при разрешении однократного прохода в обоих направлениях (режим 3, таблица 2) после совершения прохода в одну сторону электропривод вращения устанавливает стойку турникета в исходное положение, после чего турникет переходит в режим ожидания однократного прохода в другую сторону, при этом отсчет времени ожидания прохода начинается для другого направления заново;
- во время выполнения доворота створок в режиме однократного прохода установка другого режима не производится (за исключением случаев установки режима **«Запрет прохода»**), а введенная с пульта команда управления режимом прохода ставится в очередь команд турникета;
- после установки створок в исходное положение, турникет переходит к выполнению команды из очереди команд;
- в режиме свободного прохода (в одну или в обе стороны) после совершения прохода электропривод вращения автоматически, как и в случае однократного прохода, доворачивает створки до исходного положения; время ожидания прохода в данном режиме не контролируется;
- из режима свободного прохода в заданном направлении (режим 4, таблица 2) можно перейти в режим «свободный проход в одном направлении и однократный в другом» (режим 5, таблица 2); для этого: в режиме свободного прохода в одном направлении необходимо нажать на пульте управления (на брелоке устройства радиоуправления) кнопку, соответствующую другому направлению прохода; после совершения однократного прохода турникет вернется к предыдущему режиму;

- в момент доворота створок, при принудительной блокировке вращения створок, турникет останавливается на 3 с, затем продолжает доворачивать створки в том же направлении;
- при повторной принудительной блокировке вращения створок, турникет переходит в аварийный режим с прерывистой индикацией на пульте управления и прерывистым звуковым сигналом; аварийный режим длится 10 с, после чего снова включается электропривод вращения для доворота створок;
- после аварийного режима турникет переходит в режим **«Запрет прохода»**, если он находился в режиме однократного прохода в одном или в обоих направлениях;
- из аварийного режима турникет можно вывести раньше нажатием кнопки **STOP** на пульте управления (на брелоке устройства радиоуправления);
- если же турникет находился в режиме свободного прохода в одном или в обоих направлениях, после аварийного режима восстанавливается ранее установленный режим работы турникета.

Таблица 2 Управление турникетом

№	Режим работы турникета	Ваши действия	Индикация на пульте управления	Состояние выходов индикации	Состояние турникета
1	Запрет прохода (закрыт для входа и выхода)	Нажмите на пульте управления кнопку STOP	Горит красный индикатор над кнопкой STOP	Активны выходы «LED Red_L» и «LED Red_R»	Створки турникета в исходном положении. Поворот створок заблокирован в обе стороны
2	Однократный проход в заданном направлении (открыт для прохода одного человека в выбранном направлении)	Нажмите на пульте управления кнопку, соответствующую направлению прохода	Горит зеленый индикатор над кнопкой, соответствующей направлению прохода и красный индикатор над кнопкой STOP	Активен выход «LED Grn_L» или «LED Grn_R» - в зависимости от выбранного направления	Возможен поворот створок в заданном направлении
3	Однократный проход в обоих направлениях (открыт для прохода по одному человеку в каждом направлении)	Нажмите на пульте управления одновременно кнопки, соответствующие обоим направлениям прохода (левую и правую)	Горят два зеленых индикатора (левый и правый) и красный индикатор над кнопкой STOP	Активны выходы «LED Grn_L» и «LED Grn_R»	Возможен поворот створок в одном, а затем в другом направлении
4	Свободный проход в заданном направлении (открыт для свободного прохода в выбранном направлении)	Нажмите на пульте управления одновременно кнопку STOP и кнопку, соответствующую направлению прохода	Горит зеленый индикатор над кнопкой, соответствующей направлению прохода	Активен выход «LED Grn_L» или «LED Grn_R» – в зависимости от выбранного направления	Возможен поворот створок в заданном направлении неограниченное количество раз

Продолжение Таблицы 2

№	Режим работы турникета	Ваши действия	Индикация на пульте управления	Состояние выходов индикации	Состояние турникета
5	Свободный проход в одном направлении и однократный проход в другом направлении (открыт для свободного прохода в одном направлении и однократного прохода в другом направлении)	Выполните действия, описанные в п.п. 2 и 4 в любой последовательности	Горят зеленые индикаторы над кнопками обоих направлений прохода и красный индикатор над кнопкой STOP	Активные выходы «LED Grn_L» и «LED Grn_R»	Возможен поворот створок неограниченное количество раз в направлении свободного прохода и однократный поворот створок в направлении однократного прохода
6	Свободный проход (открыт для свободного прохода в двух направлениях)	Нажмите на пульте управления одновременно все три кнопки	Горят два зеленых индикатора (левый и правый)	Активные выходы «LED Grn_L» и «LED Grn_R»	Возможен поворот створок в любом направлении неограниченное количество раз

**Примечание 1**

При необходимости организации свободного прохода длительностью более 1 ч для предотвращения перегрева обмоток электромагнитов следует обесточить турникет и выполнить его механическую разблокировку (см. п. 5.5)

**Примечание 2**

При необходимости изменить ориентацию пульта управления выполните следующие действия:

- на блоке управления (8) установите выключатели «Power» и «Battery» в положение «0» (см. рисунок 3);
- отсоедините сетевой кабель (12) от сети;
- внутри блока управления на клеммных колодках X3 и X4 процессорного модуля (см. рисунок 9 Приложения 1 и рисунок 11 Приложения 2) поменяйте местами следующие провода кабеля пульта управления (13) – белый с зеленым и желтый с красным, т.е. подключите указанные провода следующим образом:
 - а) белый – к контакту 3 клеммной колодки X3;
 - б) зеленый – к контакту 1 клеммной колодки X3;
 - в) желтый – к контакту 3 клеммной колодки X4;
 - г) красный – к контакту 1 клеммной колодки X4;
- проверьте правильность подключения проводов;
- включите питание турникета согласно подразделу 9.1;
- проверьте работу турникета согласно подразделу 9.2.

9.3 Работа турникета от внутреннего РИП

При отключении сетевого питания работоспособность турникета сохраняется. Турникет автоматически переходит на питание от внутреннего РИП, если выключатель «Battery» находился в положение «1». При работе от внутреннего РИП,

на блоке управления загорается индикатор «**Battery**» и гаснет индикатор «**Power**». На разъем «**ACS**» блока управления выдается сигнал об аварии сетевого питания «**Pwr failure**», примерно через 5 секунд световая индикация на пульте управления переходит в прерывистый режим работы с периодом 1 секунда.

При снижении напряжения внутреннего РИП ниже уровня $(22 \pm 0,5)$ В к режиму прерывистой световой индикации добавляется звуковой сигнал на пульте управления, предупреждающий о скором разряде аккумуляторов. Сигнал звучит только в режиме «**Запрет прохода**» каждые 30 секунд, и представляет собой серию из шести коротких звуковых сигналов. На разъем «**ACS**» блока управления выдается сигнал об аварии внутреннего РИП «**Bat failure**».

При снижении напряжения внутреннего РИП до уровня $(20,8 \pm 0,5)$ В турникет переходит в режим «**Запрет прохода**». Задание режимов от пульта управления и от СКУД заблокировано. На пульте управления светится только индикатор над кнопкой **STOP** в прерывистом режиме с периодом 2 секунды.

При дальнейшем снижении напряжения внутреннего РИП происходит отключение питания блока управления от внутреннего РИП. При восстановлении сетевого питания турникет автоматически переходит в режим питания от сети, если выключатель «**Power**» находится в положении «**I**». При этом зарядка аккумуляторов внутреннего РИП происходит автоматически, если выключатель «**Battery**» находится в положении «**I**».

Время работы турникета от внутреннего РИП составляет не менее 1,5 часов или 1200 проходов при условии полного заряда аккумуляторов.



Внимание!

В состав внутреннего РИП блока управления входят герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы, которые не рекомендуется длительное время хранить без подзарядки. Для подзарядки в период хранения необходимо каждые 8 месяцев (каждые 2 месяца, если температура хранения превышает $+30^{\circ}\text{C}$) включать блок управления на 24 часа.

Последовательность действий по включению блока управления см. п. 9.1. При подзарядке в период хранения допускается не подключать к блоку управления стойку турникета и пульт управления.

9.4 Работа турникета от внешнего источника питания

Внешний источник питания подключается к блоку управления через разъем «**Bat = 24V**», расположенный на нижней панели блока управления.

Назначение контактов разъема для подключения внешнего источника питания представлено на рисунке 4.

Кабельный разъем (розетка кабельная XLR3) для подключения внешнего источника питания находится в комплекте ЗИП.

Для подключения внешнего источника питания необходимо:

- перевести выключатели «**Power**» и «**Battery**» в положение «**O**»;
- вынуть предохранитель «**Bat/2A**» на нижней панели блока управления;
- подключить внешний источник питания и перевести выключатель «**Battery**» в положение «**I**».

При питании от внешнего источника питания работа турникета аналогична работе, описанной в п. 9.3. «Работа турникета от внутреннего РИП».

9.5 Возможные неисправности

Возможные неисправности, устранение которых производится покупателем, приведены в таблице 3.

Таблица 3 Возможные неисправности и способы их устранения

№	Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
1	При включении сетевого питания (выключатель «Power» в положение «I», выключатель «Battery» в положении «O») турникет не работает, индикация на лицевой панели блока управления и пульте управления отсутствует	Перегорел предохранитель «~220V/1A»	Переведите выключатель «Power» в положение «O». Отсоедините вилку сетевого питания блока управления от электрической сети. Замените предохранитель «~220V/1A», расположенный на нижней панели блока управления (см. рисунок 3)
2	На блоке управления горят индикаторы «Power» и «24V/2A». Отсутствует индикация «24V» на блоке управления и на пульте управления	Перегорел предохранитель «=24V/2A» вследствие возможного короткого замыкания во внешней цепи (например, в разъемах кабеля питания)	Переведите выключатель «Power» в положение «O». Отсоедините вилку сетевого питания блока управления от электрической сети. Устраните короткое замыкание, замените предохранитель «=24V/2A», расположенный на нижней панели блока управления
3	При отключении сетевого питания и переходе блока управления на питание от внутреннего РИП (выключатель «Battery» в положении «I»), турникет не работает, индикация на лицевой панели блока управления и пульте управления отсутствует	Перегорел предохранитель «Bat/2A»	Переведите выключатель «Battery» в положение «O». Отсоедините вилку сетевого питания блока управления от электрической сети. Устраните причину замыкания. Замените предохранитель «Bat/2A», расположенный на нижней панели блока управления
4	При отключении сетевого питания и питании блока управления от внешнего источника питания через разъем «Bat=24V» (выключатель «Battery» в положении «I», предохранитель «Bat 2A» не установлен), турникет не работает, индикация на блоке управления отсутствует	Неисправен внешний источник питания	Переведите выключатель «Battery» в положение «O». Отключите внешний источник питания от блока управления. Замените внешний источник питания

Остальные возможные неисправности устраняются предприятием-изготовителем или представителем сервисного центра компании PERCo (список сервисных центров см. в Паспорте на изделие).

10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Специальное техническое обслуживание турникета в течение всего срока эксплуатации выполняет предприятие-изготовитель или сервисный центр PERCo.

Для очистки загрязнений на стойке турникета и на створках рекомендуется использовать жидкие очистители, содержащие нашатырный спирт. Для очистки загрязнений на заполнениях створок рекомендуется использовать очищенный скипидар (для заполнений из поликарбоната) или жидкие очистители, содержащие нашатырный спирт (для заполнений из закаленного стекла).

11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Турникет в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя можно перевозить только в закрытом транспорте (ж/д вагонах, контейнерах, трюмах и т.д.).

При транспортировке допускается штабелировать ящики в 3 ряда.

Хранение турникета допускается в помещениях при температуре окружающего воздуха от -40°C до $+45^{\circ}\text{C}$ и значении относительной влажности воздуха до 70% при $+27^{\circ}\text{C}$.

После транспортирования или хранения турникета при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха турникет непосредственно перед вводом в эксплуатацию должен быть выдержан без упаковки в течение не менее 24 часов в помещении с нормальными климатическими условиями (температура – $+18^{\circ}\text{C}$, влажность – 60%).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 Модуль процессорный

В состав блока управления входит модуль процессорный, который управляет турникетом. С помощью переключки на разъеме X5 можно выбрать режим управления турникетом от СКУД – импульсный или потенциальный.

Пульт управления подключается к клеммным колодкам X3 и X4. Сирена и датчик контроля зоны прохода подключаются к клеммным колодкам X10 и X11.

Положение переключки и соответствующий ему режим управления турникетом, а также расположение клеммных колодок X10, X11 и назначение контактов для подключения сирены и датчика контроля зоны прохода показаны на рисунке 9. Схема подключения устройства радиуправления показана на рисунке 10 Приложения 1.

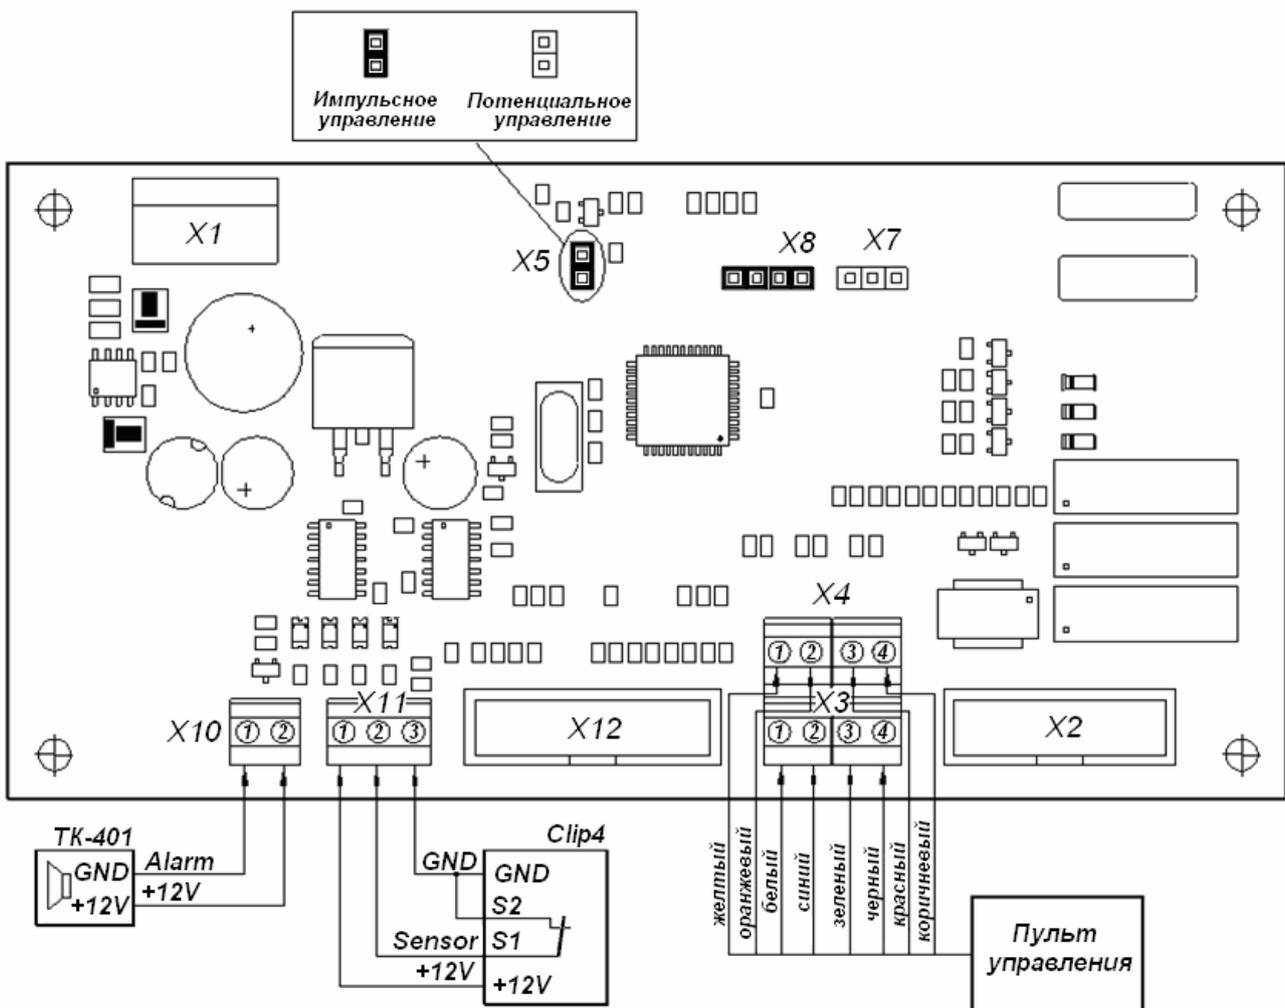


Рисунок 9 Модуль процессорный

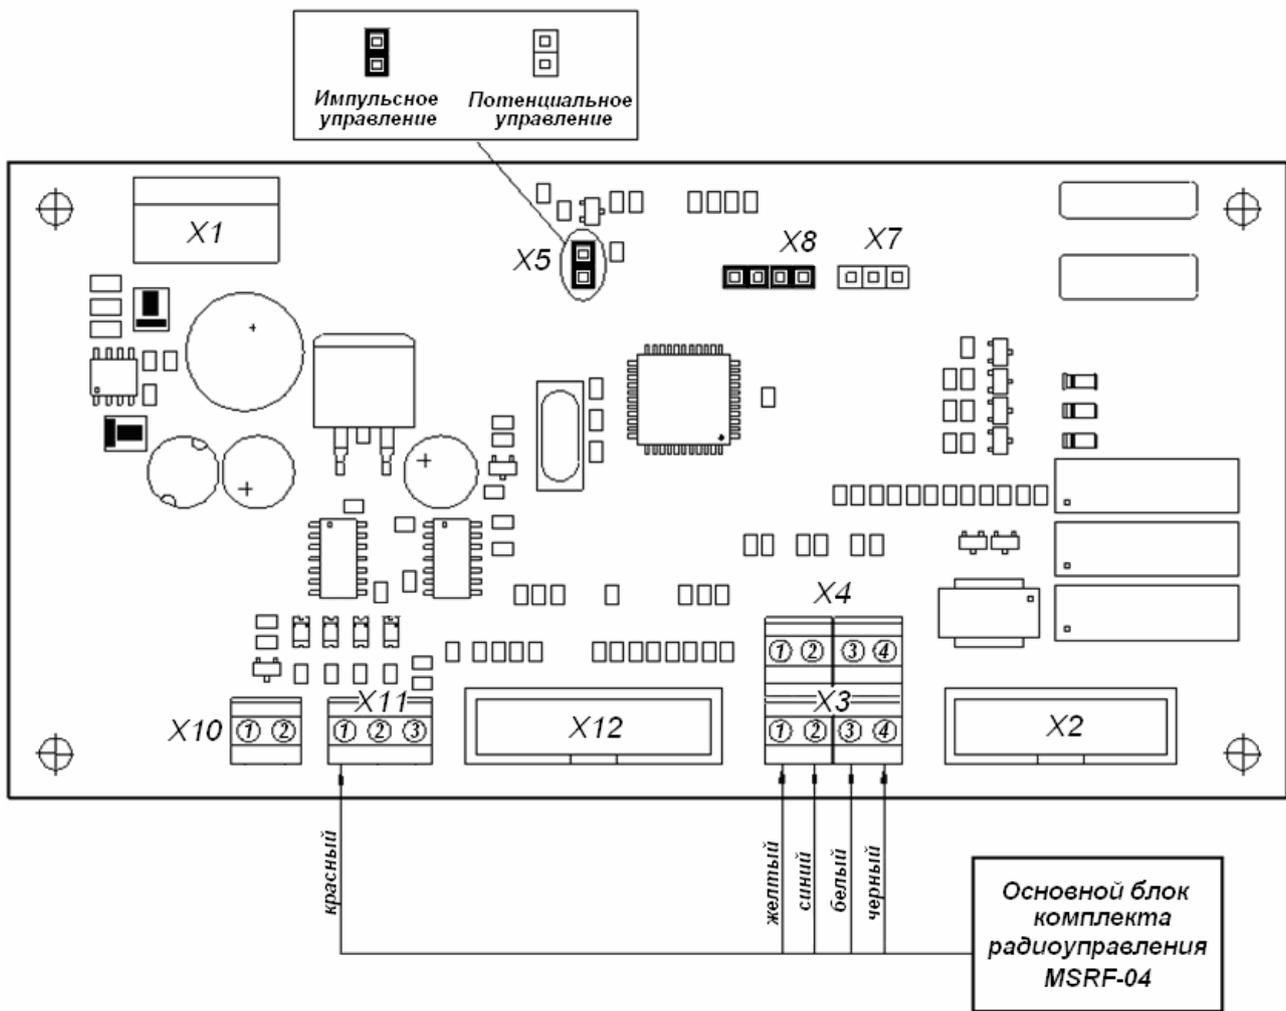


Рисунок 10 Схема подключения устройства радиуправления MSRF-04 к модулю процессорному

Приложение 2 Схема электрическая соединений

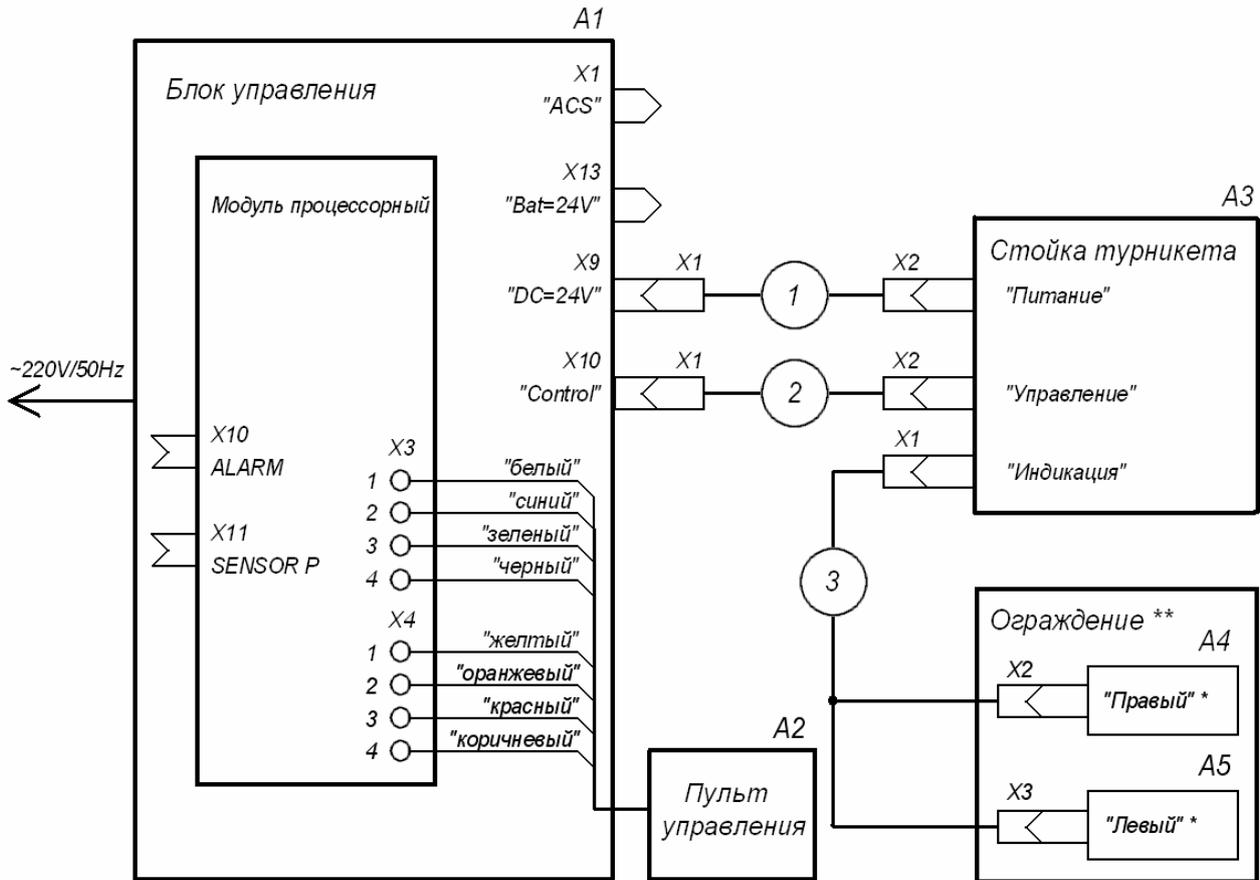


Рисунок 11 Схема электрическая соединений

* – положение относительно стойки турникета со стороны зоны прохода;

** – поставляется по заказу.


Таблица 4 Список обозначений

Обозначение	Наименование	Количество
A1	Блок управления	1
A2	Пульт управления	1
A3	Стойка турникета	1
A4, A5	Блоки индикации	2
1	Кабель питания	1
2	Кабель управления	1
3	Кабель индикации ²	1

² поставляется по заказу

Приложение 3 Формирователи прохода


Формирователь прохода PERCo-RB-03TP

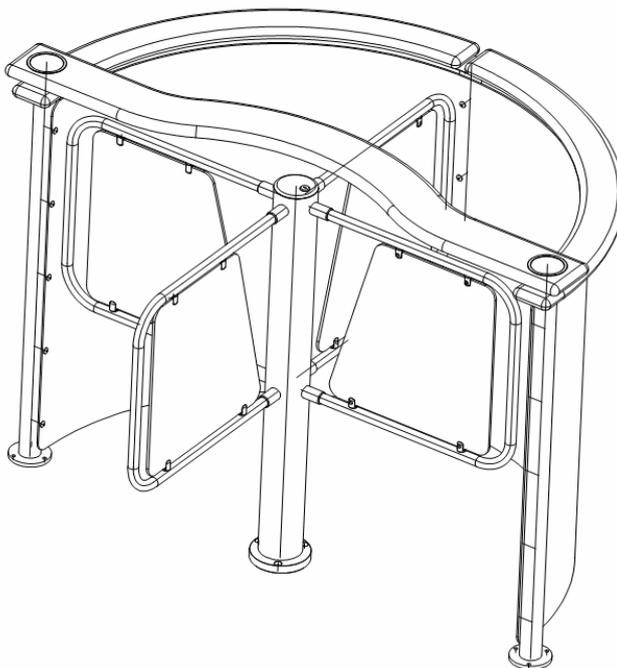


Стойки формирователя прохода – шлифованная нержавеющая труба $\varnothing 50$ мм; поручни – бук (ясень), массив; заполнение – поликарбонат листовая тонированный; мнемонические блоки индикации.

Формирователь прохода PERCo-RB-03S

Стойки формирователя прохода – шлифованная нержавеющая труба $\varnothing 50$ мм; поручни – шлифованная нержавеющая труба $\varnothing 32$ мм; символные блоки индикации.

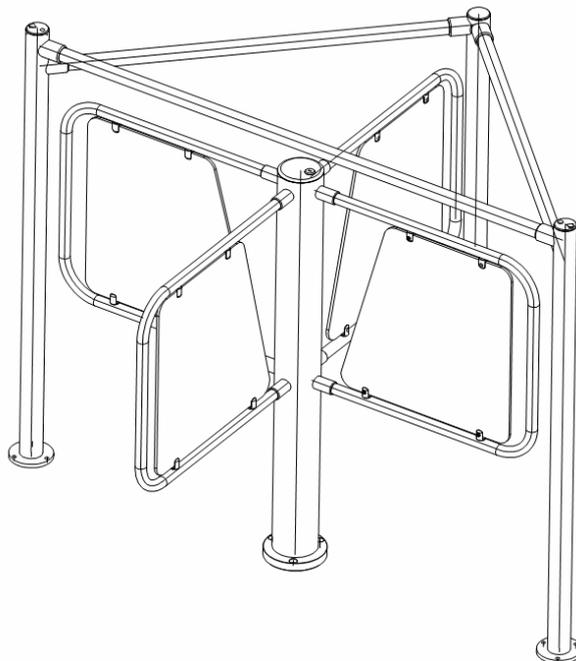


Формирователь прохода PERCo-RB-03SP

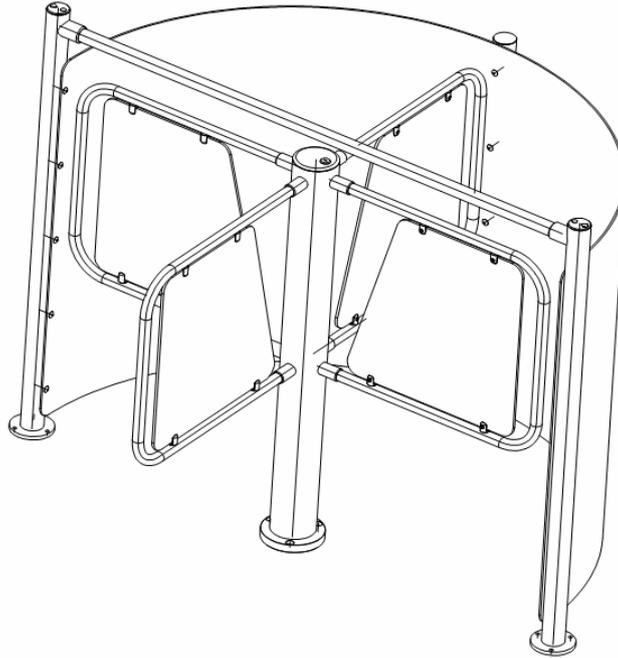

Стойки формирователя прохода – шлифованная нержавеющая труба Ø50 мм, поручень – шлифованная нержавеющая труба Ø32 мм, заполнение – поликарбонат листовой тонированный, символные блоки индикации.


Формирователь прохода PERCo-RB-03T

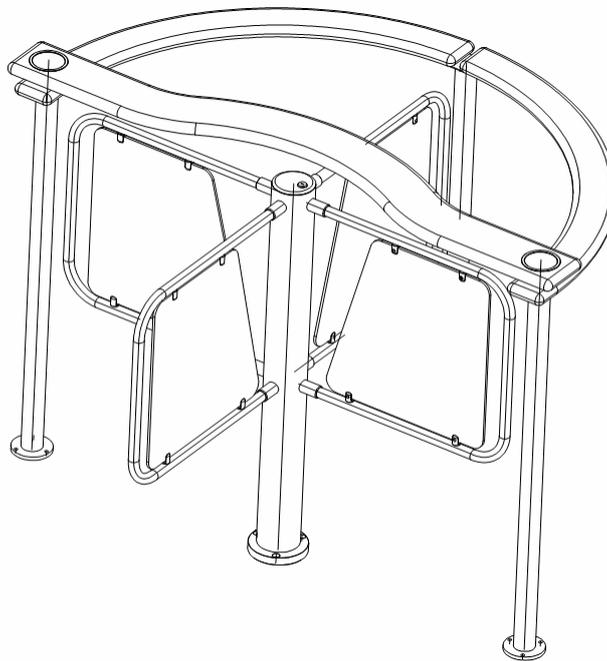

Стойки формирователя прохода – шлифованная нержавеющая труба Ø50 мм, поручни – бук (ясень), массив, мнемонические блоки индикации.

Разметка установки турникета с формователем прохода:

(кабельный канал к блоку управления прокладывается от центра стойки турникета в направлении блока управления в соответствии с планировкой)

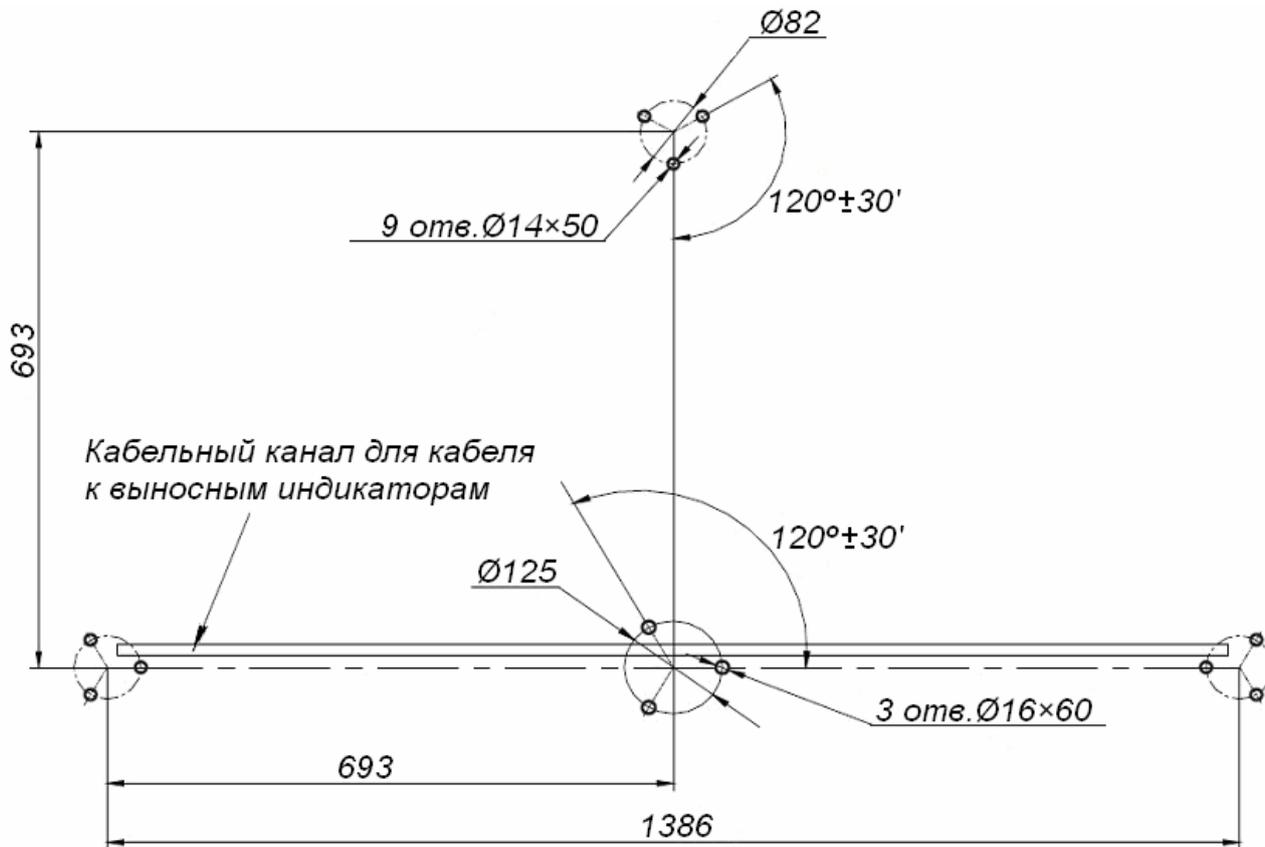

Москва ст. м. Красносельская, ул. Спартаковская, д. 8, Тел./ факс: +7 495 778-36-51 2 эт. Тел.: +7 925 096-88-11 E-mail: sales@turniketpro.ru www.turniketpro.ru	Барнаул ООО «Специальная Электроника» проезд Полюсный, д.39 Тел.: +7 3852 62-47-77 Факс: +7 3852 62-48-88 E-mail: service@sp-e.ru www.sp-e.ru	Киев ЧП «Системные коммуникации» ул. Лятошинского, 12, к. 65 Тел.: +380 44 331-82-21 Факс: +380 44 331-81-66 E-mail: info@systcom.com.ua www.systcom.com.ua
Москва проезд Березовой роши, д. 4 Тел.: +7 499 271-68-83 E-mail: service-perco@mail.ru www.turniket-perco.ru	Владивосток ООО «Акустика» ул. Лазо, д. 26 Тел.: +7 4232 20-97-07 Тел./факс: +7 4232 20-97-13 E-mail: dima@acustika.ru www.acustika.ru	Киров ООО «ВИТ-Инвест» ул. Маклина, д. 31 Тел.: +7 912 713-36-04 Факс: +7 8332 54-09-73 E-mail: rudin@vit.ru www.vit.ru
Москва ул. Профсоюзная, д. 128, корп. 3 Тел.: +7 495 514-35-84 Факс: +7 495 913-30-39 E-mail: naladka@sotops.ru www.sotops.ru	Воронеж ООО «ЛЮМИТАР» ул. Текстильщиков, дом 2а, офис 305 Тел./ факс: +7 473 251-52-36 E-mail: lumitar@mail.ru www.lumitar.ru	Минск ИВОО «Просвет» ул. Кульман, 2, офис 424 Тел.: +375 17 292-35-52 Факс: +375 17 292-70-52 E-mail: prosvet@securit.by www.securit.by
Москва ООО «ГК «Аспект безопасности» Слободской пер., д. 6 Тел.: +7 495 585-05-92 Факс: +7 495 956-70-09 E-mail: support@asec.ru www.asec.ru	Воронеж ООО «Техноцит» ул. Свободы, дом 31 Тел./ факс: +7 473 239-31-40 E-mail: A.V.Bessonov@yandex.ru www.t-sch.ru	Минск Сфератрейд ОДО ул. Машиностроителей, 29-502 Тел./ факс: +375 17 341-50-50 E-mail: support@secur.by www.secur.by
Москва проезд Серебрякова, д. 14, стр. 11 Тел.: +7 495 229-45-15 Факс: +7 495 229-45-15 доб. 201 E-mail: spetrenko@global-id.ru www.global-id.ru	Екатеринбург ООО «Активные технологии» ул. Бажова, д. 103, оф. 42 Тел.: +7 343 317-17-77 Факс: +7 343 380-50-24 E-mail: support@atehn.ru www.atehn.ru	Нижний Новгород ООО «Эр-Стайл Поволжье» ул. Советская, д. 3 Тел.: +7 831 246-35-17 Факс: +7 831 246-16-22 E-mail: perco@r-style.nnov.ru www.r-style.nnov.ru
Москва ООО «Глобал-техмаркет» Ленинский проспект, д. 2а, офис 741 Тел.: +7 499 755-81-86 +7 499 755-81-92 Факс: +7 499 236-69-25 E-mail: mail@global-techmarket.ru www.global-techmarket.ru	Екатеринбург ООО «АРМО-Урал Сервис» ВИЗ-Бульвар, д. 13/В, оф. 101 Тел.: +7 343 372-72-27 Факс: +7 343 372-72-27 E-mail: serv@armoural.ru	Оренбург ООО «Оренсбыт» ул. Полтавская, д. 43, офис 310 Тел./ факс: +7 3532 58-95-55 Тел.: +7 3532 58-75-55 E-mail: orensbyt@bk.ru www.safecity56.ru
Москва ЗАО «ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ» ул. Матвеевская, д. 20, стр. 3 Тел./ факс: +7 495 921-38-76 E-mail: perco@sinf.ru www.sinf.ru	Екатеринбург ООО «Новаматика» ул. Коминтерна, дом № 16, офис 624 Тел./ факс: +7 343 253-89-88 E-mail: sc@novamatica.ru www.novamatica.ru	Пермь ООО «Гардиан» ул. 25 Октября, д. 72 Тел.: +7 342 260-97-03 Факс: +7 342 260-97-00 доб. 116 E-mail: perco@grdn.ru www.grdn.ru
Москва ООО «Компания МЕГАЛИОН» Ленинградский пр., 80, корп. 5а, офис 203 Тел.: +7 495 799-92-80 Факс: +7 495 799-92-81 E-mail: mail@megalion.ru www.proper.ru	Екатеринбург ООО «Электровижн» ул. Вишневая, д. 69, литер «Б», офис 317 Тел./ факс: +7 343 382-08-42 E-mail: info@electrovizion.ru www.electrovizion.ru	Тольятти ООО «Юнит» ул. Юбилейная, д. 31-е, офис 705 Тел.: +7 8482 42-02-41 Факс: +7 8482 70-65-46 E-mail: perco@unitcom.ru www.unitcom.ru
Москва ООО «Мир доступа» Высоковольтный проезд, д. 1, стр. 49, оф. 137 Тел./ факс: +7 495 640-50-50 E-mail: serv@mirdostupa.ru www.mirdostupa.ru	Йошкар-Ола ЗАО «Сетевые решения» ул. Строителей, д. 88 Тел./ факс: +7 8362 73-10-02 Тел.: +7 8362 73-00-50 E-mail: perco@alfanets.ru www.alfanets.ru	Тюмень ООО ТМК «ПИЛОТ» ул. Северная, д. 3/2 Тел.: +7 3452 46-13-65 Факс: +7 3452 50-91-24 E-mail: tmnperco@tmk-pilot.ru www.tmk-pilot.ru
Санкт-Петербург ООО «Интебро» Выборгская наб., д. 29, лит. «А», офис 217 Тел./ факс: +7 812 454-60-62 E-mail: egorov_iv@intebro.ru www.intebro.ru	Казань ООО «Компания «Турникеты и Системы»» ул. Мусина, д. 29, пом. 11 Тел.: +7 843 517-87-77 +7 843 517-97-77 +7 843 517-27-00 Факс: +7 843 517-27-00 E-mail: info@tis-company.ru www.tis-company.ru	Уфа СЕК-ГРУПП ул. Трамвайная 2, офис 1-02 Тел.: +7 347 246-65-94 (основ.) +7 347 274-18-94 +7 987 488-81-59 (моб.) E-mail: ufa@sec-group.ru www.sec-group.ru
Санкт-Петербург ООО «Компания «ГАРАНТ»» Аптекарский проспект, д. 2 Тел./ факс: +7 812 600-20-60 E-mail: marakhovskiy@garantgroup.com www.garantcom.ru	Казань ООО «Торгово-Монтажная Компания "ГАРАНТ"» ул. Меридианная д. 13, кв.175 Тел.: +7 937-527-55-22 +7 987-273-77-17 +7 843 275-44-84 Факс: +7 937-527-55-22 E-mail: tmk-garant@mail.ru www.tmk-garant.ru	Челябинск ООО «УРАЛ-системы Безопасности» ул. Каслинская, 30 Тел./ факс: +7 351 729-99-77 E-mail: service@ural-sb.ru www.ural-sb.ru
Алма-Ата ТОО ДП «Ронекс секьюрити компани» ул. Фурманова, д. 311 Тел.: +7 727 264-48-33 +7 727 264-48-54 Факс: +7 727 264-48-63 E-mail: ronex@mail.ru sale@ronex.kz www.ronex.kz	Казань ООО «ФОРЭКС- СБ» ул. Минская, д. 26а Тел./ факс: +7 843 262-17-17 E-mail: forexsb@mail.ru www.forex-sb.ru	
Астана ТОО «Logitex» Ул. 103, д.8, 2 этаж, офис 12 Тел./ факс: +7 7172 51-22-11 Тел.: +7 7172 51-22-02 E-mail: perco@logitex.kz	Караганда ТОО «Hi-Tec Security Systems» бульвар Мира, 19 Тел.: +7 7212 94-56-12 Факс: +7 7212 94-56-13 E-mail: service@htss.kz www.htss.kz	

ООО «Завод ПЭРКо»

Тел.: (812) 329-89-24, 329-89-25

Факс: (812) 292-36-08

Юридический адрес:

180600, г. Псков, ул. Леона Поземского, 123 В

Техническая поддержка:

Тел./факс: (812) 321-61-55, 292-36-05

- | | |
|---------------------------|--|
| system@perco.ru | – по вопросам обслуживания электроники систем безопасности |
| turnstile@perco.ru | – по вопросам обслуживания турникетов, ограждений |
| locks@perco.ru | – по вопросам обслуживания замков |
| soft@perco.ru | – по вопросам технической поддержки программного обеспечения |

www.perco.ru

Утв. 18.12.2004
Кор. 21.02.2013
Отп. 21.02.2013

www.perco.ru