



# «Астра-822»

## Модуль реле сигнальных

### Руководство по эксплуатации



Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания модуля реле сигнальных "Астра-822" (рисунок 1).

**Перечень сокращений**, принятых в руководстве по эксплуатации:

**МР** – модуль реле сигнальных "Астра-822";

**УУ** – управляющее устройство;

**УОО "Астра-У"** – устройство оконечное объектное "УОО Астра-У";

**УОП "Астра-У"** – устройство оконечное пультовое "УОП Астра-У";

**ППКОП "Астра-712/Х"** – прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Астра-712/1, 2, 4 или 8";

**ППКОП "Астра-812"** – прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Астра-812";

**ППКОП "Астра-812М"** – прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Астра-812М";

**ППКОП** - ППКОП "Астра-712/Х", ППКОП "Астра-812", ППКОП "Астра-812М";

**Система "Астра-РИ-М"** – система беспроводной охранно-пожарной сигнализации "Астра-РИ-М";

**ИИ** – источник извещений;

**РПДИ** – радиоканальные охранные и пожарные извещатели системы "Астра-РИ-М";

**"РПД Астра-РИ"** – радиопередающее устройство "РПД Астра-РИ";

**"РПУ Астра-РИ"** – радиоприемное устройство "РПУ Астра-РИ";

**"РПУ Астра-РИ-М"** – ретранслятор периферийный "РПУ Астра-РИ-М";

**ШС** – шлейф сигнализации;

**ПК** – персональный компьютер;

**ПО** – программное обеспечение;

**Модуль сопряжения с ПК** – модуль сопряжения линии расширения с компьютером "Астра-982" или "Астра-983".

## 1 Назначение

**1.1** МР предназначен для приема извещений от управляющих устройств по линии расширения и выдачи извещений на пульт централизованного наблюдения или другое электронное оборудование через релейные выходы.

### 1.2 Типы поддерживаемых УУ:

– ППКОП "Астра-812" с версией ПО 812-RIMcv1\_X или 812-RICv2\_X (скорость передачи информации 1200 бит/с);

– ППКОП "Астра-812" с версией ПО 812-RIMcv3\_X или 812-RICv5\_3 и выше (скорость передачи информации 4800 бит/с);

– ППКОП "Астра-812М" с версией ПО 812M-b-v1\_X (скорость передачи информации 4800 бит/с);

– "РПУ Астра-РИ" (скорость передачи информации 1200 бит/с);

– "РПУ Астра-РИ-М" с версией ПО RIM-RPU-cv9\_X и ниже (скорость передачи информации 1200 бит/с);

– "РПУ Астра-РИ-М" с версией ПО RIM-RPU-dv10\_X и выше (скорость передачи информации 4800 бит/с);

– ППКОП "Астра-712/Х" в режиме "Ведущий";

– УОП "Астра-У" (скорость передачи информации 4800 бит/с).

### 1.3 К МР может быть подключено только одно УУ. К одному УУ может быть подключено до 16 МР.

**1.4 Типы ИИ:**

– РПДИ (УУ - "РПУ Астра-РИ-М");

– "РПД Астра-РИ" (УУ - "РПУ Астра-РИ" или ППКОП "Астра-812" с версией ПО 812-RICv2\_X, 812-RICv5\_3 и выше);

– ШС ППКОП "Астра-712/Х";

– ШС ППКОП "Астра-712/Х", подключенного к "РПД Астра-

РИ" (УУ - "РПУ Астра-РИ" или ППКОП "Астра-812" с версией ПО 812-RICv5\_3 и выше);

– раздел ППКОП "Астра-812" с версией ПО 812-RIMcv1\_X или 812-RIMcv3\_X;

– раздел ППКОП "Астра-812М" с версией ПО 812M-b-v1\_X;

– ШС УОО "Астра-У";

– ШС или раздел ППКОП, подключенного к УОО "Астра-У".

**1.5** Максимальное количество ИИ - 48.

## 2 Технические характеристики

Напряжение электропитания, В ..... от 10 до 15

Ток потребления, мА, не более ..... 55

Напряжение в линии расширения, В ..... от 10 до 12

Максимальная протяженность линии расширения

при сопротивлении линии не более 50 Ом,

емкости не более 0,033 мкФ, м ..... 200

Количество реле ..... 8

Максимальный ток, коммутируемый реле, А ..... 0,1

Максимальное напряжение, коммутируемое реле, В ..... 100

Максимальная рассеиваемая мощность корпуса реле, Вт .... 0,4

Габаритные размеры, мм, не более ..... 120,5 × 79 × 30,5

Масса, кг, не более ..... 0,13

### Условия эксплуатации

Диапазон температур, °С ..... от минус 30 до плюс 50

Относительная влажность воздуха, % ..... до 98 при +35 °С  
без конденсации влаги

## 3 Комплектность

Комплектность поставки МР:

Модуль реле сигнальных "Астра-822" ..... 1 шт.

Винт 2,9 × 25 DIN 7982 ..... 4 шт.

Дюбель 5 × 25 ..... 4 шт.

Руководство по эксплуатации ..... 1 экз

## 4 Конструкция

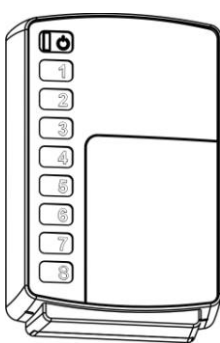


Рисунок 1

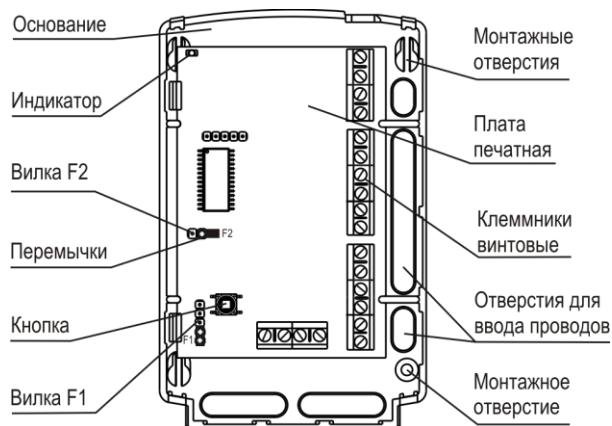


Рисунок 2

Конструктивно МР выполнен в виде блока, состоящего из основания и съемной крышки. Внутри блока смонтирована печатная плата с радиоэлементами (рисунок 2).

На плате установлена кнопка для контроля состояния корпуса (вскрыт/закрыт).

На плате установлен индикатор для контроля работоспособности МР.

## 5 Информативность

Таблица 1

Извещение	Индикатор МР
Связь с УУ в норме, напряжение питания в норме	Горит
Нет связи с УУ, напряжение питания в норме	Мигает 1 раз в 1 с

## 6 Заводские установки

Поставляемый МР имеет следующие **заводские установки**:

**Тип УУ** – любой из пяти возможных типов (автораспознавание): "РПУ Астра-РИ", "РПУ Астра-РИ-М", ППКОП "Астра-812", ППКОП "Астра-812М", ППКОП "Астра-712/х", УОП "Астра-У".

**Скорость передачи данных по линии расширения** – 4800 бит/с.

**Тип ИИ** – соответствует УУ (РПД, РПДИ, раздел, ШС).

**Привязка ИИ к номеру реле** – ИИ номера от 1 до 8 к такому же номеру реле.

Например:

РПДИ 1 – реле 1, РПДИ 2 – реле 2, ..., РПДИ 8 – реле 8;

ШС1 – реле 1, ШС 2 – реле 2, ..., ШС8 – реле 8;

Раздел 1 – реле 1, раздел 2 – реле 2, ..., раздел 8 – реле 8;

РПД Астра-РИ 1 – реле 1, ..., РПД 8 – реле 8;

ШС 1 ППКОП "Астра-712/х" через РПД Астра-РИ – реле 1, ...,

ШС 8 ППКОП "Астра-712/х" через РПД Астра-РИ – реле 8.

**Примечание** – Номер РПДИ и РПД присваивается при их регистрации в РПУ (последовательно).

**Тип извещений** – "Тревога" при "взятом" на охрану ИИ (кроме РПДИ), "Пожар", "Вскрытие" (для радиопередающих охранных ИИ), "Нет связи", "Блокирование радиоканала" (для РПДИ и РПД).

**Режим работы реле** – "Специальный". Реле замыкается при постановке соответствующих ИИ на охрану (по истечении времени задержки на выход), размыкается при наличии извещений "Тревога", "Пожар", "Вскрытие", "Нет связи", "Блокирование радиоканала" или снятии с охраны соответствующего ИИ.

## 7 Задание режимов работы с помощью перемычек

**7.1** Режимы работы, задаваемые перемычками, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Вилка		Режим работы	
F1	F2		
+ нижние два штыря	–	Рабочий режим	
+ нижние два штыря	+	Проводное подключение модуля сопряжения с ПК	Задание режимов работы с помощью ПК или смена ПО
–	+	Разъемное подключение модуля сопряжения с ПК	
–	+	Задание режима работы с помощью перемычек (изменение номера МР)	
–	–	Отключение линии расширения	
"+" - перемычка установлена на два штыря вилки,  "-" - перемычка снята (или установлена на один штырь вилки) 			

### 7.2 Изменение номера МР с заводскими установками

Если ИИ более восьми и заводская установка МР полностью подходит, к УУ можно подключить два МР с заводской установкой, при этом:

- первый МР обрабатывает с 1 по 8 ИИ;

- второй МР обрабатывает с 9 по 16 ИИ.

Изменение номера МР осуществляется последовательно:

→ 1 → 2 с помощью перемычки на вилке F2.

**ВНИМАНИЕ!** После изменения режимов работы МР с помощью ПК отключается возможность изменения номера МР с помощью перемычки F2.

**Последовательность действий:**

1) выключить электропитание МР;

2) снять крышку МР, вытолкнув защелки основания из пазов крышки (раздел 9);

3) снять перемычку с вилки F1 на плате МР (**ВАЖНО!**);

4) установить перемычку на два штыря вилки F2 на МР;

5) включить электропитание МР, при этом индикатор загорится;

6) через время не менее 3 с после включения снять перемычку с вилки F2 – при этом


индикатор погаснет и выполнит N коротких включений (N - номер МР), сообщающих о том, что осуществлена привязка к соответствующим ИИ;

7) для дальнейшего изменения номера необходимо повторить манипуляции с перемычкой на вилке F2 (снова установить перемычку и через время не менее 3 с снять);

8) выключить электропитание МР;

9) установить перемычку на нижние два штыря вилки F1 и снять перемычку с вилки F2 на плате МР;

10) установить крышку на место (до щелчка).

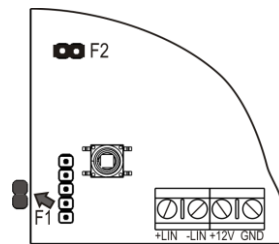

## 8 Задание режимов работы с помощью ПК

**8.1** Если условия эксплуатации МР отличаются от предусмотренных заводскими установками можно произвести изменение режимов работы МР с помощью ПК, для этого необходимы:

– ПК;

– модуль сопряжения "Астра-982" или "Астра-983" (не входят в комплект поставки);

– программа для ПК "Pconf-82x" (распространяется бесплатно с сайта [www.teko.biz](http://www.teko.biz)).

### 8.2 Режимы работы МР, доступные для изменения от ПК

- Выбор УУ.
- Привязка реле к определенному номеру ИИ.
- Режим работы каждого реле (таблица 3)

Таблица 3 – Режимы работы реле

Наименование режима	Описание режима
ПЦН - Тревога	Реле замыкается при постановке всех выбранных ИИ на охрану (по истечении времени задержки на выход), размыкается при тревоге или снятии с охраны любого из выбранных ИИ
Контрольная лампа	Реле замыкается при постановке всех выбранных ИИ на охрану (по истечении времени задержки на выход), переключается при тревоге любого из выбранных ИИ, размыкается при снятии любого из выбранных ИИ
ПЦН - Контрольный	Реле замыкается при постановке всех выбранных ИИ на охрану (по истечении времени задержки на выход), размыкается при тревоге или снятии с охраны любого из выбранных ИИ при замкнутых кнопках вскрытия (ИИ, УУ и собственной кнопке вскрытия). При отсутствии привязки данного реле к ИИ, оно дублирует состояние кнопок вскрытия: кнопки вскрытия замкнуты - реле замкнуто, кнопки вскрытия разомкнуты - реле разомкнуто
Звуковой	Реле замыкается при наличии извещения "Тревога" от выбранного ИИ, разомкнуто при отсутствии извещения "Тревога"
Тревога	Реле размыкается только при наличии извещения "Тревога", при отсутствии извещения "Тревога" реле замкнуто
Исполнительный	Реле замыкается на 10 с при постановке любого из выбранных ИИ на охрану или снятии с охраны
Специальный	Создание нового режима работы реле

• Виды обрабатываемых извещений:

- "Тревога/Пожар" (с учетом взятия/снятия и типа ИИ);
- "Неисправность" (для ИИ пожарного типа);
- "Внимание" (для ИИ пожарного типа);
- "Взятие по одному из ИИ/Снятие" (кроме РПДИ);
- "Взятие по всем ИИ/Снятие" (кроме РПДИ);
- "Неисправность питания" (кроме ШС ППКОП "Астра-712/х");
- "Вскрытие ИИ" (кроме ШС ППКОП "Астра-712/х");
- "Нет связи" (для РПДИ и РПД);
- "Блокирование радиоканала" (для РПДИ и РПД);
- "Неисправность питания УУ";
- "Вскрытие УУ";
- "Вскрытие МР".

Реле обрабатывают только те типы извещений и только от тех ИИ, которые разрешены (установлены) при задании режимов работы МР. Реле обрабатывают разрешенные извещения ИИ до восстановления ИИ.

**Примечание** – Для "РПУ Астра-РИ-М" в режиме "Память тревоги" МР продолжает обрабатывать извещения после восстановления ИИ до снятия режима "Память тревоги".

**8.3 Последовательность действий:**

- 1) выключить электропитание МР;
- 2) снять крышку МР, вытолкнув защелки основания из пазов крышки (раздел 9);
- 3) отсоединить провода линии расширения от МР;
- 4) Подключить модуль сопряжения "Астра-982" к порту COM ПК или модуль сопряжения «Астра-983» к USB-порту ПК;
- 5) Подключить модуль сопряжения к плате МР в соответствии с рисунком 3 или 4 в зависимости от конструкции используемого модуля сопряжения;
- 6) установить перемычки на вилки F1, F2 на плате МР в соответствии с рисунком 3 или 4;

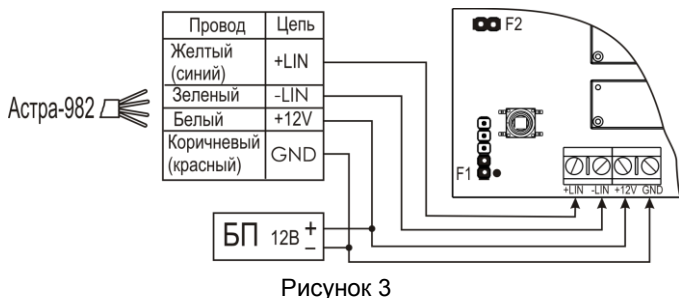


Рисунок 3

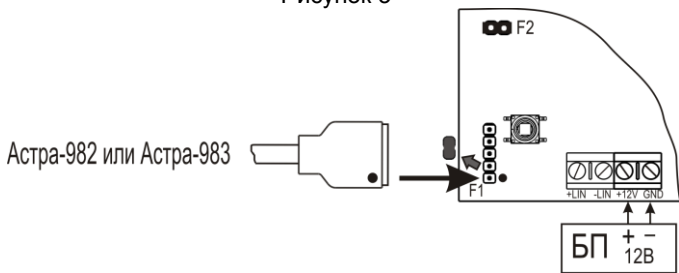


Рисунок 4

- 7) включить электропитание МР, при этом индикатор загорится;
- 8) запустить на ПК программу "Pconf-82x.exe";
- 9) установить связь ПК с МР в режиме "on-line" (кнопка "Установить связь");
- 10) установить необходимые режимы работы МР согласно инструкциям ПО;
- 11) записать настройки в память МР (кнопка "Записать в прибор"), дождаться сообщения программы об успешной записи;
- 12) разорвать связь с МР (кнопка "Разорвать связь");
- 13) закрыть программу "Pconf-82x.exe";
- 14) выключить электропитание МР;
- 15) снять перемычку F2;
- 16) отсоединить модуль сопряжения с ПК;
- 17) подключить МР к соответствующему УУ, включить электропитание и проверить работоспособность МР согласно установленным режимам работы;
- 18) выключить электропитание МР;
- 19) установить крышку на место (до щелчка).

**ВНИМАНИЕ!** Программа "Pconf-82x" и МР не могут отслеживать ситуации, когда пользователь привязывает к одному реле охранные и пожарные типы ИИ, поэтому при задании режимов работы МР необходимо крайне внимательно разнести разные типы ИИ к разным реле. Кроме того, рекомендуется различные типы извещений о неисправности ("Неисправность питания", "Вскрытие", "Нет связи" и т.п.) привязывать к отдельным реле, не связанным с обработкой извещения о тревоге/пожаре. В противном случае, данные извещения не будут контролироваться в то время, когда ИИ охранного типа снят с охраны, либо ИИ пожарного типа будет выдавать несовместимые извещения на одно реле (например, "Пожар" – "Неисправность" – "Внимание").

**9 Установка**

**9.1** К работам по установке, монтажу, обслуживанию и эксплуатации МР допускаются лица, изучившие данное руководство по эксплуатации и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.


**9.2** Установку, монтаж-демонтаж производить при отключенном напряжении электропитания МР.

**9.3** МР устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.

**9.4 Порядок установки**


<p><b>1</b></p> <p>Вытолкнуть защелки основания из пазов крышки.</p> <p>Снять крышку</p>	
<p><b>2</b></p> <p>Отогнуть зацепы на основании, снять печатную плату</p>	
<p><b>3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• На ровной поверхности произвести разметку крепления по основанию МР.</li> <li>• Выдавить в основании МР заглушки выбранных отверстий для ввода проводов.</li> <li>• Провести провода от источника электропитания, линии расширения и реле-выходов через отверстие для ввода проводов.</li> <li>• Закрепить основание МР на несущей поверхности</li> </ul>	
<p><b>4</b></p> <p>Установить печатную плату на место</p>	

## 5 Произвести электрический монтаж к клеммам МР

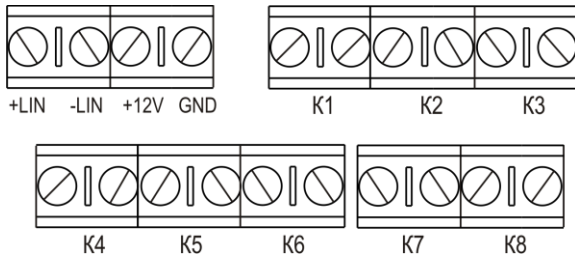

## 6

Установить крышку на место (до щелчка)

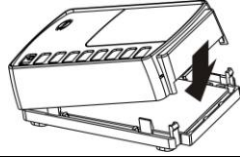

## 10 Подготовка к работе, проверка работоспособности

- 1) Снять крышку МР, вытолкнув защелки основания из пазов крышки.
- 2) Проверить правильность произведенного монтажа при установке.
- 3) Выполнить, при необходимости, установку режимов работы МР (разделы 7, 8).
- 4) Провести **проверку работоспособности** прибора:
  - а) включить электропитание МР, при этом индикатор загорится, контакты реле - в ожидании команды от УУ;
  - б) поочередно проверить работоспособность восьми реле – взять на охрану ИИ (ШС, раздел), а затем произвести нарушение. Реле, соответствующее данному ИИ, должно обработать согласно режиму "Специальный" или установленному с ПК;
  - в) выключить электропитание МР;
  - г) отсоединить провода линии расширения от МР;
  - д) включить электропитание МР, при этом индикатор загорится, контакты реле разомкнутся. По истечении не более 20 с после включения электропитания индикатор должен перейти в режим индикации "Нет связи";
  - е) выключить электропитание МР;
  - ж) подключить к МР провода линии расширения;
  - з) установить крышку на место (до щелчка).

## 11 Смена ПО

ПО МР постоянно совершенствуется и свободно распространяется через сайт [www.teko.biz](http://www.teko.biz). Пользователь при необходимости может обновить ПО МР.

Для смены ПО необходимо:

- ПК;
- модуль сопряжения «Астра-982» или «Астра-983» (не входит в комплект поставки);
- программа для ПК **Flasher** (распространяется бесплатно с сайта [www.teko.biz](http://www.teko.biz)).

Последовательность действий аналогична действиям при задании режимов работы с ПК (п. 8.3).

## 12 Маркировка

На этикетке, приклеенной к корпусу МР, указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- сокращенное наименование МР;
- версия программного обеспечения;
- дата изготовления;
- знак соответствия (при наличии сертификата соответствия);
- штрих-код, дублирующий текстовую информацию.

## 13 Соответствие стандартам

13.1 МР по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-2001.

13.2 Конструктивное исполнение МР обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ ИЕС 60065-2011 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

13.3 Конструкция МР обеспечивает степень защиты оболочки IP30 по ГОСТ 14254-96.

## 14 Утилизация

МР не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## 15 Гарантии изготовителя

15.1 Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие ГОСТ ISO 9001.

15.2 Изготовитель гарантирует соответствие МР требованиям технических условий при соблюдении потребителем установленных технических норм эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

15.3 Гарантийный срок хранения – 5 лет 6 месяцев с даты изготовления.

15.4 Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет 6 месяцев с даты изготовления.

15.5 Изготовитель обязан производить ремонт, либо заменять МР в течение гарантийного срока.

**15.6 Гарантия не вступает в силу в следующих случаях:**

- несоблюдение данного руководства по эксплуатации;
- механическое повреждение МР;
- ремонт МР другим лицом, кроме изготовителя.

15.7 Гарантия распространяется только на МР. На все оборудование других производителей, использующееся совместно с МР распространяются их собственные гарантии.

**Изготовитель не несет ответственности за смерть, ранение, повреждение имущества либо другие случайные или преднамеренные потери, основанные на заявлении пользователя, что МР не выполнил своих функций.**

**Продажа и техподдержка**  
**ООО «Текс - Торговый дом»**  
420138, г. Казань,  
Проспект Победы, д.19  
Тел.: +7 (843) 261-55-75  
Факс: +7 (843) 261-58-08  
E-mail: support@teko.biz  
Web: [www.teko.biz](http://www.teko.biz)

**Гарантийное обслуживание**  
**ЗАО «НТЦ «ТЕКО»**  
420108, г. Казань,  
ул. Гафури, д.71, а/я 87  
Тел./факс: +7 (843) 212-03-21  
E-mail: otk@teko.biz  
Web: [www.teko.biz](http://www.teko.biz)

Сделано в России.