

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания блока сигнальных реле «Астра-824» (рисунок 1).

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, программное обеспечение, схемотехнические решения и комплектацию изделия, не ухудшающие его технические характеристики, не нарушающие обязательные нормативные требования, без предварительного уведомления потребителя.

Не указанные в руководстве по эксплуатации технические особенности изделия в части конструкции, программного обеспечения и схемотехнических решений являются штатными для изделия, если не ухудшают объявленные технические характеристики. Потребитель, вследствие неудовлетворенности не указанными в руководстве по эксплуатации техническими особенностями или внесенными изменениями, имеет право вернуть изделие продавцу при сохранении товарного вида изделия и в установленные законом сроки, с полным возвратом ранее уплаченных денежных средств.

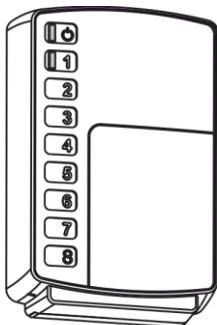


Рисунок 1

Перечень сокращений, принятых в руководстве по эксплуатации:

RS-485 – проводной интерфейс «Астра-RS-485»;

БРС – блок реле сигнальных «Астра-824»;

ИИ – источник извещений (раздел, извещатель);

ППКУП – прибор приемно-контрольный и управления пожарный «Астра-812 Pro» или «Астра-8945 Pro»;

ПКМ Астра Pro – программный комплекс мониторинга «Астра Pro» (*размещен на сайте www.teko.biz*);

программа Pconf-RR – программа настройки РР (*размещена на сайте www.teko.biz*);

программа Pconf-Pro – программа настройки ППКУП (*размещена на сайте www.teko.biz*);

ПК – персональный компьютер;

ПО – программное обеспечение;

РР – радиорасширитель «Астра-РИ-М РР» в автономном режиме;

система «Астра-Зитадель» – система беспроводной охранно-пожарной сигнализации «Астра-Зитадель»;

система «Астра-РИ-М» – система беспроводной охранно-пожарной сигнализации «Астра-РИ-М»;

УУ – управляющее устройство (ППКУП, РР);

ШС – шлейф сигнализации.

1 Назначение

1.1 БРС предназначен для приема извещений от УУ по проводному интерфейсу RS-485 и выдачи извещений на пульт централизованного наблюдения или другое электронное оборудование через релейные выходы.

1.2 Возможно подключение БРС в кольцевой интерфейс RS-485 ППКУП с использованием изоляторов «Астра-А ИЛС» (см. схемы подключения в **Приложении 1**)*.

1.2 К одному УУ может быть подключено БРС:

- до **64** шт. - к ППКУП «Астра-8945 Pro» или «Астра-812 Pro»,

- до **6** шт. - к РР.

1.3 Источниками извещений для БРС являются разделы ППКУП или извещатели, зарегистрированные в РР.

1.4 БРС имеет вход для контроля обобщенного сигнала «Неисправность источника электропитания» (клемма Zone).

1.5 Электропитание БРС осуществляется от внешних резервированных источников электропитания с напряжением (12,0±1,2) В или (24,0±2,4) В.

1.6 БРС имеет два независимых входа электропитания (основной и резервный) и автоматически переключается с основного входа на резервный при снижении напряжения электропитания на основном входе ниже допустимого и обратно при восстановлении напряжения электропитания на основном входе.

2 Технические характеристики

Напряжение питания, В от 10 до 27

Максимальный ток потребления, мА:

- при напряжении 10 В 35

- при напряжении 27 В 30

Время технической готовности, с 60

Максимальная длина интерфейса RS-485, м 1000

Количество реле 8

Максимальный ток, коммутируемый реле, А 0,1

Максимальное напряжение, коммутируемое реле, В 100

Параметры ШС (клемма Zone)

Напряжение на входе ШС в дежурном

режиме, В от 10 до 27

Ток короткого замыкания, мА, не более 30

Время интегрирования ШС, мс 500±50

Сопротивление проводов ШС (без учета выносного

элемента), Ом, не более 220

Сопротивление утечки между проводами ШС или

каждым проводом и «Землей», кОм, не менее 20

Сопротивление ШС, кОм, в состоянии:

- «Норма» от (3±0,3) до (5±0,5)

- «Нарушение» от 0 до (3±0,3) или более (5±0,5)

Габаритные размеры, мм, не более 121×80×31

Масса, кг, не более 0,11

Условия эксплуатации

Диапазон температур, °С от -30 до +55

Относительная влажность воздуха, % до 93 при +40 °С
без конденсации влаги

3 Комплектность

Комплектность поставки:

Блок сигнальных реле «Астра-824» 1 шт.

Резистор 3,9 кОм 1 шт.

Винт 4 шт.

Дюбель 4 шт.

Памятка по применению 1 экз.

4 Конструкция

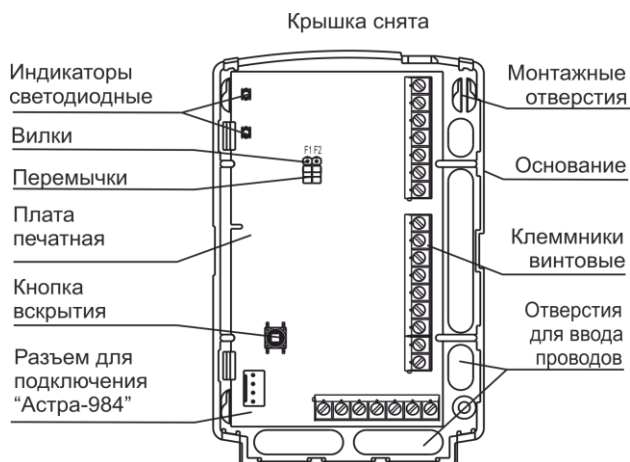


Рисунок 2

4.1 Конструктивно БРС выполнен в виде блока, состоящего из основания и съемной крышки. Внутри блока смонтирована печатная плата с радиоэлементами (рисунок 2).

* Обеспечивается в ППКУП и БРС версий 5_5

чить, если общая неисправность» (в системе), «Выключить, если общая неисправность» (в системе), «Пожарное световое оповещение», «Дистанционное управление».

- Реле обрабатывают только те типы извещений и только от тех ИИ, которые разрешены (установлены) при задании режимов работы БРС.
- Реле обрабатывают разрешенные извещения ИИ до восстановления ИИ (раздела, извещателя).

ВНИМАНИЕ!

- **Разные типы ИИ** (охранные, пожарные) необходимо разнести к **разным реле**, т.к. программы ПКМ Астра Pro, Rconf-Pro, Rconf-RR и БРС не могут отслеживать ситуации, когда пользователь привязывает к одному реле охранные и пожарные типы ИИ.
- Рекомендуется **извещения о неисправности** ("Неисправность питания", "Вскрытие", "Нет связи" и т.п.) привязывать к **отдельным реле**, не связанным с обработкой извещения о тревоге/пожаре. В противном случае данные извещения не будут контролироваться в то время, когда ИИ охранного типа снят с охраны, либо ИИ пожарного типа будет выдавать несовместимые извещения на одно реле (например, "Пожар" – "Неисправность" – "Внимание").

9 Смена ПО

- 1) Выключить питание БРС
- 2) Снять крышку БРС, вытолкнув защелки основания из пазов крышки (раздел 10).
- 3) Отсоединить провода интерфейса RS-485 от БРС.
- 4) На плате БРС установить перемычку на вилку **F1** (с вилки **F2** перемычка должна быть снята).
- 5) Подключить устройство сопряжения «Астра-984» к USB порту ПК.
- 6) Подключить устройство сопряжения «Астра-984» к плате БРС, используя специальный разъем на плате БРС (см. рисунок 2).
- 7) Включить питание БРС, при этом индикатор  включится зеленым цветом.
- 8) Запустить на ПК **Модуль смены ПО** из пакета программ ПКМ Астра-Pro, Rconf-RR или Rconf-Pro.
- 9) Выбрать из предложенных в **Модуле смены ПО** версию ПО для БРС.
- 10) Записать новое ПО в БРС, дождаться сообщения программы об успешной записи.
- 11) Закрыть программу.
- 12) Выключить питание БРС.
- 13) Снять перемычку с вилки **F1**.
- 14) Отсоединить устройство сопряжения «Астра-984» от ПК.
- 15) Отсоединить устройство сопряжения «Астра-984» от БРС.
- 16) Подключить БРС к УУ, включить питание и проверить работоспособность БРС согласно установленным режимам работы.
- 17) Выключить питание БРС.
- 18) Установить крышку на место (до щелчка).

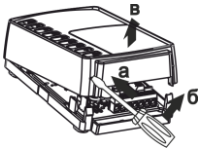
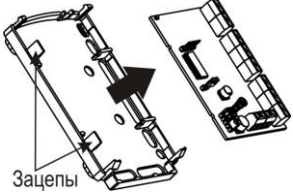
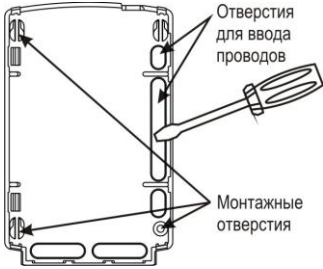
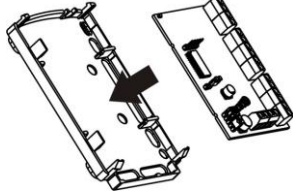
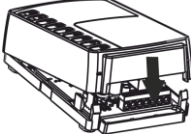
10 Установка

10.1 Установку, монтаж-демонтаж производить при отключенном напряжении питания БРС.


10.2 БРС устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.

При установке допускается использование монтажных устройств (шкафов, боксов и т.п.).

10.3 Порядок установки

1	<p>Вытолкнуть защелки основания из пазов крышки.</p> <p>Снять крышку</p>																																																								
2	<p>Отогнуть зацепы на основании, снять печатную плату</p>																																																								
3	<ul style="list-style-type: none"> • На ровной поверхности произвести разметку крепления по основанию БРС. • Выдавить в основании БРС заглушки выбранных отверстий для ввода проводов. • Провести провода от источников питания, интерфейса RS-485, релейных выходов через отверстие для ввода проводов. • Закрепить основание БРС на несущей поверхности <p>ВНИМАНИЕ! Для безопасного выламывания заглушек зафиксировать основание БРС на твердой поверхности!</p>																																																								
4	<p>Установить печатную плату на место</p>																																																								
5	<p>Произвести электрический монтаж в соответствии с таблицей 1</p>	<table border="1" data-bbox="828 1368 1429 1429"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>RELAY1</td><td>RELAY2</td><td>RELAY3</td><td>RELAY4</td><td>RELAY5</td><td>RELAY6</td><td>RELAY7</td><td>RELAY8</td><td colspan="11"></td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="1017 1473 1279 1534"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>485A</td><td>485B</td><td>U1</td><td>GND</td><td>U2</td><td>GND</td><td>ZONE</td><td></td> </tr> </table>																					RELAY1	RELAY2	RELAY3	RELAY4	RELAY5	RELAY6	RELAY7	RELAY8																				485A	485B	U1	GND	U2	GND	ZONE	
RELAY1	RELAY2	RELAY3	RELAY4	RELAY5	RELAY6	RELAY7	RELAY8																																																		
485A	485B	U1	GND	U2	GND	ZONE																																																			
6	<p>Установить крышку на место (до щелчка)</p>																																																								

11 Подготовка к работе, проверка работоспособности

- 1) Снять крышку БРС, вытолкнув защелки основания из пазов крышки.
- 2) Проверить правильность произведенного монтажа при установке.
- 3) Выполнить, при необходимости, установку режимов работы БРС (п. 8).
- 4) Провести **проверку работоспособности** БРС:
 - а) включить питание БРС, при этом индикатор  включится **зеленым** цветом, контакты реле - в ожидании команды УУ.

- б) поочередно проверить работоспособность восьми реле – взять на охрану ИИ (взять на охрану раздел или извещатели привести в состояние «Норма»), а затем произвести нарушение. Реле, соответствующее данному ИИ, должно отработать согласно режиму, установленному с ПК;
- в) выключить питание БРС;
- г) отсоединить провода интерфейса RS-485 от БРС;
- д) включить питание БРС, через время не более 60 с индикатор «1» должен мигать желтым цветом 2 раза/с;
- е) выключить питание БРС;
- ж) подключить к БРС провода интерфейса RS-485;
- з) установить крышку на место (до щелчка).

12 Техническое обслуживание

12.1 Для обеспечения надежной работы БРС необходимо проводить техническое обслуживание БРС не реже **1 раза в 12 месяцев** или после выдачи извещения о неисправности.

Перечень работ:

- осмотр целостности корпуса БРС, надежности крепления, контактных соединений,
- очистка корпуса БРС от загрязнения,
- проверка работоспособности БРС по методике **п. 11 действии 4**.

12.2 Техническое обслуживание БРС должно проводиться персоналом, прошедшим обучение.

12.3 Ремонт БРС производится на заводе-изготовителе.

13 Маркировка

На этикетке, приклеенной к корпусу БРС, указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- сокращенное наименование БРС;
- версия программного обеспечения;
- дата изготовления;
- знак соответствия;
- серийный заводской номер;
- штрих-код, дублирующий текстовую информацию.

14 Соответствие стандартам

14.1 БРС по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ ИЕС 60335-1.

14.2 Конструктивное исполнение БРС обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ ИЕС 60065-2013 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

14.3 Конструкция БРС обеспечивает степень защиты оболочкой **IP30** по ГОСТ 14254-2015.

15 Утилизация

БРС не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

16 Транспортирование и хранение

16.1 БРС в упаковке предприятия - изготовителя может транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах на любые расстояния в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта.

16.2 Условия транспортирования БРС соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

16.3 Хранение БРС в транспортной или потребительской таре на складах изготовителя и потребителя соответствует условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

16.4 В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

16.5 Срок хранения в транспортной или потребительской таре по условиям хранения 1 не должен превышать 5 лет 6 месяцев, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений.

16.6 БРС не предназначен для транспортирования в неотапливаемых, негерметизированных салонах самолета.

17 Гарантии изготовителя

17.1 Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

17.2 Изготовитель гарантирует соответствие БРС требованиям технических условий при соблюдении потребителем установленных технических норм эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

17.3 Гарантийный срок хранения – 5 лет 6 месяцев с даты изготовления.

17.4 Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет 6 месяцев с даты изготовления.

17.5 Изготовитель обязан производить ремонт, либо заменять БРС в течение гарантийного срока.

17.6 Средний срок службы БРС составляет **8 лет**.

17.7 Гарантия не вступает в силу в следующих случаях:

- несоблюдение данного руководства по эксплуатации;
- механическое повреждение БРС;
- ремонт БРС другим лицом, кроме изготовителя.

17.8 Гарантия распространяется только на БРС. На все оборудование других производителей, используемое совместно с БРС, распространяются их собственные гарантии.

Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный здоровью, имуществу либо другие случайные или преднамеренные потери, прямые или косвенные убытки, основанные на заявлении пользователя, что БРС не выполнил своих функций, либо в результате неправильного использования, выхода из строя или временной неработоспособности БРС.

Схемы подключения по интерфейсу RS-485

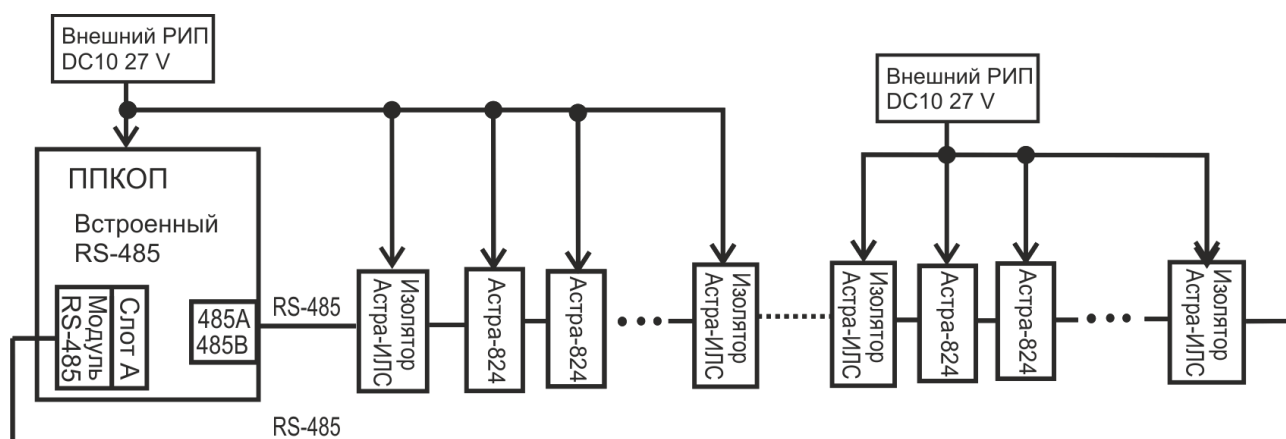


Рисунок 1 – Общая схема подключения в «кольцо» по интерфейсу RS-485 с использованием изоляторов «Астра-А ИЛС»

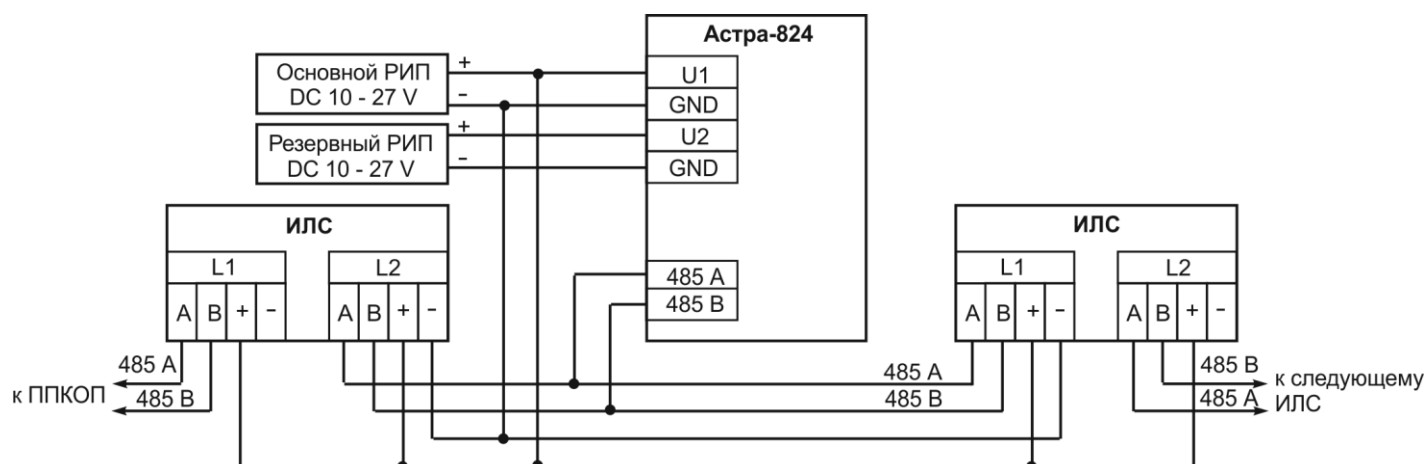


Рисунок 2 – Схема подключения изолятора «Астра-А ИЛС» к БРС «Астра-824»

ИЛС – изолятор линии связи «Астра-А ИЛС»

ППКУП – прибор приемно-контрольный и управления пожарный «Астра-812 Pro» или «Астра-8945 Pro» с ПО версии v5_5 и выше

РИП – источник бесперебойного электропитания резервированный «Астра-712/0» или аналогичный

Продажа и техподдержка
ООО «Текос – Торговый дом»
 420138, г. Казань,
 Проспект Победы, д.19
 E-mail: support@teko.biz
 Web: www.teko.biz

Гарантийное обслуживание
ЗАО «НТЦ «ТЕКО»
 420108, г. Казань,
 ул. Гафури, д.71, а/я 87
 E-mail: otk@teko.biz
 Web: www.teko.biz

Сделано в России