




Распаковка

Перед использованием, пожалуйста, проверьте устройство и убедитесь, что в комплектацию включены следующие элементы:


Вне зависимости от вида монтажа:




Аксессуары для врезного монтажа:

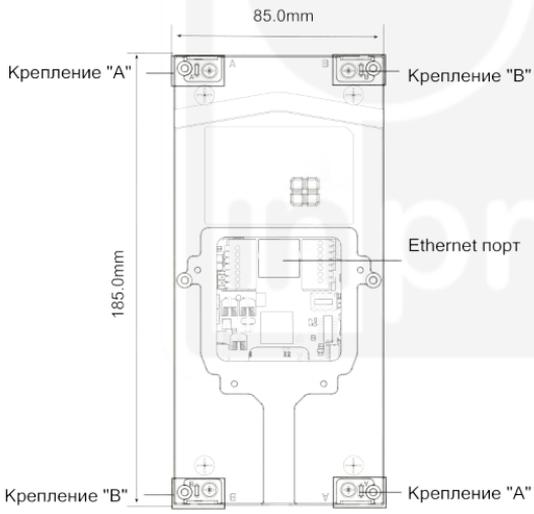


R20K, вид сзади

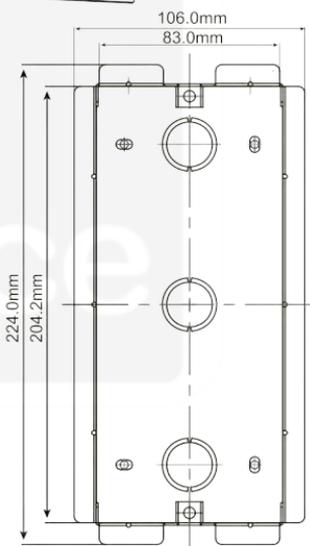

Врезной монтажный лоток, вид спереди



R20K, вид сверху



Врезной монтажный лоток, вид снизу

Рекомендации к установке

Допустим монтаж как внутри, так и вне помещения. При монтаже устройства на улице не размещайте его под прямыми солнечными лучами. При монтаже устройства в помещении держите устройство на расстоянии не менее 2 метров от источников света и не менее 3 метров от окон и дверей.



Засвечивание



Прямые солнечные лучи



Прямые солнечные лучи через окно



Непрямые солнечные лучи через окно




Близость к источнику света

Установка


Шаг 1: Установка монтажной коробки для врезного монтажа




Вырежьте в стене прямоугольное углубление с размерами (Ш*В*Г) 89*207*40.

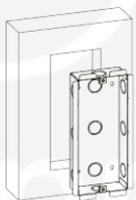


Вставьте монтажную коробку

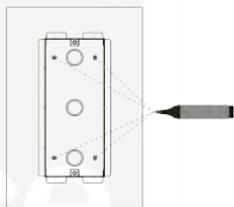


Отметьте четыре отверстия для винтов фиксирующих монтажную коробку

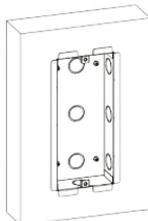

Установка завершена.

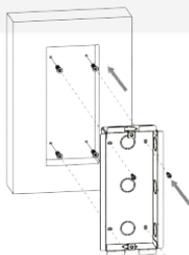


Вставьте четыре пластиковых дюбеля в отверстия. Закрепите монтажную коробку четырьмя винтами ST4x20.

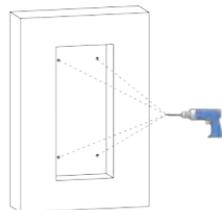


Снимите монтажную коробку. Просверлите отверстия диаметром 5мм и глубиной 25мм.


Или вы можете использовать более простой способ без закрепления коробки винтами

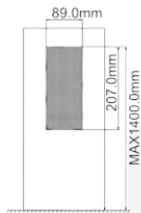

Вырежьте в стене прямоугольное углубление с размерами (Ш*В*Г) 89*207*40.

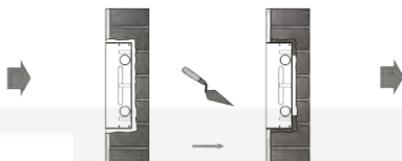


Затем используйте цемент или алебастр, чтобы заполнить зазор между стеной и коробкой.

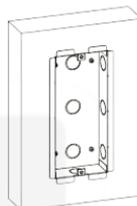

Установка завершена.


Шаг 2: Установка вызывной панели

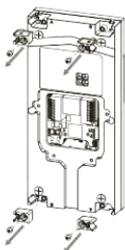


Отвинтите винты, фиксирующие четыре монтажных крепления "А" и "В" и снимите крепления.



Четыре выступа на декоративной рамке вставляются в углубления на задней части устройства (обрезиненная часть рамки на рисунке повернута к зрителю).


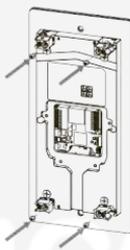


Установите четыре монтажных крепления "А" и "В" на место и закрепите их винтами.



Установка декоративной рамки завершена.

Шаг 3: Установка задней крышки

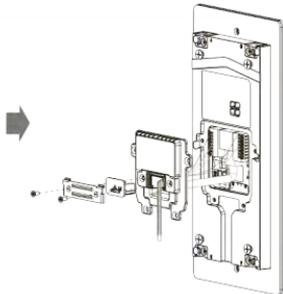


Пропустите кабели через отверстие в задней крышке и подключите к соответствующим разъемам ВП. Возьмите подходящую по размеру кабели резиновую заглушку и установите ее в отверстие задней крышки. Установите скобу для фиксации кабелей и закрепите двумя винтами M2.5x6.

Если вы используете менее 6 кабелей, вам подойдет заглушка размера "S", для 7-10 кабелей используйте заглушку размера "M", для 11 и более используйте заглушку размера "L".

Монтажный подвес используется для упрощения подключения кабелей к устройству



Разъемы задней панели

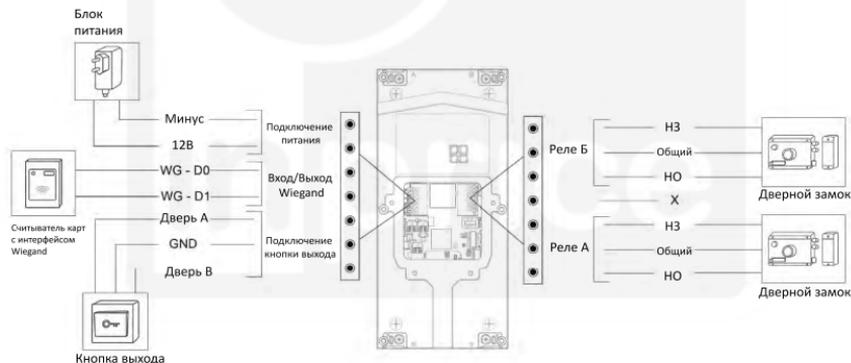

Информация содержащаяся в этом документе считается достоверной на момент его печати. Этот документ может быть изменен без предварительного уведомления, любое обновление этого документа можно просмотреть на веб-сайте Akuvox: <http://www.akuvox.com>. Акувокс Лтд, ©Авторское право. 2021 Все права защищены.



AKUVOX (XIAMEN) NETWORKS CO., LTD.

ADD: 10/F, NO.56 GUANRI ROAD, SOFTWARE PARK II, XIAMEN 361009, CHINA

www.akuvox.com

