



EAC

Комплект для обхода ворот 6 м

"KB6-O"

Инструкция по монтажу

СНЛБ.425911.019 ИМ

Содержание

Введение	3
1 Меры безопасности	3
2 Подготовка изделия к монтажу.....	3
2.1 Порядок транспортирования от места получения до места монтажа.....	3
2.2 Распаковка, осмотр и проверка комплектности.....	3
3 Монтаж	4

Комплект для обхода ворот «КВ6-О» (далее комплект «КВ6-О») предназначен для исключения ворот из зоны охраны.

1 Меры безопасности

Монтаж комплекта «КВ6-О» должен проводить персонал, изучивший настоящую Инструкцию по монтажу.

Измерительные приборы и электроинструменты, включаемые в сеть переменного тока, должны быть надежно заземлены.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА НИЖЕ МИНУС 10°С!

2 Подготовка изделия к монтажу

2.1 Порядок транспортирования от места получения до места монтажа

Комплект «КВ6-О» в транспортной таре предприятия-изготовителя может транспортироваться от места получения до места монтажа любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолета, трюмах и т.д.) в том числе:

– автомобильным транспортом по дорогам с неусовершенствованным покрытием и без покрытия со скоростью до 50 км/ч, а на отдельных участках - до 20 км/ч, на расстояние до 500 км с жестким креплением транспортной тары на платформе;

– автомобильным транспортом по дорогам с усовершенствованным покрытием, воздушным, кроме неотапливаемых отсеков самолетов, железнодорожным и водным транспортом без ограничения расстояния, с закреплением транспортной тары в соответствии с правилами, установленными для транспорта данного вида.

2.2 Распаковка, осмотр и проверка комплектности

Распаковку комплекта «КВ6-О» необходимо осуществлять аккуратно, чтобы не повредить входящую в комплект трубу ПНД.

После распаковки необходимо провести осмотр внешнего вида комплектующих на отсутствие механических повреждений и проверить комплектность в соответствии с таблицей 2.1.

Таблица 2.1 – состав комплекта для обхода ворот «КВ6-О».

	Наименование	Кол-во
1	Корпус коробки протяжной «КП-1П»	1 шт.
2	Корпус коробки протяжной «КП-1Л»	1 шт.
3	Кабельный ввод MG12A-P-08B	2 шт.
4	Муфта трубы-коробка Ø50 мм	2 шт.
5	Труба гофрированная ПНД 50 мм с протяжкой тяжелая черная	7,5 м
6	Инструкция по монтажу	1 экз.
7	Этикетка	1 экз.

3 Монтаж

3.1 Проложить трубу гофрированную ПНД 50 с протяжкой тяжёлую под воротами в соответствии с рисунком 3.6 на глубине 0,5-0,6 м.

3.2 Собрать коробки протяжные «КП-1Л» и «КП-1П» в соответствии с рисунком 3.1. Внешние гайки кабельных вводов MG12A-P-08B не затягивать.

Коробка протяжная «КП-1Л»

Коробка протяжная «КП-1П»

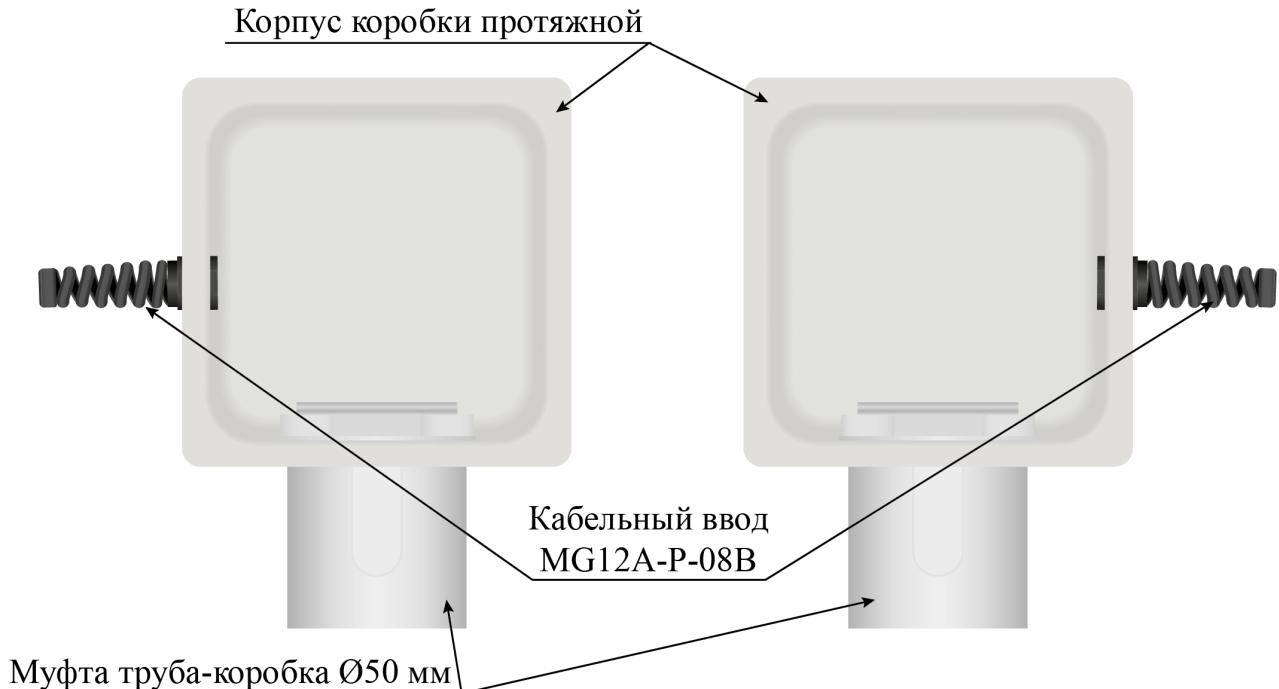


Рисунок 3.1

3.3 Установить коробки протяжные на опорах ворот или на отдельно стоящих опорах (рисунок 3.2)

Внимание! Коробки протяжные не должны мешать открыванию

створок ворот!

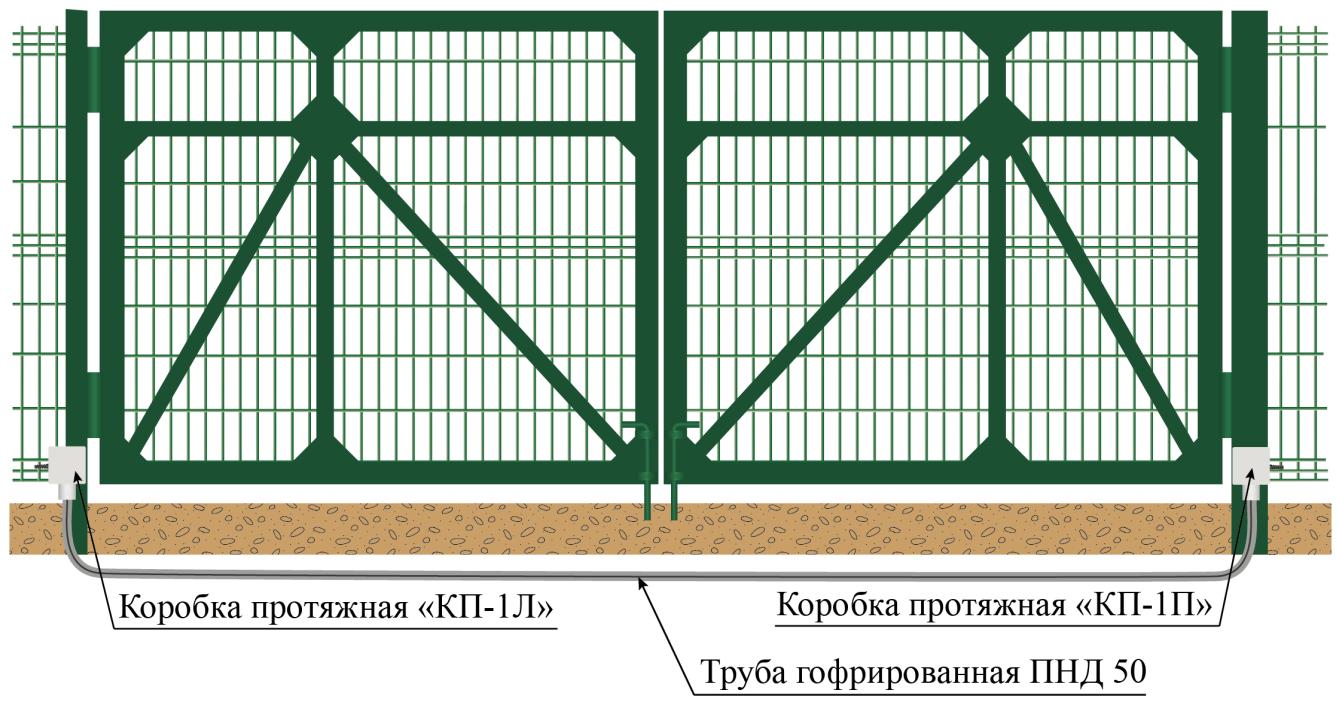


Рисунок 3.2

3.6 Провести монтаж необходимых кабельных линий под воротами в трубе гофрированной ПНД 50.

Внимание! Размотку и прокладку кабеля соединительного осуществлять с особой осторожностью, чтобы не повредить его внешнюю оболочку.